



[www.serene-house.com](http://www.serene-house.com)

SERENE  HOUSE<sup>®</sup>

## Instruction Manual



**Dew**


Automatic Scent Diffuser

**Bitte lesen Sie diese  
Anleitung vor der Nutzung  
des Geräts sorgfältig. Bitte  
bewahren Sie nach dem  
Lesen so auf, dass Sie die  
Anleitung bei Bedarf  
problemlos wiederfinden.**

# Produkt & Zubehör

Dew ( 121209001 Weiß )


- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob folgende Artikel vollständig vorhanden und nicht beschädigt sind.

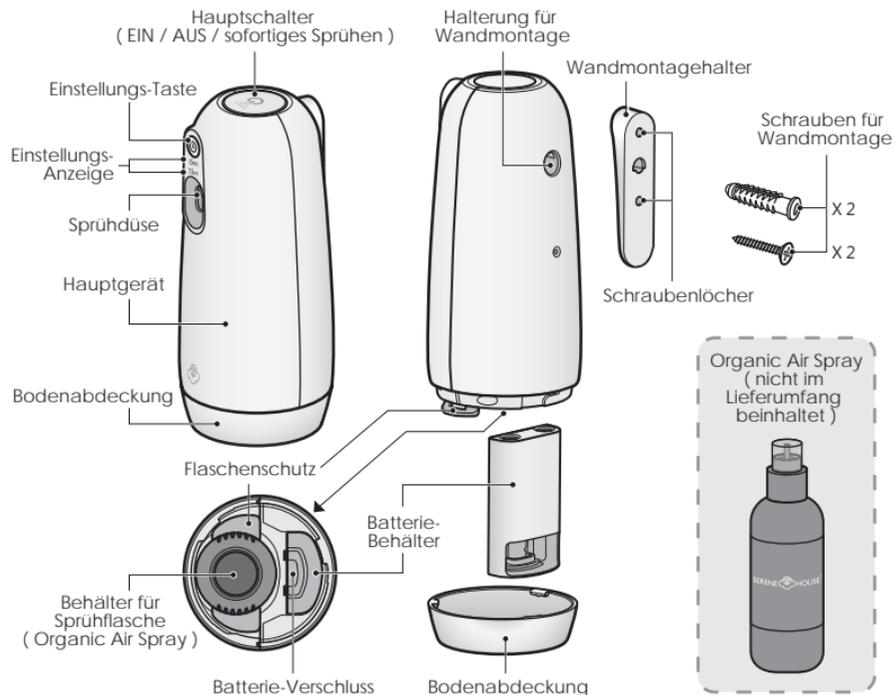

# Bedienungsanweisungen


- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und ebene Oberfläche.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.

## Schritt 1: Bodenabdeckung abschrauben

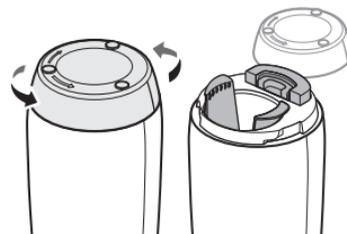

Nehmen Sie das Gerät in die Hand und drehen Sie es auf den Kopf, sodass der Boden nach oben weist. Nehmen Sie die Bodenabdeckung ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sie sehen jetzt den Behälter für die Sprühflasche, den Flaschenschutz und den Batterie-Behälter.

## Schritt 2: Batterien installieren

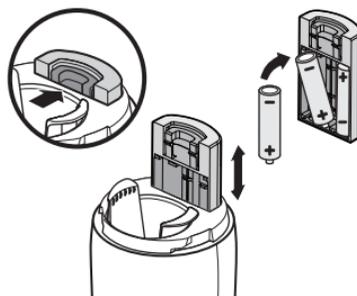


Lösen Sie den Batterie-Verschluss und nehmen Sie den Batterie-Behälter heraus. Installieren Sie drei neue AA-Alkalibatterien und setzen Sie den Batterie-Behälter wieder in das Gerät.

- Verwenden Sie drei AA-Alkalibatterien der gleichen Marke.
- Installieren Sie die Batterien in der richtigen Anordnung, wie auf dem.


### Schritt 3: Sprühflasche (Organic Air Spray) installieren

1

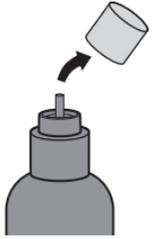


Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der neuen Sprühflasche (Organic Air Spray).

2

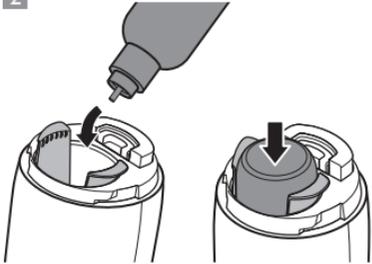


Setzen Sie die Sprühflaschen in den vorgesehenen Behälter. Drücken Sie die Flasche am Flaschenkörper mit Hilfe des Flaschenschutzes ganz in das Hauptgerät hinein.

3

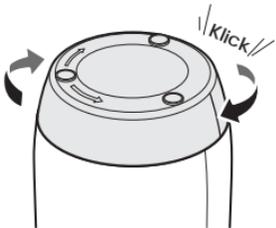

Befestigen Sie den Bodenabdeckung wieder am Hauptgerät, in dem Sie diese im Uhrzeigersinn festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass diese fest am Gerät angebracht ist. Sie spüren ein Einrasten, wenn sie wieder festsitzt.

### Schritt 4: Das Gerät starten

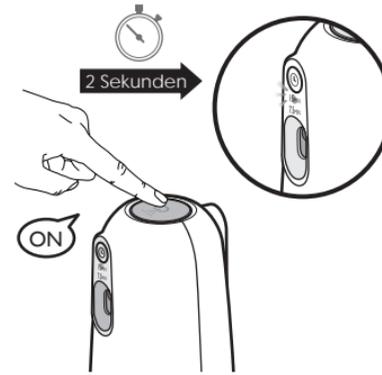

Richten Sie die Sprühdüse nicht auf einen Menschen.

Um das Gerät zu starten, halten Sie den Hauptschalter **länger als 2 Sekunden** gedrückt, bis sich das grüne Licht einschaltet.

- Das Gerät beginnt mit dem ersten Sprühvorgang 15 Sekunden nach dem Betriebsstart.
- Das rote Licht blinkt dreimal zur Warnung, immer kurz bevor das Gerät einen Sprühstoß abgibt.
- Der voreingestellte Sprühmodus entspricht einem Intervall von 15 Minuten.
- Wird das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet oder wurden die Batterien ausgetauscht, beginnt das Sprühintervall mit dem Einschalten des Geräts. Details und Einstellungen hierzu sind unter „Betrieb und Einstellungen“ angegeben.
- **Haben Sie eine neue Sprühflasche eingesetzt, werden die ersten Sprühstöße möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Dies ist normal und nach den ersten Sprühvorgängen funktioniert das Gerät wieder wie gewohnt.**

# Betrieb und Einstellungen

- Das Gerät läuft in einem 24-Stunden-Kreislauf : Ein **6-stündiges Sprühintervall (grünes Licht blinkt)** und ein **18-stündiges Standby-Intervall (rotes Licht blinkt) wechseln sich ab.**
- **Wird das Gerät eingeschaltet, beginnt das Sprühintervall.**

## Startzeit des Sprühintervalls zurücksetzen

Um die Startzeit des Sprühintervalls zurückzusetzen, **schalten Sie zuerst das Gerät aus und starten Sie dann das Gerätzu dem Zeitpunkt, wenn Sie mit dem Sprühintervall beginnen möchten.**

Beispiel : Halten Sie beim ausgeschalteten Gerät die Haupttaste genau um 12.00 Uhr mittags gedrückt, um es einzuschalten. Ab 12.00 Uhr mittags führt das Gerät sechs Stunden lang durchgehend das Sprühintervall aus. Genau um 18.00 Uhr wechselt das Gerät 18 Stunden lang in den Standby-Modus. Genau um 12.00 Uhr des nächsten Tages beginnt das Gerät wieder automatisch mit dem Sprühintervall. Das Gerät speichert automatisch die Zeiteinstellung für das Sprühintervall; es braucht nicht jeden Tag aufs Neue eingestellt zu werden.

## Sprühmodus ändern




- Drücken Sie **leicht** die Einstellungs-Taste, um zwischen dem 15-Minuten-Modus und dem 7,5-Minuten-Modus hin und her zu schalten.
- **15-Minuten-Modus** : Das Gerät gibt innerhalb des 6-stündigen Sprühintervalls alle 15 Minuten einen Sprühstoß ab. Die Sprühflasche muss alle 30 Tage ersetzt werden.
- **7,5-Minuten-Modus (erweiterter Modus)** : Das Gerät gibt innerhalb des 6-stündigen Sprühintervalls alle 7,5 Minuten einen Sprühstoß ab. Die Sprühtaste muss alle 14 Tage ersetzt werden.

## Einstellungs-Anzeige

- Das Sprühintervall erkennen Sie an einem grünen, blinkenden Licht; das Standby-Intervall wird mit einem roten, blinkenden Licht ausgewiesen.
- Wenn die beiden Lichter oben und unten blinken, ist dies eine Warnung vor einer unzureichenden Stromversorgung. Tauschen Sie sofort die Batterien aus.
- Das rote Licht blinkt dreimal zur Warnung, immer kurz bevor das Gerät einen Sprühstoß abgibt.


## Sofortige Sprühfunktion

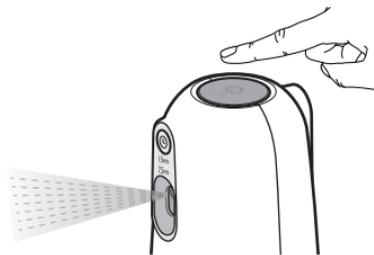

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät **leicht** die Haupttaste, um sofort einen Sprühstoß auszulösen.

- Die sofortige Sprühfunktion kann auch im Standby-Modus verwendet werden.

## Gerät ausschalten

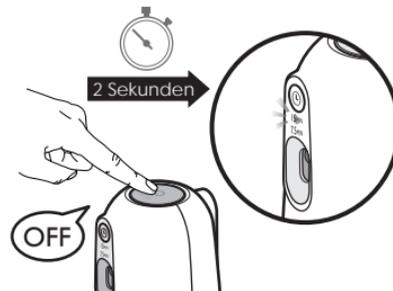


Halten Sie den Hauptschalter bei eingeschaltetem Gerät **länger als 2 Sekunden** gedrückt, bis das rote Licht leuchtet und sich das Gerät ausschaltet.

## Wandbefestigung des Geräts

Befestigen Sie zuerst den Wandmontagehalter an der Wand und bringen Sie dann das Gerät daran an.


- Überlegen Sie sich gut, wo das Gerät befestigt werden soll, damit es nicht unabsichtlich Personen oder Augen besprüht.
- Für eine optimale Duftverteilung wird empfohlen, das Gerät höher als 180 cm über den Boden anzubringen.
- Um ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden, dürfen Sie es nicht während der Montage bedienen.

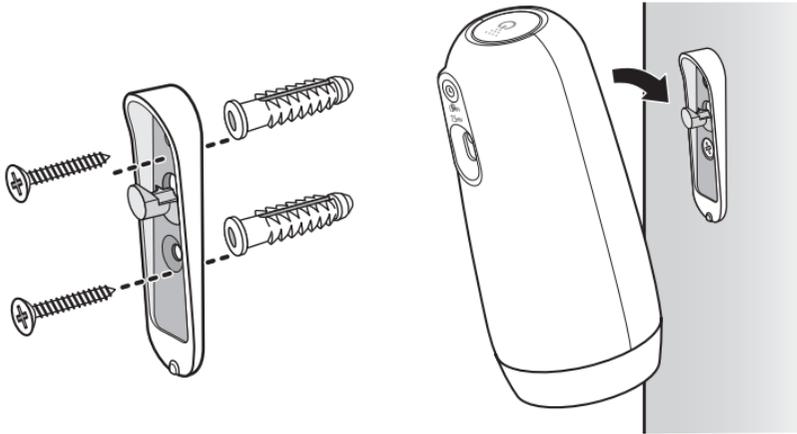

## Batterien austauschen


**Wenn beide Lichter oben und unten blinken**, ist dies eine Warnung vor einer unzureichenden Stromversorgung. Beachten Sie für den Batteriewechsel die Schritte 1 und 2 unter „Gebrauchsanleitung“.

- Immer wenn Sie die Batterien austauschen, muss die Startzeit des Sprühintervalls zurückgesetzt werden. Anweisungen hierzu sind unter „Betrieb und Einstellungen“ angegeben.

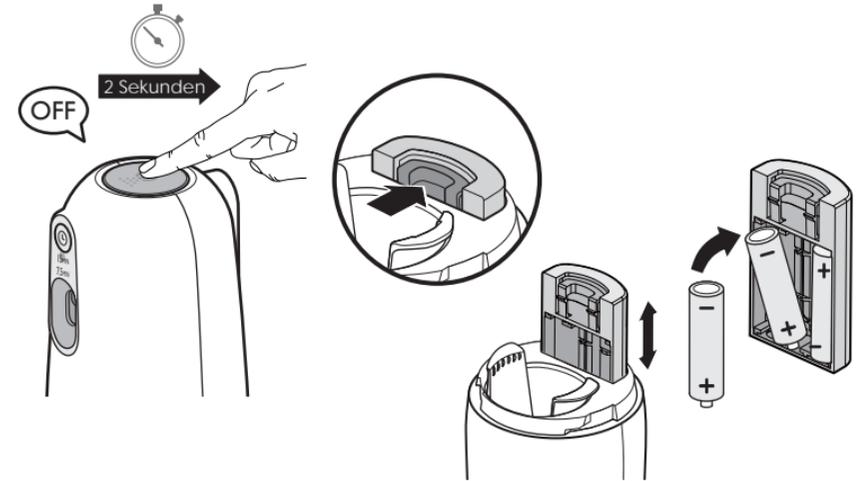

## Sprühflasche (Organic Air Spray) austauschen


1. Schalten Sie zuerst das Gerät aus und schrauben Sie dann die Bodenabdeckung ab.
2. **Ziehen Sie den Flaschenschutz heraus** und nehmen Sie die Sprühflasche heraus.
3. Installieren Sie eine neue Flasche, wie in Schritt 3 unter „Gebrauchsanleitung“ beschrieben.
  - Um zu verhindern, dass Sprühflaschen herunterfallen und Unfälle verursachen, nehmen Sie bitte zuerst das Gerät von der Wand, bevor Sie die Sprühflasche austauschen.
  - **Haben Sie eine neue Sprühflasche eingesetzt und das Gerät eingeschaltet, werden die ersten Sprühstöße möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Dies ist normal und nach den ersten Sprühvorgängen funktioniert das Gerät wieder wie gewohnt.**

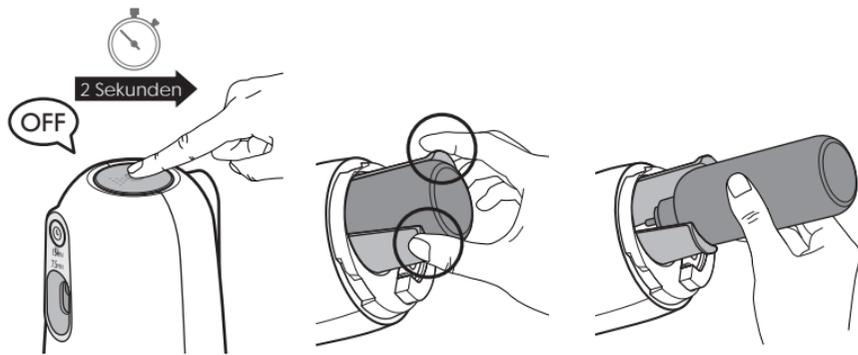


## Reinigung & Wartung



Vor dem Reinigen und Warten des Geräts müssen Sie es stets ausschalten und die Batterien herausnehmen.

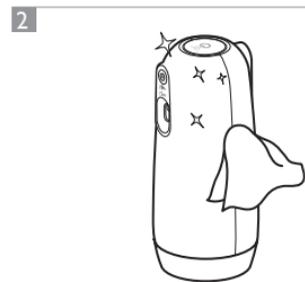

Halten Sie das Gerät sauber, indem Sie es mit einem sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals irgendwelche aggressiven Reinigungsmittel, da sie Funktionsstörungen am Gerät verursachen können.

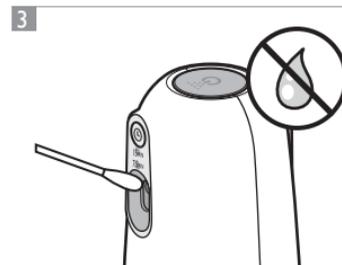

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Düse oder im Tastenbereich eindringt, da dies Funktionsstörungen am Gerät verursachen kann.

- Ist die Sprühdüse schmutzig, schalten Sie zuerst das Gerät aus und reinigen Sie die Düse mit einem Wattebausch, der mit Wasser oder Alkohol befeuchtet ist.

# Sicherheitshinweise

Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen unbedingt an die folgenden Hinweise:

- Die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung haben den Zweck, einen sicheren und zweckgemäßen Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzer zu gewährleisten sowie eventuelle Gefahren und Verluste für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden.
- Das Kapitel „Warnung“ enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte befolgen Sie diese Hinweise.

## Warnung

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoppen Sie sofort den Betrieb des Produkts und nehmen Sie die Batterien heraus, sobald Sie Rauch, seltsame Gerüche, ungewöhnliche Geräusche oder andere Unregelmäßigkeiten bemerken. Bei weiterem Gebrauch können Brand, Stromschlag oder andere Gefahren die Folge sein.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie dürfen dieses Produkt nicht verändern, reparieren oder demontieren, da sonst Brand, Stromschlag oder Sachschäden die Folge sein können.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Lebenszeit des Hauptgeräts abgelaufen, empfehlen wir, es zum Recycling an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben und nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen. Die Symbole auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung und auf der Verpackung geben Hinweise auf die sachgemäße Zuordnung und Entsorgung.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie drei AA-Alkalibatterien der gleichen Marke, denn sonst könnte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren.</li> <li>• Ist abzusehen, dass dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie die Batterien herausnehmen, damit sie nicht oxidieren, denn sonst könnte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass der Inhalt der Sprühflasche nicht auf das Produktgehäuse oder ein Möbelstück tropft. Sollte die Sprühflasche dennoch unabsichtlich tropfen, wischen Sie die Tropfen sofort ab, um eine Verfärbung des Produktgehäuses oder Möbelstücks zu vermeiden.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn keine Sprühflasche eingesetzt ist.</li> <li>• Schrauben Sie bei laufendem Gerät nicht die Bodenabdeckung ab.</li> <li>• Achten Sie darauf, dass keine Fremdgegenstände die Sprühdüse blockieren. Vor dem Reinigen und Warten des Geräts müssen Sie es unbedingt ausschalten und die Batterien herausnehmen.</li> <li>• Setzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen in Betrieb oder lassen es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, da dies zu Verletzungen oder Funktionsstörungen am Produkt führen kann.</li> <li>• Ist das Batterie-Behälter oxidiert oder beschädigt bzw. wurde das Produkt unabsichtlich angestoßen, fallengelassen, zerbrochen oder auf irgendeine Weise beschädigt, darf es nicht mehr benutzt werden, da sonst Verletzungen oder Funktionsstörungen am Produkt auftreten können.</li> <li>• Sie dürfen das Gerät nicht erhitzen oder Gegenstände darauf ablegen, da sonst Funktionsstörungen auftreten können.</li> <li>• Sie dürfen sich dem Sprühstoß, der aus der Sprühdüse austritt, nicht nähern oder ihn einatmen. Dies könnte gesundheitsschädlich sein.</li> <li>• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie sich verletzen können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät in Kontakt kommen.</li> <li>• Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, sofern sie nicht beaufsichtigt oder von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in den Gebrauch dieses Produkts eingewiesen werden.</li> <li>• Um Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt nicht in folgenden Bereichen aufstellen :             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umgebungen, die direkter Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.</li> <li>* Staubige Bereiche.</li> <li>* Auf geneigten, unstabilen oder unebenen Oberflächen.</li> <li>* In der Nähe von Zündquellen.</li> <li>* In der Nähe von unter Druck stehenden oder entzündbaren Stoffen.</li> <li>* Auf Teppichen oder anderen weichen Oberflächen.</li> </ul> </li> <li>• Ist das Gerät in Betrieb, dürfen Sie nicht die Bodenabdeckung abschrauben, sondern müssen erst den Strom abschalten, da sonst Gefahren oder Funktionsstörungen auftreten können.</li> </ul> |
|---|---|

## Anwendungshinweise

- Lesen Sie alle Hinweise vor dem Gebrauch des Produkts. Verwenden Sie es auf sichere und sachgemäße Weise.
- Dieses Produkt darf nur für die Duft-Zerstäubung verwendet werden.

## Hinweise zum Gebrauch der Sprühflasche ( Organic Air Spray )

Verwenden Sie Organic Air Spray von SERENE HOUSE.

- Es dürfen ausschließlich die geeigneten Sprühflaschen von SERENE HOUSE zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. Setzen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder andere Flaschen ein.
- Der Inhalt der Sprühflasche greift Kunststoffe oder die Farbe auf Möbeln an. Sollte der Inhalt der Sprühflasche unabsichtlich auf das Gehäuse des Geräts oder umliegende Gegenstände tropfen, wischen Sie die Tropfen sofort mit einem Tuch auf.
- Kinder und Haustiere reagieren sehr empfindlich auf Düfte. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch.
- Stoppen Sie den Gebrauch des Geräts und öffnen Sie die Fenster um zu lüften, wenn Sie Anzeichen von Unwohlsein bemerken.
- Liegen besondere gesundheitliche Umstände vor, z. B. Schwangerschaft, Lungenschwäche, Krebs oder Epilepsie, sollten Sie vor dem Gebrauch von Dew und Organic Air Spray Ihren Arzt konsultieren.

## Technische Daten

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Produktname            | Dew  |  |
| Modellcode             | 121209001 Weiß   |  |
| Betriebsart            | 15-Minuten-Modus / 7,5-Minuten-Modus   |  |
| Betriebsdauer          | 15-Minuten-Modus:<br>Wechseln Sie die Sprühflasche ( Organic Air Spray ) ca. einmal pro Monat<br>7,5-Minuten-Modus:<br>Wechseln Sie die Sprühflasche ( Organic Air Spray ) ca. einmal alle 14 Tage | Ergebnisse können je nach Raumbelüftung, Temperatur, Luftfeuchte und Raumhöhe abweichen. |
| Empfohlene Raumgröße   | 5 - 10 m <sup>2</sup>  |  |
| Stromversorgung        | 4.5 V Gleichspannung   |  |
| Gerätengewicht         | 325 g  |  |
| Abmessungen            | 8,7 x 8,7 x 19,3 cm (L x B x H)  |  |
| Mitgeliefertes Zubehör | Wandmontagehalter, Schrauben für Wandmontage, Drei AA-Alkalibatterien, Garantiekarte   |  |
| Design                 | Taiwan   |  |
| Hergestellt in China   |  |  |

Patentiertes Produkt



RoHS  
compliant

# Problemlösung

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, lesen Sie bitte die nachstehend aufgelisteten Problemlösungsansätze durch.

## Das Gerät funktioniert nicht

- **Batterien sind falsch installiert**  
→ Installieren Sie die Batterien richtig, wie auf dem Batterie-Behälter und in der Gebrauchsanleitung angegeben; prüfen Sie, ob sich das Gerät einschaltet.
- **Batterien sind leer oder liefern nicht mehr genug Strom**  
→ Sind die Batterien zu schwach, bekommt das Gerät nicht mehr genug Strom, um funktionstüchtig zu sein. Ersetzen Sie die Batterien durch drei neue AA-Alkalibatterien.

## Das Gerät gibt keine Sprühstöße ab

- **Das Gerät ist im Standby-Intervall**  
→ Ist das Gerät im Standby-Intervall (am blinkenden, roten Licht ersichtlich), gibt es normalerweise keine Sprühstöße ab.
- **Es wurde gerade eine neue Sprühflasche eingesetzt**  
→ Haben Sie eine neue Sprühflasche eingesetzt, werden die ersten Sprühstöße möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Dies ist normal und nach den ersten Sprühvorgängen funktioniert das Gerät wieder wie gewohnt.
- **Die Sprühflasche ist leer**  
→ Ersetzen Sie die Sprühflasche, wenn kein Sprühvorgang stattfindet oder der Sprühvorgang nach einiger Zeit der Benutzung nicht mehr wirkt und die beiden Lichter oben und unten rot blinken.

## Der Zerstäuber bleibt ohne Wirkung

- **Die Batterie liefert nicht genug Strom**  
→ Ersetzen Sie die Batterien durch drei neue AA-Alkalibatterien der gleichen Marke.
- **Die Düse ist schmutzig**  
→ Reinigen und warten Sie das Gerät so, wie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.
- **Es wird keine Sprühflasche von SERENE HOUSE verwendet**  
→ Kaufen Sie eine Sprühflasche von SERENE HOUSE.

## Die Duft-Zerstäubung ist nicht wahrnehmbar

- **Das Gerät steht auf einem Teppich, auf einer anderen weichen Oberfläche oder an einer Stelle, an der starker Wind herrscht.**  
→ Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche, die keinem Wind ausgesetzt ist.
- **Das Gerät steht in einem zu großen Raum**  
→ Für eine optimale Duftverteilung wird empfohlen, das Gerät in einem 5–10 m<sup>2</sup> großen Zimmer zu verwenden.
- **Das Gerät ist auf den 15-Minuten-Modus eingestellt**  
→ Stellen Sie das Gerät auf den 7,5-Minuten-Modus ein (erweiterter Modus).

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Wenn das Gerät Funktionsstörungen aufweist, rufen Sie bitte unsere Website [www.serene-house.com](http://www.serene-house.com) auf und klicken Sie auf „Support“ oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

# Garantiekarte

Es wird gewährleistet, dass dieses Produkt keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. Der Garantiezeitraum beträgt zwei (2) Jahre ab Ersterwerb. Jedes defekte Teil wird kostenfrei ersetzt, sofern es nicht zweckentfremdet und entgegen der Gebrauchsanleitung eingesetzt wurde. Falls Sie mit der Anwendung nicht zufrieden sind, befolgen Sie bitte zuerst die Anweisungen unter Problemlösungen und Reinigung und Wartung. Sollten Sie weiterhin mit der Produktleistung nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie bitte einen autorisierten SERENE HOUSE Händler oder nehmen direkten Kontakt mit uns auf : <http://www.serene-house.com/de/support.html>  
Geben Sie bitte den Produktnamen und die Artikel - Nummer an. Unser autorisierter Händler wird Ihnen weitere Informationen geben, wie das Problem behoben werden kann bzw. Sie um die Rückgabe des Geräts bitten, um eine Reparatur oder einen Austausch vorzunehmen. Diese Produkt - Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf Missbrauch oder falsche Anwendung zurückzuführen sind. Der Anschluss nicht zugelassener Apparate, Veränderungen am Produkt sowie jegliche andere Beanspruchung, die nicht in der Verantwortung von SERENE HOUSE liegt, schließt eine Garantieleistung ebenfalls aus. Um diese Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte die Garantie - Karte vollständig aus und schicken diese per E-Mail oder Fax an Ihren nächsten SERENE HOUSE Händler.

|   |   |
|---|---|
| SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.<br>Gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Verkaufsdatum. |   |
| Produktname   | Artikel-Nr.   |
| Kaufadresse   | im Geschäft <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/>  |
| <b>Kundeninformation</b>  |   |
| Familienname  | Vorname   |
| Straße / Hausnummer   |   |
| Ort   | Bundesland / Kanton   |
| PLZ   | Land  |
| Telefon-Nr.   | Fax-Nr.   |
| E-Mail  |   |
| Original-Kaufbeleg  | Carl Henkel GmbH<br>Händler befinden sich in :<br>Austria, Belgium, Germany,<br>Luxembourg, Netherlands, Switzerland<br><br>Brändstrasse 18<br>CH - 6048 Horw / Luzern<br>info@carlhenkel.com |



Die Garantieleistung erstreckt sich nicht auf folgende Teile oder (optional) mitgeliefertes Zubehör :  
Glasteile, Abplatzungen am Porzellan, Reinigungsbürste, Schabllöffel, Duft-Glaserhörnchen