



www.serene-house.com

SERENE  HOUSE[®]

Instruction Manual



Dew

Automatic Scent Diffuser


Français

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre l'appareil. Après lecture, conservez soigneusement ce manuel pour toute consultation ultérieure.

Produit et accessoires

Dew (121209001 Blanc)


- Assurez-vous que tous les éléments suivants sont fournis et vérifiez si l'appareil n'est pas endommagé.

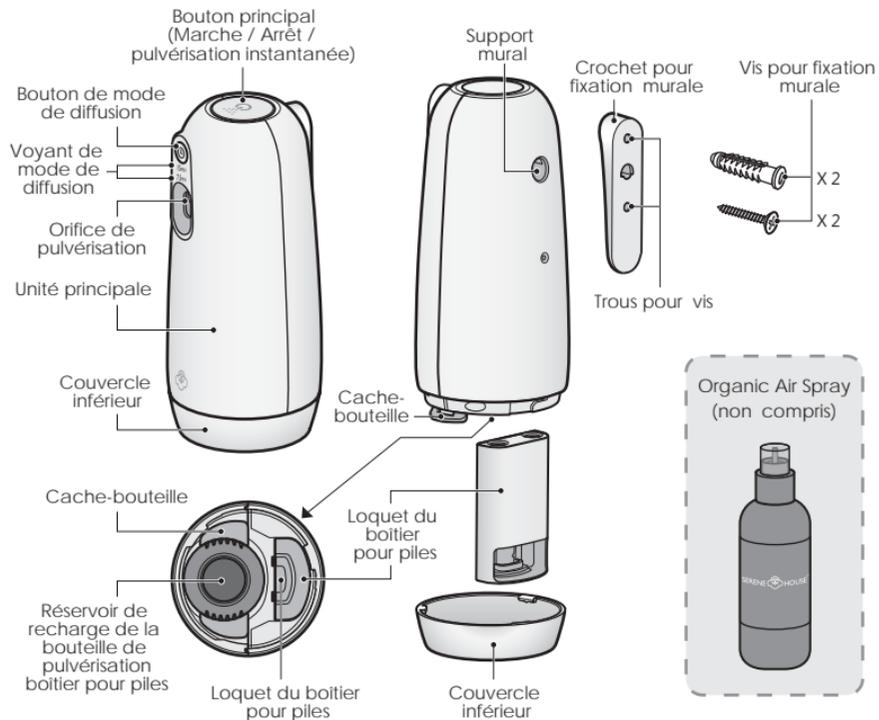

Mode d'emploi


- Placez le produit sur une surface ferme, plane et horizontale.
- Retirez l'emballage avant utilisation.

Étape 1: Dévisser le couvercle inférieur

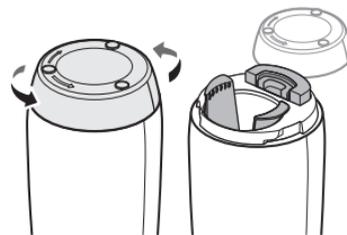

Retournez l'appareil de sorte que la partie inférieure pointe vers le haut. Tournez le couvercle inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le retirer. Vous trouverez alors le réservoir de recharge de bouteille de diffusion, le cache-bouteille et le boîtier pour piles.

Étape 2: Installer les piles

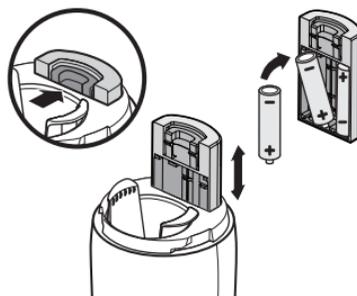


Débloquez le loquet du boîtier pour piles et retirez-le. Installez trois nouvelles piles alcalines AA et remplacez le boîtier pour piles dans l'appareil.

- Utilisez trois piles alcalines AA de la même marque.
- Installez les piles dans le bon sens, comme indiqué sur le boîtier pour piles.


Étape 3: Installer Organic Air Spray

1

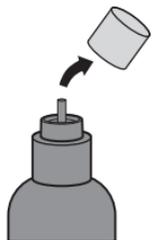


Retirez le couvercle de protection d'un nouveau Organic Air Spray.

2

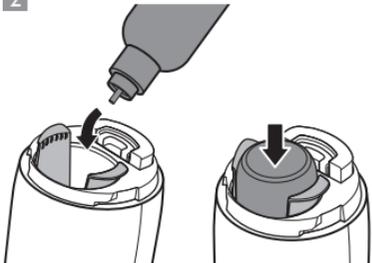


Placez Organic Air Spray dans le réservoir de recharge de la bouteille de diffusion. Utilisez le cache-bouteille et la bouteille elle-même pour insérer celle-ci complètement dans l'unité principale.

3

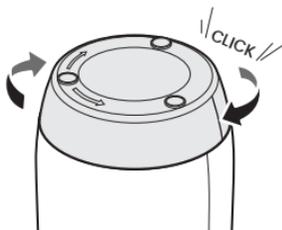

Tournez le couvercle inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à nouveau à l'unité principale. Assurez-vous qu'il est bien fixé à l'appareil. Vous entendrez un clic lorsqu'il est correctement placé.

Étape 4 : Démarrer l'appareil

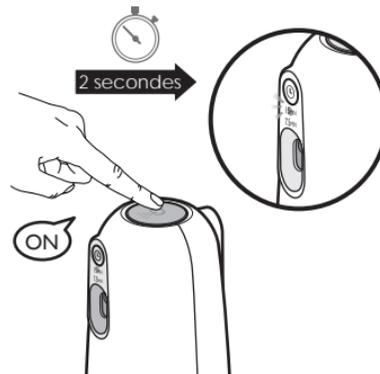

N'orientez pas l'orifice de pulvérisation vers quelqu'un. Pour démarrer l'appareil, appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé pendant **plus de 2 secondes** jusqu'à ce que le voyant passe au vert.

- L'appareil diffusera du parfum 15 secondes après avoir été démarré.
- Le voyant rouge clignotera trois fois en guise d'avertissement lors de chaque diffusion de parfum.
- Le mode de diffusion préconfiguré est le mode 15 minutes.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous remplacez les piles, le début de l'intervalle de diffusion est le moment auquel l'appareil est démarré. Voir « Modes et paramètres » pour plus de détails et de paramètres.
- **Après avoir installé un nouveau Organic Air Spray, notez que les premières pulvérisations peuvent ne pas être émises correctement. Ceci est normal et se rétablira après émission de quelques pulvérisations.**

Modes et paramètres


- L'appareil fonctionne sur un cycle de 24 heures : un intervalle de diffusion de 6 heures (voyant vert clignotant) et un intervalle de veille de 18 heures (voyant rouge clignotant).
- L'intervalle de diffusion démarre lorsque l'appareil est allumé.

Réinitialiser l'heure de démarrage de l'intervalle de diffusion

Pour réinitialiser l'heure de démarrage de l'intervalle de diffusion, **éteignez d'abord l'appareil puis redémarrez-le** à l'heure que vous souhaitez définir comme heure de démarrage de l'intervalle de diffusion.

Exemple : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé précisément à midi pour l'allumer. À partir de midi, l'appareil diffusera du parfum en continu pendant l'intervalle de 6 heures. À 18h précises, l'appareil entrera en mode veille pendant 18 heures. Le lendemain, à midi pile, l'appareil reprendra la diffusion : il n'est donc pas nécessaire d'ajuster ce paramètre tous les jours.

Changer de mode de diffusion

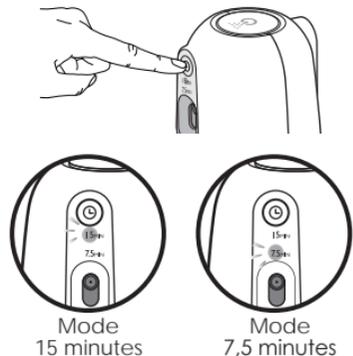


- Appuyez **légèrement** sur le bouton de mode pour basculer entre le mode 15 minutes et le mode 7,5 minutes.
- **Mode 15 minutes** : L'appareil émettra une pulvérisation toutes les 15 minutes avec l'intervalle de 6 heures de diffusion. Il est nécessaire de remplacer Organic Air Spray tous les 30 jours.
- **Mode 7,5 minutes (mode amélioré)** : L'appareil émettra une pulvérisation toutes les 7,5 minutes avec l'intervalle de diffusion de 6 heures. Il est nécessaire de remplacer Organic Air Spray tous les 14 jours.

Voyants lumineux

- L'intervalle de diffusion est indiqué par un voyant vert clignotant. L'intervalle de veille est indiqué par un voyant rouge clignotant.
- Quand les voyants rouges inférieur et supérieur clignotent, cela indique que le niveau d'alimentation est faible. Veuillez remplacer immédiatement les piles.
- Le voyant rouge clignotera trois fois en guise d'avertissement chaque fois que l'appareil diffuse du parfum.


Fonction de diffusion instantanée

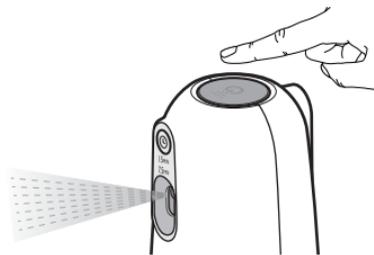

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez, **légèrement** sur le bouton principal pour une diffusion immédiate de parfum.

- La fonction de pulvérisation instantanée peut être utilisée même en mode veille.

Éteindre l'appareil

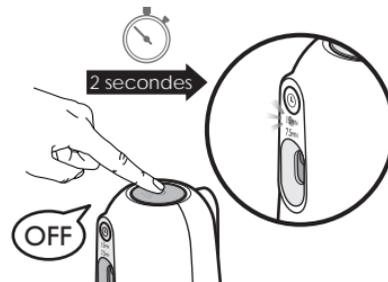


Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton principal et maintenez-le enfoncé **plus de 2 secondes** jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume et que l'appareil s'éteigne.

Fixer l'appareil à un mur

Installez d'abord sur le mur un crochet de fixation murale, puis accrochez l'appareil.


- Choisissez soigneusement l'endroit où placer l'appareil afin d'éviter que ses pulvérisations nuisent accidentellement à une tierce personne.
- Il est recommandé de monter l'appareil à une hauteur supérieure à 180 cm par rapport au sol afin d'optimiser les effets de pulvérisation.
- Pour éviter que l'appareil tombe, ne l'utilisez pas directement lorsqu'il est fixé au mur.

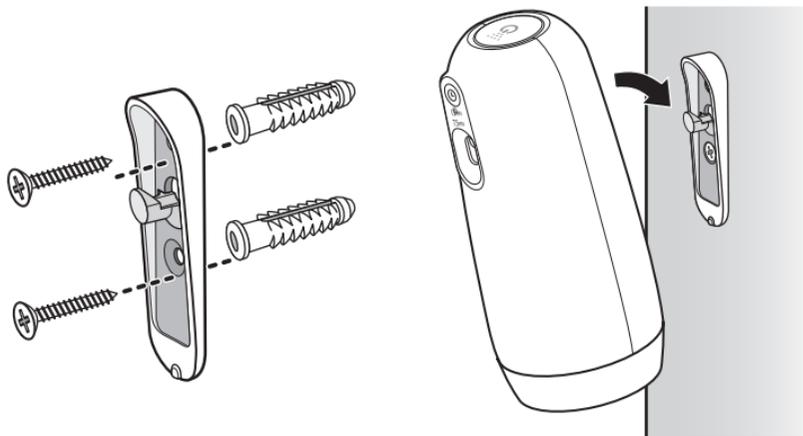

Remplacer les piles


Lorsque les voyants lumineux supérieur et inférieur clignotent, ceci indique que le niveau d'alimentation est faible. Consultez les étapes 1 et 2 de la section « Instructions d'utilisation » pour remplacer les piles.

- Chaque fois que vous remplacez les piles, il est nécessaire que vous redémarriez l'heure de début de diffusion. Consultez « Modes et paramètres » pour plus d'instructions.

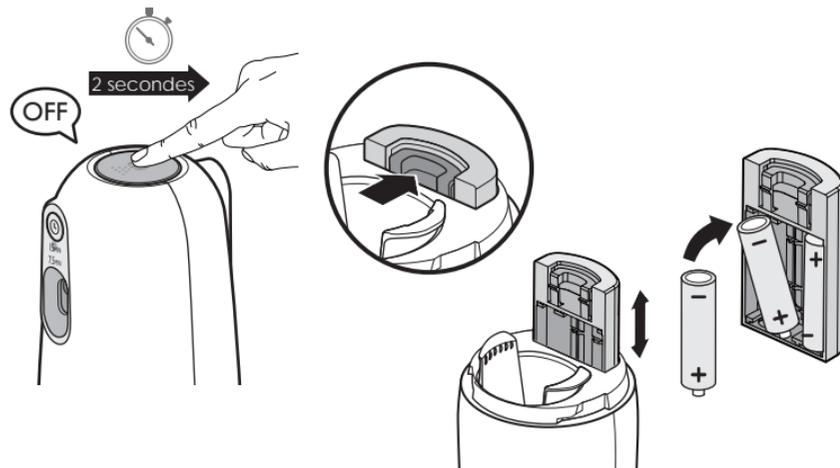

Remplacer Organic Air Spray

1. Éteignez d'abord l'appareil et dévissez le couvercle supérieur pour le retirer.
2. Retirez le cache- bouteille, puis Organic Air Spray.
3. Installez une nouvelle bouteille comme indiqué à l'étape 3 des « Instructions d'utilisation ».
 - Pour éviter que les bouteilles de diffusion chutent et causent des accidents, veuillez retirer l'appareil du mur avant de placer la bouteille.
 - **Après l'installation d'un nouveau Organic Air Spray et l'allumage de l'appareil, les premières pulvérisations peuvent ne pas être émises correctement. Ceci est normal et se rétablira après émission de quelques pulvérisations.**

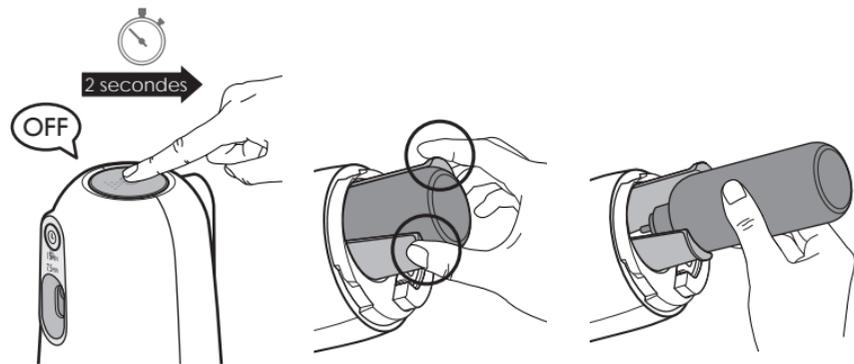

Nettoyage et maintenance



Éteignez l'appareil et retirez les piles avant le nettoyage et la maintenance.



Nettoyez l'appareil en essuyant sa surface avec un chiffon propre et un détergent neutre.



Ne laissez pas de l'eau entrer dans le bec ou la zone du bouton car cela peut causer des défaillances.

- Si le bec de diffusion est sale, éteignez d'abord l'appareil et nettoyez le bec avec du coton trempé dans de l'eau ou de l'alcool.

Précautions de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez suivre ces instructions :

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur un usage sûr et approprié de l'appareil et lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger.
- le volet « AVERTISSEMENT » contient des informations de sécurité importantes. Assurez-vous de suivre ces instructions.

AVERTISSEMENT

	<ul style="list-style-type: none">• Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et retirez les piles si de la fumée, une odeur anormale, un son inhabituel ou d'autres anomalies se manifestent. Une utilisation prolongée dans ces situations peut provoquer un incendie ou des chocs électriques.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas modifier, réparer ou démonter ce produit car des incendies, des chocs électriques, des dommages ou des blessures pourraient survenir.
	<ul style="list-style-type: none">• Une fois ce produit est en fin de vie, nous vous conseillons de le déposer à un centre de collecte pour recyclage de l'équipement électrique et électronique, plutôt que de le mélanger avec les ordures ménagères. Les symboles figurant sur le produit ainsi que dans le manuel d'instructions et sur l'emballage vous aideront à effectuer un tri sélectif approprié.
	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez trois piles alcalines AA de la même marque pour éviter les défaillances.• Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter l'oxydation qui pourrait causer des défaillances.• Évitez de renverser les gouttes de pulvérisations sur l'extérieur de l'appareil ou sur des meubles. Si cela parvient accidentellement, essuyez immédiatement l'appareil ou le meuble pour éviter tout risque de décoloration.

	<ul style="list-style-type: none">• N'allumez pas l'appareil si aucun Organic Air Spray n'est installé.• Ne retirez pas le couvercle inférieur pendant que le produit est en marche.• Ne laissez pas des objets étrangers bloquer le bec ou l'orifice de pulvérisation. Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de retirer les piles avant de procéder à son nettoyage• Ne manipuler pas l'appareil avec des mains humides et ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides se renverser sur l'appareil car ceci pourrait provoquer des blessures corporelles ou des défaillances.• Si le boîtier pour pile est oxydé ou endommagé, ou lorsque le produit a été cogné, a chuté ou a été abîmé de quelque façon que ce soit, l'utiliser peut provoquer des défaillances et des blessures corporelles.• Ne pas chauffer l'appareil ou placer d'objets dessus, car des défaillances pourraient survenir.• Ne pas humer directement le parfum depuis l'orifice de pulvérisation. Ceci pourrait être dangereux pour votre santé.• Gardez l'appareil hors de portée des enfants pour éviter toute blessure.• Ce produit n'est pas destiné aux personnes souffrant de handicap physique, sensoriel ou mental, sauf en cas de surveillance de la part d'une personne responsable de leur sécurité.• Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures corporelles ou les dommages matériels, ne placez jamais le produit dans les zones suivantes :<ul style="list-style-type: none">* En plein soleil ou dans un environnement à haute température* dans des zones poussiéreuses* Sur des surfaces inclinées, irrégulières ou instables* Près d'une source d'ignition* Près de substances inflammables* sur des tapis ou autres surfaces souples• Lorsque vous utilisez l'appareil, n'ouvrez pas le couvercle inférieur avant d'avoir éteint l'alimentation, sinon des dangers et des défaillances pourraient survenir.
---	--

Précautions d'utilisation

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Utilisez-le de façon correcte et sûre.
- Cet appareil peut être utilisé uniquement pour la diffusion de parfum.

Remarques sur l'utilisation du Organic Air Spray

Utilisez Organic Air Spray de SERENE HOUSE.

- Seul Organic Air Spray de SERENE HOUSE peut être utilisé avec ce produit. N'installez pas d'autres liquides ou bouteilles.
- Ne mettez jamais de Organic Air Spray directement sur du plastique ou sur des meubles peints. Si vous renversez accidentellement du liquide sur l'extérieur de l'appareil ou sur des objets environnants, essuyez-le immédiatement avec un chiffon.
- Les enfants et les animaux sont très sensibles aux parfums. A utiliser ceux-ci avec précaution.
- Arrêtez d'utiliser le produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous vous sentez mal à l'aise.
- Si vous avez une condition physique particulière, par exemple grossesse, problèmes de poumons, cancer, épilepsie ou autre problème, consultez votre médecin avant utilisation du Organic Air Spray.

Caractéristiques

Nom du produit	Dew	
Numéro du modèle	121209001 Blanc	
Mode de fonctionnement	Modes 15 / 7,5 minutes	
Durée d'utilisation continue	Mode 15 minutes : Changez la bouteille de diffuseur organique environ une fois par mois Mode 7,5 minutes : Changez la bouteille de diffuseur organique environ une fois tous les 14 jours	Les résultats des tests peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la hauteur de la pièce.
Surface recommandée de la pièce	5 à 10 m ²	
Puissance d'entrée	4.5 VCC	
Poids de l'unité principale	325 g	
Dimensions du produit	L 8,7 cm x l 8,7 cm x H 19,3 cm	
Accessoires inclus	Crochet de fixation murale, vis pour fixation murale, trois piles alcalines AA, carte de garantie	
Design	Taiwan	
Fabriqué en	Chine	

Produit breveté



RoHS
compliant

Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants.

L'appareil ne fonctionne pas

- **Les piles sont mal installées**
→ Installez les piles comme indiqué sur le boîtier pour piles et dans les instructions d'utilisation, puis essayez de rallumer l'appareil.
- **Les piles sont usées ou fournissent trop peu d'énergie**
→ Si les piles sont faibles, l'appareil peut ne pas recevoir assez d'énergie pour fonctionner correctement. Remplacez les piles usées par trois nouvelles piles alcalines AA.

L'appareil n'émet pas de parfum

- **L'appareil est en intervalle de veille**
→ Si l'appareil est en intervalle de veille (indiqué par un voyant rouge clignotant), il est normal qu'il n'émette pas de parfum.
- **Une nouvelle bouteille de Organic Air Spray vient d'être installée**
→ Après l'installation d'un nouveau Organic Air Spray, les premières pulvérisations peuvent ne pas être émises correctement. Ceci est normal et se rétablira une fois que l'appareil aura émis plusieurs pulvérisations.
- **Organic Air Spray est ancien**
→ Remplacez Organic Air Spray si aucune pulvérisation n'est émise ou si la diffusion n'est plus efficace et que les voyants rouges supérieur et inférieur clignotent.

La diffusion n'est pas efficace

- **L'alimentation n'est pas suffisante**
→ Remplacez les piles usées par trois nouvelles piles alcalines AA de la même marque.
- **Le bec est sale**
→ Effectuez le nettoyage et la maintenance en suivant les instructions de la section « Nettoyage et maintenance » de ce manuel.
- **Vous n'utilisez pas de Organic Air Spray SERENE HOUSE**
→ Veuillez essayer un Organic Air Spray SERENE HOUSE.

La diffusion de parfum n'est pas efficace

- **L'appareil est placé sur un tapis ou sur une autre surface souple, ou bien le vent est trop fort lorsque le dispositif est utilisé**
→ Placez-le sur une surface plane, stable et protégée du vent.
- **L'appareil se trouve dans un espace trop grand**
→ Pour une diffusion idéale, il est recommandé d'utiliser l'appareil dans une pièce de 5 à 10 m².
- **L'appareil est en mode 15 minutes**
→ Utilisez le mode 7,5 minutes (mode amélioré).

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet www.serene-house.com, et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

Carte de garantie

Ce produit est garanti contre les défauts matériels et de fabrication. La période de garantie est de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement à condition qu'elle n'ait subi aucune modification et que l'appareil ait été utilisé conformément aux instructions de la documentation.

Si vous veniez à constater un fonctionnement anormal, veuillez avant toute chose consulter les instructions des rubriques Dépannage et Nettoyage & entretien. Si le problème persiste, veuillez appeler ou contacter par écrit votre distributeur autorisé SERENE HOUSE. Vous pouvez également visiter notre site Internet à l'adresse www.serene-house.com/fr/support.html, en nous expliquant le dysfonctionnement constaté. Veuillez spécifier le nom de votre produit ainsi que son numéro de modèle, et notre distributeur vous indiquera comment remédier au problème par vous-même ou vous demandera de nous retourner l'appareil pour réparation ou remplacement.

La présente garantie ne s'applique pas aux dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé, la modification du produit ou toute autre cause, quelle qu'elle soit, au-delà du contrôle de SERENE HOUSE. Pour valider votre garantie, veuillez remplir la carte de garantie ci-dessous et la renvoyer avec une copie de votre preuve d'achat à un distributeur SERENE HOUSE local via fax ou email. Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte die Garantie - Karte vollständig aus und schicken diese per E-Mail oder Fax an Ihren nächsten SERENE HOUSE Händler.

Cette garantie est fournie par SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD. elle est valide pour une période de deux (2) ans à compter de la date figurant sur la preuve d'achat.	
Nom du produit	/Numéro du modèle
Point de vente	BOUTIQUE <input type="checkbox"/> EN LIGNE <input type="checkbox"/>
Informations client	
Nom	Prénom
Rue	
Ort	Kanton
PLZ	Land
Tel.	Fax
E-Mail	
Preuve d'achat	SERENE HOUSE France Ltd. Les distributeurs se trouvent à : France, Italy, Portugal, Spain 111 avenue Victor Hugo 75784 PARIS cedex 16 sav@serene-house.fr



Aucune garantie n'est applicable aux éléments suivants pouvant avoir été fournis avec le produit.

Ces éléments incluent la pièce céramique, la brosse de nettoyage, la cuillère grattoir, le tube en verre parfumé.