



Gebrauchsanleitung



Cube
Duff-Zerstäuber

Produkt & Zubehör

Cube Duff-Zerstäuber (121202001 Weiß / 121202002 Schwarz)
• Bitte vor Gebrauch prüfen, ob die nachstehend aufgelisteten Artikel vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.

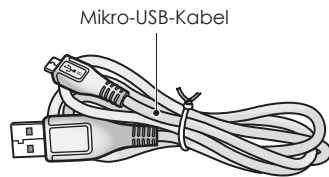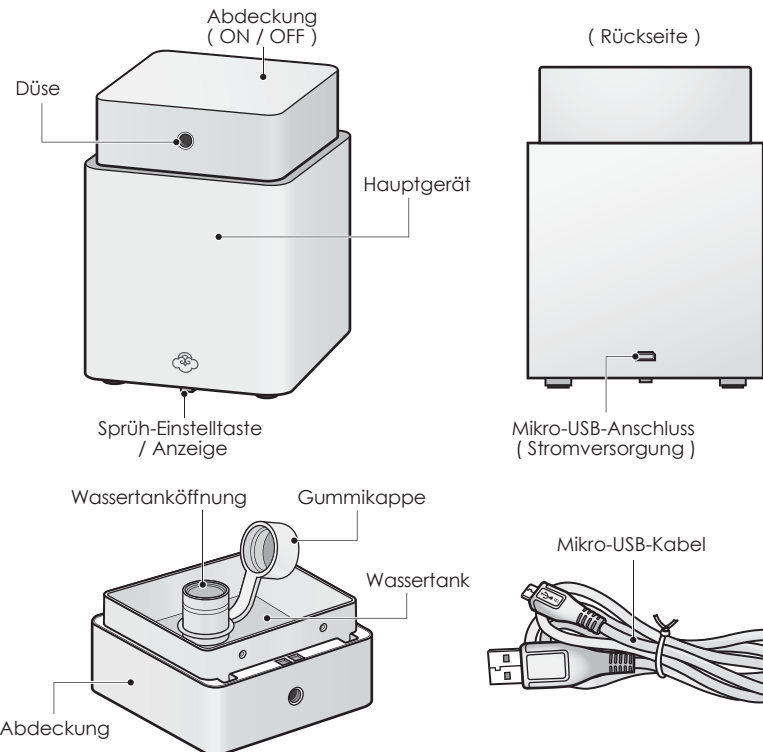

Bedienungsanweisungen

• Stellen Sie das Gerät auf eine feste, flache und ebene Oberfläche.

- Abdeckung vorsichtig herunterdrücken; die Abdeckung öffnet sich kurze Zeit später automatisch.
- Abdeckung entfernen, sobald sich diese geöffnet hat. Abdeckung herumdrehen; der Wassertank befindet sich darunter. Gummikappe von der Wassertanköffnung entfernen.
- Füllen Sie den Wassertank mit SERENE HOUSE Fragrance Aqua Ihrer Wahl zu 80% auf und setzen Sie dann die Gummikappe wieder auf.
• Füllen Sie den Wassertank nicht über den Wasserpegel des Wassertanks hinaus mit SERENE HOUSE Fragrance Aqua auf, um nicht die Betriebsleistung zu beeinträchtigen.
• Fragrance Aqua ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang beinhaltet.
- Abdeckung wieder am Hauptgerät anbringen und vorsichtig herunterdrücken. Beim Anbringen der Abdeckung am Hauptgerät darauf achten, dass die Düse nach vorne zeigt.
- Mikro-USB-Kabel am Hauptgerät anschließen, das andere Kabelende mit einem USB-Port verbinden (vgl. Abbildung).
• Verwenden Sie bitte ein Netzteil, das den Sicherheitsbestimmungen für die Stromversorgung über Steckdosen in Haushalten entspricht.
- Abdeckung zum Einschalten herunterdrücken. Die Abdeckung hebt sich bei Inbetriebnahme an.
- Die Sprüh-Einstelltaste an der Unterseite des Hauptgerätes dient zur Auswahl der Sprüheinstellung (Standardeinstellung: 3-minütige Sprüh-Intervalle).
• Blaues Licht – 3-minütige Sprüh-Intervalle
• Gelbes Licht – 5-minütige Sprüh-Intervalle
• 8 Betriebsstunden pro Tag :
Bei Einstellung von 3-minütigen Intervallen ist ein kontinuierlicher Betrieb von ca. 30 Tagen möglich.
Bei Einstellung von 5-minütigen Intervallen ist ein kontinuierlicher Betrieb von ca. 60 Tagen möglich.
• Die Anzahl der Anwendungs- Tage kann je nach Sprüheinstellung und eingesetztem Duff variieren.

Reinigung & Wartung

• Vor Reinigung und Wartung immer das Netzkabel entfernen.
• Zur Gewährleistung eines sachgemäßen Betriebs sollte das Gerät immer gereinigt und gewartet werden, sobald das Fragrance Aqua vollständig aufgebraucht ist.

- Abdeckung zum Abschalten herunterdrücken, Mikro-USB-Kabel entfernen.
- Abdeckung zur Wartung und Reinigung herunterdrücken und entfernen, sobald sich diese öffnet. Sicherstellen, dass das USB-Stromkabel vom Hauptgerät getrennt ist.
- Gummikappe des Wassertanks unter der Abdeckung öffnen und restliches Fragrance Aqua ausschütten.
- Wassertank mit warmem Wasser (max. 40 °C) reinigen. Gummikappe wieder anbringen und vorsichtig schütteln. Gummikappe vor Ausschütten des Wassers wieder entfernen (falls erforderlich, Reinigung mehrmals wiederholen).
- Vor Inbetriebnahme Wassertank gründlich trocknen lassen. Danach diesen mit dem gewünschten Fragrance Aqua von SERENE HOUSE füllen und die Gummikappe schließen.
- Abdeckung wieder am Hauptgerät anbringen und vorsichtig herunterdrücken. Beim Anbringen der Abdeckung am Hauptgerät darauf achten, dass die Düse nach vorne zeigt.
- Mikro-USB-Kabel am Hauptgerät anschließen, das andere Kabelende mit einem USB-Port verbinden (vgl. Abbildung).
• Verwenden Sie bitte ein Netzteil, das den Sicherheitsbestimmungen für die Stromversorgung über Steckdosen in Haushalten entspricht.

Sicherheitshinweise

Halten Sie sich aus Sicherheitsgründen unbedingt an die folgenden Hinweise:

- Die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung haben den Zweck, einen sicheren und zweckgemäßen Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzer zu gewährleisten sowie eventuelle Gefahren und Verluste für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden.
- Das Kapitel „WARNUNG“ enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte befolgen Sie diese Hinweise.



WARNUNG

	<ul style="list-style-type: none">Schalten Sie das Gerät sofort aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bzw. andere außergewöhnliche Dinge auftreten.
	<ul style="list-style-type: none">Verändern, reparieren und demontieren Sie dieses Produkt nicht, da andernfalls die Gefahr von Brand, Stromschlag, Beschädigungen und Verletzungen besteht.
	<ul style="list-style-type: none">Sobald das Produkt das Ende seiner Betriebslebenszeit erreicht hat, empfehlen wir, es – statt mit dem Hausmüll – über eine entsprechende Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu entsorgen. Die Symbole am Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung ermöglichen eine ordnungsgemäße Entsorgung.
	<ul style="list-style-type: none">Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrenNur zum Einsatz in InnenräumenEingangsspannung 5 V Gleichspannung / 500 mA.Bei längerer Nichtbenutzung oder beim Transport des Gerätes muss es abgeschaltet, das Netzkabel gezogen und das Fragrance Aqua aus dem Wassertank geleert werden; andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.Ziehen Sie beim Trennen des Kabels vom Hauptgerät niemals am Netzkabel; andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.Bitte achten Sie darauf, dass Fragrance Aqua weder auf die Außenseite des Produktes noch auf Möbel tropft. Falls Sie etwas verschütten, wischen Sie die Stelle zur Vermeidung von Schäden an Produkt oder Möbeln umgehend.Das Gerät darf nur in der empfohlenen Form verwendet werden. Die Nutzung mit anderen Substanzen kann zu Vergiftungen oder Entzündungen führen.
	<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, da dies einen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion des Produktes verursachen kann.Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen ist, Stößen ausgesetzt war oder Bruchstellen aufweist, da dies einen Kurzschluss oder eine Fehlfunktion des Produktes verursachen kann.Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht ohne Aufsicht nutzen; stellen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, andernfalls können Verletzungen auftreten. Kinder sollten entsprechend beaufsichtigt werden, damit sie das Produkt nicht berühren.Setzen Sie Augen, Nase und Mund nicht direkt dem ausströmenden Duftnebel aus, da dies Unwohlsein verursachen kann.Produkt nicht auf weichen Untergründen wie Teppichen aufstellen.Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet werden.Platzieren Sie das Produkt zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen und Sachschäden nicht an folgenden Orten :<ul style="list-style-type: none">* im direkten Sonnenlicht oder neben einer Heizung* an staubigen Orten* auf gefliesten, instabilen oder unebenen Oberflächen* an Orten mit starker Rauchentwicklung oder direkt an einem Ofen* an Orten mit Umgebungstemperaturen von mehr als 40 °C; halten Sie das Produkt von Zündquellen fern.* in der Nähe von oder über elektrischen Geräten (Fernseher, Stereoanlage, Kühlschrank etc.)Biegen und erhitzen Sie das Netzkabel nicht, platzieren Sie keine schweren Gegenstände darauf; andernfalls besteht die Gefahr von Brand und Fehlfunktionen.

Anwendungshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Produktes alle Anweisungen. Achten Sie auf einen sicheren und ordnungsgemäßen Einsatz.
- Lesen Sie zur richtigen Anwendung den Abschnitt „Bedienungsanweisungen“ in dieser Anleitung; bei unsachgemäßem Einsatz können Fehlfunktionen auftreten.
- Lesen Sie vor Reinigung und Wartung die Anweisungen unter „Reinigung und Wartung“ durch, befolgen Sie diese; bei unsachgemäßer Wartung können Fehlfunktionen auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne Fragrance Aqua.
- Reinigen Sie die Düse zur Vermeidung von Schäden nicht mit einem scharfen oder harten Gegenstand.

Hinweise zur Nutzung von Fragrance Aqua von SERENE HOUSE

Zur Erzielung optimaler Dufteffekte empfehlen wir, Fragrance Aqua (mit spezieller Formel) von SERENE HOUSE einzusetzen.

- Fragrance Aqua ist separat erhältlich und nicht im Lieferumfang beinhaltet.
- Kinder und Haustiere reagieren sehr empfindlich auf Duftstoffe. Verwenden Sie sie daher mit entsprechender Vorsicht.
- Beenden Sie die Nutzung des Gerätes und öffnen Sie die Fenster, falls Sie sich unwohl fühlen.
- Bitte wählen Sie eine geeignete Sprüheinstellung entsprechend Ihren Vorlieben.
- Unter bestimmten körperlichen Bedingungen, wie z. B. bei Schwangerschaft, Lungenkrankheiten, Krebs, Epilepsie oder anderen Erkrankungen, wenden Sie sich vor der Verwendung von Aqua Duft bitte an Ihren Arzt.



Technische Daten

Produktname	Cube	
Modellcode	121202001 Weiß / 121202002 Schwarz	
Ultraschallfrequenz (kHz)	107 ± 5%	
Dauerbetriebszeit	Automatische Abschaltung alle 4 Stunden	Ergebnisse können je nach Raumbelüftung, Temperatur, Luftfeuchte und Raumhöhe abweichen.
Empfohlene Raumgröße	10 – 15 m²	
Tankkapazität	70 ml	
Stromversorgung	5 V Gleichspannung, 500 mA	
Abmessungen	10 x 10 x 10,4 cm (L x B x H)	
Gerätgewicht	405 g	
Betriebsart	Sprühen - 3 Minuten voreingestellt / 5 Minuten	
Anzeigeleuchte	Blau: einmal alle 3 Minuten Gelb: einmal alle 5 Minuten	
Mitgeliefertes Zubehör	Mikro USB Kabel, Garantiekarte.	
Design	Taiwan	
Hergestellt in China		

Patentiertes Produkt

Problemlösung

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, lesen Sie bitte die nachstehend aufgelisteten Empfehlungen zur Problemlösung durch.

Das Gerät schaltet sich nicht ein

- Der Wassertank ist nicht richtig installiert**
 - Bitte prüfen Sie, ob der Wassertank richtig installiert ist. Beachten Sie die Betriebsanweisungen – Schritt 4.
- Das Mikro-USB-Stromversorgungskabel ist nicht richtig an den Netzanschluss des Hauptgerätes angeschlossen**
 - Bitte prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig am Netzanschluss des Hauptgerätes angeschlossen ist.
- Das Gerät versprüht keinen Nebel**
 - Bitte stellen Sie sicher, dass sich Fragrance Aqua im Wassertank befindet. Falls das Produkt längere Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie die Düse mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen. Zur Vermeidung von Schäden keine scharfen oder harten Gegenstände verwenden.
 - Wenn sich Flüssigkeit an der Sprühdüse ansammelt, wischen Sie diese bitte mit einem weichen Tuch weg und prüfen Sie, ob nicht zu viel Fragrance Aqua eingefüllt wurde. Es wird empfohlen, den Wassertank bis zu ca. 80% mit Fragrance Aqua zu befüllen und nicht den Wasserpegel des Wassertanks zu überschreiten.
- Sie haben den Duft einer anderen Marke verwendet**
 - Bitte verwenden Sie Fragrance Aqua von SERENE HOUSE; dies ist ein speziell formulierter Duft, der exklusiv für den Cube entwickelt wurde.
- Verwendung eines Netzteils, das nicht den Sicherheitsbestimmungen entspricht**
 - Verwenden Sie bitte ein Netzteil, das den Sicherheitsbestimmungen Ihrer Region entspricht.

Schwache Dufteffekte

- Düse ist blockiert**
 - Reinigen Sie die Düse mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen. Zur Vermeidung von Schäden keine scharfen oder harten Gegenstände verwenden.
- Platzierung des Geräts**
 - Stellen Sie das Produkt auf einen festen, ebenen und stabilen Untergrund, auf dem es keinem Wind ausgesetzt ist.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, rufen Sie bitte unsere Website www.serenehouse.com auf und klicken Sie auf „Support“ oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.