


Mode d'emploi



Blob
Scentilizer®
Conçu par Carsten Jörgensen

Produit et accessoires

Blob Scentilizer® (121201001 Blanc / 121201002 Noir / 121201003 Vert / 121201004 Rouge / 121201005 Bleu)
• Avant son utilisation, veuillez vérifier si les éléments suivants sont bien dans l'emballage et s'ils ne sont pas endommagés.

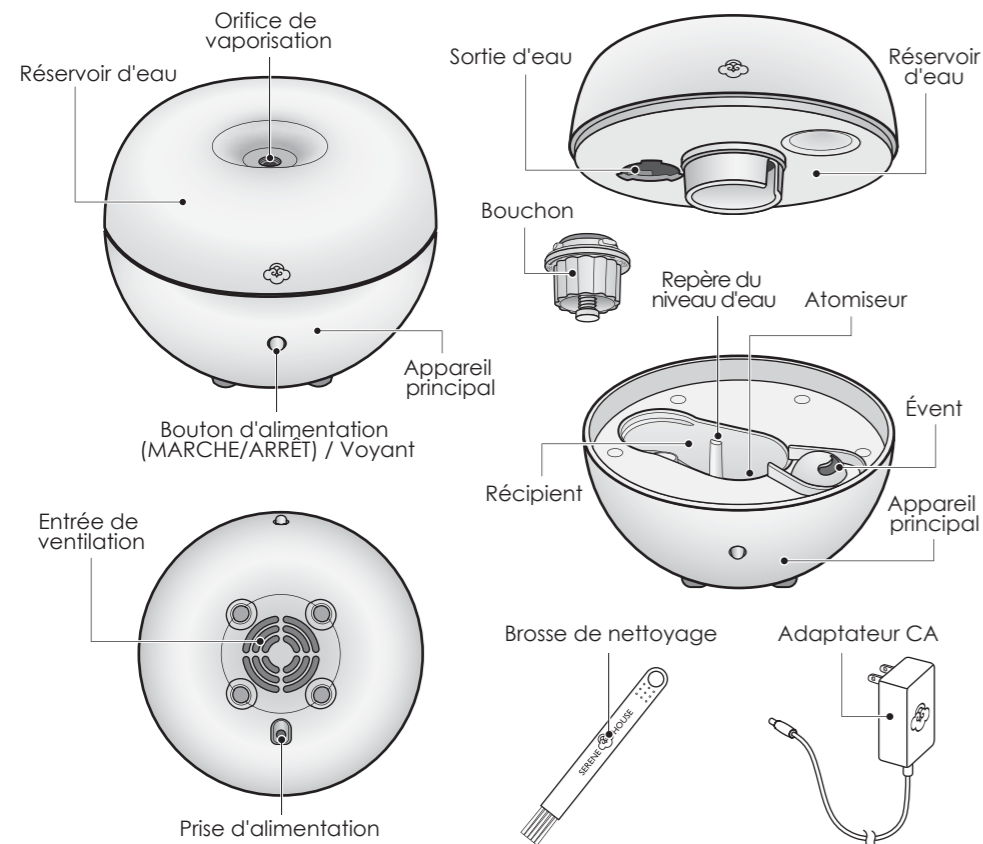

Mode d'emploi

- Placez systématiquement votre Scentilizer® sur une surface ferme et plate.
- Une condensation peut se former autour du Scentilizer® lorsqu'il fonctionne dans un environnement à haut taux d'humidité.

- Retirez le réservoir d'eau de l'appareil principal, retournez-le : vous trouverez le bouchon sous le réservoir d'eau. Tournez pour ouvrir le bouchon.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il soit plein. Remettez le bouchon en place. Assurez-vous que de l'eau ne s'écoule pas du réservoir d'eau quand le bouchon est orienté vers le bas.

 - Filtrez l'eau du robinet pour réduire l'accumulation de calcaire.
 - Pour un résultat optimal, n'utilisez pas d'eau pure, distillée ou tout autre liquide.
 - La température de l'eau doit correspondre à celle de la pièce (entre 25°C et 40°C). N'utilisez pas de l'eau à moins de 25°C.
 - Essuyez avec un chiffon doux toute trace d'humidité de la surface de l'appareil principal.
 - Veuillez ne jamais ajouter d'huiles essentielles directement dans le réservoir à eau.
- Insérez la fiche de l'adaptateur CA dans la prise de l'appareil principal, comme sur le croquis de gauche.
- Ajoutez 5-10 gouttes d'huile essentielle 100 % SERENE HOUSE dans le bassin.

 - Pour ajouter des huiles essentielles, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil. Videz l'eau pouvant se trouver dans la cavité, ajoutez quelques gouttes de votre huile préférée, puis remettez le réservoir en place. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'orifice d'aération, vous risqueriez autrement de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Branchez l'adaptateur c.a. de l'unité principale à une prise électrique. Appuyez sur le bouton de marche (situé à l'avant de l'unité principale) pour mettre l'appareil en marche. Un voyant lumineux s'allumera lorsque l'appareil commencera à fonctionner. Appuyez sur le bouton de marche pour éteindre.

 - Répétez les étapes de fonctionnement pour redémarrer l'appareil.

En cas de réutilisation, veuillez retirer l'eau résiduelle. Veillez à nettoyer régulièrement le Scentilizer®.
• Pour nettoyer et entretenir votre appareil correctement, reportez-vous aux instructions de Nettoyage et entretien de ce manuel.

Avertissement

- NE branchez JAMAIS l'appareil lorsque le couvercle du réservoir d'eau n'est pas en position.
- Ne retirez pas le réservoir d'eau, ne bloquez pas l'orifice de ventilation sous l'appareil principal lorsque l'appareil fonctionne.
- Quand l'appareil est en cours d'utilisation, ne touchez pas le diffuseur.
- Veillez à vider l'eau après une utilisation de plus de 24 heures.
- Pour bénéficier des meilleures performances de ce Scentilizer®, nous vous recommandons d'utiliser les huiles essentielles SERENE HOUSE. L'utilisation d'autres huiles essentielles peut endommager l'appareil.
- Assurez-vous d'essuyer avec un chiffon si de l'huile essentielle se verse sur l'extérieur ou sur le sol.
- Ne recommande d'utiliser dans un espace avec une humidité élevée.

Nettoyage et maintenance

- Débranchez toujours l'adaptateur CA de la prise électrique, puis retirez la fiche de l'appareil principal avant le nettoyage.
- Pour des performances de vaporisation optimales, assurez-vous de nettoyer le Scentilizer® après chaque utilisation.

- Débranchez l'adaptateur CA de la prise électrique, puis retirez la fiche de l'appareil principal.
- Videz l'eau du réservoir, ajoutez une petite quantité d'eau chaude (à moins de 40°C) et quelques gouttes de produit de nettoyage neutre. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer l'atomiseur et la surface intérieure du récipient. Rincez doucement tout produit de nettoyage du récipient après le nettoyage. N'utilisez pas de produit vaisselle.
- Retirez le bouchon du réservoir d'eau, versez-y environ 5 ml d'eau de javel, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau à environ 80 % de sa capacité, puis remettez le bouchon en place. Secouez doucement, puis videz l'eau javellisée du réservoir. Pour enlever facilement toute trace de saleté, laissez l'eau javellisée dans le réservoir pendant 30 minutes, la sortie d'eau tournée vers le haut.
- Utilisez de l'eau propre pour nettoyer le réservoir d'eau, jusqu'à ce qu'il soit entièrement nettoyé. Remettez le bouchon en place sur la sortie d'eau, puis essuyez pour terminer.
- Repositionnez le réservoir d'eau sur l'appareil principal pour terminer la procédure de nettoyage et d'entretien.

 - Si de l'eau se verse accidentellement dans une entrée de ventilation ou sur l'interrupteur marche/arrêt, laissez les pièces internes sécher (au moins 6 heures) avant la prochaine utilisation, sinon l'appareil pourrait mal fonctionner.







AVERTISSEMENT

N'ajoutez jamais d'huile essentielle dans le réservoir à eau. Si des gouttes d'huile essentielle venaient à pénétrer dans le réservoir, lavez celui-ci immédiatement en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien de ce manuel.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, veillez à respecter les instructions suivantes :

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur unusage sûr et appropriéet lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger.
- Le volet « AVERTISSEMENT » contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces instructions.

 AVERTISSEMENT	
	<ul style="list-style-type: none">En cas de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de toute autre anomalie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'adaptateur CA.
	<ul style="list-style-type: none">Ne tentez jamais de modifier, de réparer ou de démonter cet appareil : vous risqueriez de provoquer un incendie, de vous blesser ou de vous électrocuter.
	<ul style="list-style-type: none">Au terme de la vie utile de cet appareil, nous vous conseillons de le déposer dans un bac de recyclage d'appareils électriques et électroniques et non pas avec les déchets domestiques. Les symboles figurant sur l'appareil, sur le mode d'emploi et sur l'emballage vous permettront de le recycler correctement.
	<ul style="list-style-type: none">À MAINTENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT Utilisez un adaptateur 24 V CC / 500 mA, sinon l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. L'adaptateur CA chauffe lorsque l'appareil est utilisé. Ce phénomène est normal. N'utilisez que l'adaptateur CA fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre appareil peut provoquer un incendie. Ne branchez pas l'adaptateur CA sur l'appareil principal au moment de l'installation : vous risqueriez de vous blesser ou de vous électrocuter. Le produit doit toujours être débranché, le réservoir d'eau et l'évier doivent être vides lorsque vous déplacez l'appareil ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de la prise, ne tirez pas sur le câble. Maintenez fermement l'adaptateur CA puis débranchez-le. Autrement, vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser. Évitez de renverser de l'huile essentielle sur les parois extérieures du produit ou sur un meuble. En cas de gouttes accidentelles d'huile essentielle, essuyez-les immédiatement pour éviter toute décoloration des parois extérieures du produit ou du meuble.
	<ul style="list-style-type: none">Le produit doit être débranché de la prise électrique avant son nettoyage et entretien. Ne manipulez pas l'appareil principal et l'adaptateur CA avec les mains humides. Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides rentrer en contact ou éclabousser ces pièces ; vous risquez de vous électrocuter. N'utilisez pas l'appareil si le cordon électrique est endommagé, si l'appareil a reçu un coup, s'il est tombé, cassé ou endommagé. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est tombé accidentellement, s'il a reçu un coup ou s'il est cassé ; il y a un risque de court-circuit ou de dysfonctionnement. Veillez à ne jamais plier le cordon d'alimentation, le chauffer ou y placer des objets lourds, vous risquez de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement. Ne placez pas volontairement vos yeux, votre nez ou votre bouche à proximité de la vapeur parfumée émise ; ceci pourrait avoir des conséquences nocives sur votre santé. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces moelleuses, comme un tapis : l'orifice de ventilation sous l'appareil serait obturé, risquant de provoquer son dysfonctionnement. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants : ils risqueraient de se blesser ou de s'électrocuter. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Ne retirez jamais le couvercle, ne placez jamais votre doigt ou un autre objet dans l'évier lorsque le produit est en cours d'utilisation. Vous risquez sinon d'observer une fuite d'eau, de vous blesse ou de provoquer un dysfonctionnement. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, tout dommage ou toute blessure, ne placez pas le diffuseur dans les lieux ci-dessous : <ul style="list-style-type: none">* Directement au soleil ou à proximité d'appareils de chauffage * Dans des espaces poussiéreux * Sur des surfaces inclinées, instables ou non planes * Dans des espaces enfumés ou à proximité de cuisinières à gaz * Dans des environnements présentant une température supérieure à 40°C ; placez l'appareil à distance des sources d'étincelle. * À proximité ou sur un appareil électrique (poste de télévision, chaînes stéréo, réfrigérateur, etc.).

Précautions avant utilisation

- Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Utilisez-le en respectant les consignes de sécurité et son mode d'emploi.
- Cet appareil est un diffuseur de parfum vaporisé et utilise la technologie de vibration sonore pour générer des vapeurs parfumées.
- Lisez la section « Mode d'emploi » de ce manuel pour un fonctionnement adéquat de l'appareil ; vous risquez sinon d'observer des dysfonctionnements résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Avant toute maintenance de l'appareil, veuillez lire la section « Nettoyage et entretien » du manuel. Un entretien incorrect risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ce produit est fabriqué en suivant le principe d'atomisation ultrasonique. Il ne doit être utilisé que pour diffuser du parfum, il ne dispose pas de fonctions d'humidification.

Remarques sur l'utilisation des huiles

Pour bénéficier des meilleures performances du Scentilizer®, nous vous recommandons d'utiliser les huiles essentielles SERENE HOUSE.

- Les huiles essentielles sont des huiles très concentrées. Utilisez cet appareil avec précaution.
- Ne renversez pas les huiles, elles risquent d'endommager les objets en plastique et les meubles.
- Les enfants et les animaux domestiques sont très sensibles aux huiles essentielles. Utilisez cet appareil avec précaution.
- Interrompez l'utilisation du produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous ne vous sentez pas bien.
- Assurez-vous d'utiliser les quantités appropriées d'huile essentielle.
- Si vous souffrez de conditions physiques particulières, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'affections pulmonaires, d'un cancer, d'épilepsie, ou d'une autre pathologie, consultez votre médecin avant d'utiliser des huiles essentielles.

Caractéristiques

Nom du produit	Blob	
Numéro du modèle	121201001 blanc / 121201002 noir / 121201003 vert / 121201004 rouge / 121201005 bleu	
Mode d'atomisation	Ultrason	
Durée d'atomisation en continu	> 6 heures	L'effet des parfums peut varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de la pièce.
Surface recommandée de la pièce	10 à 15 m²	
Fréquence d'ultrason (MHz)	2,4 ± 4 %	
Capacité du réservoir d'eau	250 ml	
Puissance d'entrée	100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 9 W	
Dimensions du produit	L 12 cm x l 12 cm x H 9,4 cm	
Poids de l'unité principale	286 g	
Mode de fonctionnement	Mode continu	
Accessoires inclus	Adaptateur secteur, brosse de nettoyage, carte de garantie.	
Design	Suisse / Taiwan	
Fabriqué en Chine		

Produit breveté

Dépannage

Si le fonctionnement de l'appareil ne vous satisfait pas, veuillez consulter les sections de dépannage ci-dessous.

L'appareil ne fonctionne pas
<ul style="list-style-type: none">Vérifiez l'adaptateur <ul style="list-style-type: none">→ Assurez-vous du bon branchement de l'adaptateur dans la prise électrique.
<ul style="list-style-type: none">Le cordon d'alimentation n'est pas branché sur l'appareil principal <ul style="list-style-type: none">→ Assurez-vous de l'insertion correcte de la fiche dans la prise de l'appareil.
<ul style="list-style-type: none">L'appareil est correctement branché, mais l'appareil ne fonctionne toujours pas <ul style="list-style-type: none">→ Vérifiez si le réservoir d'eau est rempli et si la position de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT est sur MARCHE. Vérifiez si le niveau d'eau du bassin ne dépasse pas le repère du niveau maximal (MAX) d'eau. S'il y a trop d'eau, videz l'excédent.
Pas de vaporisation ou vaporisation insuffisante
<ul style="list-style-type: none">Vérifiez le type d'eau utilisée et sa température <ul style="list-style-type: none">→ Veuillez utiliser de l'eau en bouteille ou filtrée entre 25 °C et 40 °C (76.9 °F-103.9 °F)
<ul style="list-style-type: none">Atomiseur sale <ul style="list-style-type: none">→ Procédez à la maintenance telle que décrite dans la section « Nettoyage et entretien » de ce manuel.
<ul style="list-style-type: none">Fuite <ul style="list-style-type: none">→ Tourner à fixer le bouchon d'eau. Assurez-vous que le bouton d'alimentation et le logo sont alignés lorsque vous mettez le réservoir d'eau dans l'appareil principale.
<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le récipient vide avant utilisation.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet www.serenehouse.com, et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

