

## Mode d'emploi





**Cube**  
Diffuseur de parfum

## Produit et accessoires

Cube Diffuseur de parfum ( 121202001 Blanc / 121202002 Noir )

• Veuillez vérifier que tous ces éléments dans la liste ci-dessous sont bien présents dans l'emballage et qu'ils ne sont pas endommagés.

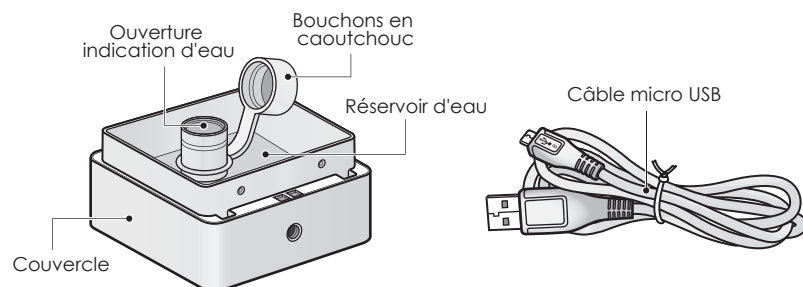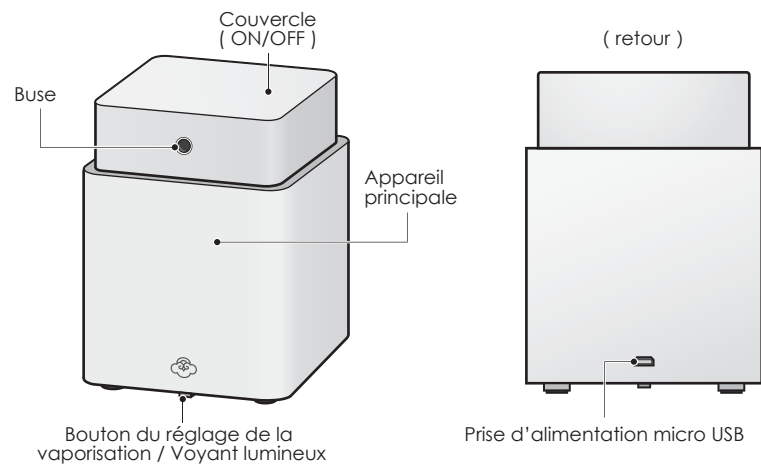

## Mode d'emploi

• Placez le produit sur une surface ferme, plane et horizontale.

- Appuyez légèrement sur le couvercle ; ce dernier s'ouvre automatiquement vers le haut.
- Retirez le couvercle lorsque ce dernier est en position soulevée. Retournez-le ; le réservoir d'eau se trouve dans le couvercle. Ouvrez le bouchon en caoutchouc sur le réservoir d'eau.
- Remplissez le réservoir avec l'eau parfumée SERENE HOUSE Fragrance Aqua de votre choix à 80 %, puis fermez le couvercle en caoutchouc.

  - Ne remplissez pas le réservoir au-delà de sa surface avec de l'eau parfumée SERENE HOUSE Fragrance Aqua pour éviter d'affecter l'efficacité de l'appareil.
  - Fragrance Aqua est vendue séparément et n'est pas fournie avec l'appareil.
- Repositionnez le couvercle sur l'appareil principal et appuyez légèrement sur le couvercle pour le fermer. Assurez-vous que la buse soit placée vers l'avant lorsque vous repositionnez le couvercle sur le corps principal de l'appareil.
- Branchez le câble micro USB sur l'appareil principal et branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB ( voir l'illustration ).

  - Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux réglementations de sécurité lors de l'utilisation de prises ordinaires.
- Appuyez sur le couvercle pour mettre l'appareil en marche. Le couvercle va se soulever lors de la mise en marche.
- Le bouton de réglage de vaporisation situé au bas de l'unité principale, est à utiliser pour régler l'intervalle de vaporisation (par défaut, 3 minutes).

  - Lumière bleue – réglage de vaporisation à 3 minutes
  - Lumière jaune – réglage de vaporisation à 5 minutes
  - Fonctionnement 8 heures par jour :  
Pour une durée approximative de 30 jours en utilisation constante, par intervalles de 3 minutes.  
Pour une durée approximative de 60 jours en utilisation constante, par intervalles de 5 minutes.
  - Le nombre de jours d'utilisation dépend du réglage de l'intervalle de vaporisation et du parfum utilisé.

## Nettoyage et maintenance

• Débranchez systématiquement le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage et à la maintenance.  
• Il est recommandé de nettoyer et d'entretenir l'appareil dès que le réservoir de l'eau de parfum SERENE HOUSE Fragrance Aqua est vide, de façon à garantir le bon fonctionnement de la machine.

- Appuyez sur le couvercle pour mettre l'appareil hors tension et débranchez le câble micro USB.
- Appuyez sur le couvercle et retirez-le lorsqu'il est en position haute pour procéder au nettoyage et à la maintenance. Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est bien débranché de l'appareil principal.
- Ouvrez le bouchon en caoutchouc du réservoir d'eau, sous le couvercle, pour vider complètement l'eau parfumée Fragrance Aqua.
- Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau chaude ( sans dépasser les 40°C ), remplacez le bouchon en caoutchouc. Secouez doucement. Ouvrez le bouchon en caoutchouc pour vider l'eau du réservoir ( réitérez l'opération plusieurs fois si nécessaire ).
- Pour réutiliser l'appareil, remplissez le réservoir d'eau avec l'eau de parfum SERENE HOUSE Fragrance Aqua de votre choix, puis fermez le bouchon en caoutchouc. Laissez le réservoir d'eau sécher complètement avant d'ajouter Fragrance Aqua.
- Repositionnez le couvercle sur l'appareil principal et appuyez légèrement sur le couvercle pour le fermer. Assurez-vous que la buse soit placée vers l'avant lorsque vous repositionnez le couvercle sur le corps principal de l'appareil.
- Branchez le câble micro USB sur l'appareil principal et branchez l'autre extrémité du câble sur un port USB ( voir l'illustration ).

  - Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux réglementations de sécurité lors de l'utilisation de prises ordinaires.

## Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez à respecter les instructions suivantes :

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur unusage sûr et appropriéet lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger.
- Le volet « AVERTISSEMENT » contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces instructions.

### ⚠ AVERTISSEMENT

<span>🔥</span>	<ul style="list-style-type: none"><li>En cas de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de toute autre anomalie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez le câble d'alimentation.</li></ul>
<span>🚫</span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne tentez jamais de modifier, réparer ou démonter cet appareil – vous risqueriez de provoquer un incendie, de vous blesser ou de vous électrocuter.</li></ul>
<span>♻️</span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque le produit est hors service, nous vous conseillons de le déposer au point de recyclage les équipements électriques et non à la poubelle pour les ordures ménagères. Les symboles figurant sur l'appareil, sur le mode d'emploi et sur l'emballage vous permettront de faire le tri correctement.</li></ul>
<span>⚠</span>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>À MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES</b></li> <li><b>UTILISATION EN INTERIEUR UNIQUEMENT</b></li> <li>Alimentation d'entrée 5 VCC / 500 mA.</li> <li>Lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant certains temps, ou lorsque vous le déplacez, assurez-vous de l'appareil est bien débranché, et videz l'eau Fragrance Aqua restant dans le réservoir, sinon les dysfonctionnements peuvent survenir.</li> <li>Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez de l'appareil principal, vous pourriez endommager l'appareil.</li> <li>Évitez de renverser de l'eau Fragrance Aqua sur les parois extérieures de l'appareil ou sur un meuble. En cas d'éclaboussures accidentelles, essuyez immédiatement les gouttes pour éviter d'endommager l'appareil ou le meuble.</li> <li>L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les matériaux de vaporisation recommandés. L'utilisation d'autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d'incendie.</li></ul>
<span>🚫</span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas utiliser le diffuseur si le câble ou la prise de courant est abîmé vous risquez sinon de provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement.</li> <li>Ne pas utiliser si le produit a reçu un coup, est tombé ou est abîmé d'une façon quelconque, vous risquez sinon de provoquer un court-circuit ou un dysfonctionnement.</li> <li>Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil sans surveillance<span> </span>; conservez l'appareil hors de la portée des enfants – ils risqueraient de se blesser ou de s'électrocuter. Les enfants doivent toujours être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.</li> <li>Ne pas inhaler la buée émise, ceci pourrait avoir des conséquences graves sur votre santé.</li> <li>Ne pas poser l'appareil sur un tapis ou sur la moquette.</li> <li>L'utilisation de ce produit ne convient pas aux personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.</li> <li>Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, tout dommage ou toute blessure, ne placez pas le diffuseur dans les lieux ci-dessous: <ul style="list-style-type: none"><li>* Directement au soleil ou à proximité d'appareils de chauffage.</li> <li>* Dans des espaces poussiéreux.</li> <li>* Sur des surfaces inclinées, instables ou non plates.</li> <li>* Dans des espaces enfumés ou près de cuisinières à gaz.</li> <li>* Dans des environnements présentant une température supérieure à 40°C<span> </span>; placez l'appareil à distance des sources d'étincelle.</li> <li>* Au-dessus ou à côté un appareil électrique ( poste de télévision, chaînes stéréo, réfrigérateurs, etc. ).</li></ul></li> <li>Veuillez à ne jamais plier le cordon d'alimentation, le chauffer ou y placer des objets lourds, vous risquez de provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.</li></ul>

### Précautions avant utilisation

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Utilisez-le en respectant les consignes de sécurité et son mode d'emploi.
- Lisez la section « Mode d'emploi » de ce manuel pour un fonctionnement adéquat de l'appareil ; vous risquez sinon d'observer des dysfonctionnements résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Avant toute maintenance de l'appareil, veuillez lire la section « Nettoyage et entretien » du manuel. Un entretien incorrect risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le réservoir d'eau Fragrance Aqua est vide.
- Ne nettoyez pas la buse avec un équipement pointu ou dur de façon à ne pas l'endommager.

### Précautions d'utilisation de l'eau SERENE HOUSE Fragrance Aqua

Pour bénéficier de l'effet optimal du parfum, utilisez l'eau de parfume SERENE HOUSE Fragrance Aqua ( formule spéciale de parfum ) avec cet appareil.

- L'eau de parfum Fragrance Aqua est vendue séparément et n'est pas fournie avec l'appareil.
- Les enfants et les animaux sont très sensibles aux parfums. Utilisez-les avec précaution.
- Interrompez l'utilisation du produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous ne vous sentez pas bien.
- Choisissez le réglage d'intervalles adéquat en fonction de vos préférences personnelles.
- Si vous souffrez de conditions physiques particulières, si vous êtes enceinte, si vous souffrez d'affections pulmonaires, d'un cancer, d'épilepsie, ou d'une autre pathologie, consultez votre médecin avant d'utiliser l'eau de parfum Fragrance Aqua.

## Caractéristiques

Nom du produit	Cube	
Numéro du modèle	121202001 blanc / 121202002 noir	
Fréquence d’ultrason (KHz)	107 ± 5	
Durée d'atomisation en continu	Arrêt automatique toutes les 4 heures	Les résultats des tests peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la hauteur de la pièce.
Surface recommandée de la pièce	10 à 15 m²	
Capacité du réservoir	70ml	
Puissance d'entrée	5 VCC / 500 mA	
Dimensions du produit	L 10 cm x l 10 cm x H 10,4 cm	
Poids de l'unité principale	405 g	
Mode de fonctionnement	La pulvérisation par défaut est de 3 minutes / 5 minutes	
Voyant	Voyant bleu – toutes les 3 minutes <p>Voyant jaune – toutes les 5 minutes</p>	
Accessoires inclus	Câble micro USB, carte de garantie.	
Design	Taiwan	
Fabriqué en Chine		

#### Produit breveté

## Dépannage

Si le fonctionnement de l'appareil ne vous satisfait pas, veuillez consultez les sections de dépannage ci-dessous.

#### L'appareil ne fonctionne pas

- **Le réservoir d’ eau n’ est pas correctement en place**
  - Vérifiez que le réservoir d'eau est bien en placée. Veuillez vous référer au Mode d'emploi - Étape 4.

- **Le câble d’ alimentation micro USB n'est pas bien connecté à la prise d'alimentation de l'appareil principal.**
  - Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur la prise d'alimentation de l'appareil principal.

- **Pas de vaporisation**
  - Veuillez vérifier que l'eau de parfum Fragrance Aqua est bien présente dans le réservoir d'eau. Si le produit n'a pas été utilisé sur une longue période, essuyez la buse avec un chiffon doux et humide ou un coton tige. Ne nettoyez pas la buse avec un objet pointu ou dur de façon à ne pas l'endommager.
  - Lorsque des résidus liquides se forment sur le bec de diffusion, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et vérifiez s'il y a trop d'eau parfumée. Il est conseillé de remplir le réservoir d'eau avec de l'eau parfumée à 80 % et de ne pas dépasser la surface du réservoir.

- **Utilisation d'une autre marque de parfum**
  - Utilisez l'eau SERENE HOUSE Fragrance Aqua ; sa formule spéciale est une création exclusive pour le Cube.

- **Utilisation d'un adaptateur c.a. non conforme aux réglementations de sécurité**
  - Veuillez utiliser un adaptateur c.a. conforme aux réglementations de sécurité locales.

#### Les effets du parfum sont imperceptibles

- **Blocage de la buse**
  - Essuyez la buse avec un chiffon doux et humide ou avec un coton tige. Ne nettoyez pas la buse avec un objet pointu ou dur de façon à ne pas l'endommager.

- **Positionnement de l'appareil**
  - Placez l'appareil sur une surface surélevée, dure et stable à l'abri du vent.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com), et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

