

SERENE  HOUSE[®]

www.serenehouse.com

00020150812

SERENE  HOUSE[®]

Instruction Manual



Torch • Grail

Serene Pod[®] Wall Plug Warmer

EU

Table of Contents

EN Instruction Manual 03

Torch / Grail Serene Pod® Wall Plug Warmer

Serene Pod® Wall Plug Warmer **04** / Product & Accessories **05**

Operating Instructions **06** / Cleaning & Maintenance **07**

Safety Precautions **08** / Troubleshooting **10** / Specifications **11**

DE Gebrauchsanleitung 13

Torch / Grail Serene Pod® Raumduftsystem

Serene Pod® Raumduftsystem **14** / Produkt & Zubehör **15**

Bedienungsanweisungen **16** / Reinigung & Wartung **17**

Sicherheitshinweise **18** / Problemlösung **20** / Technische Daten **21**

FR Mode d'emploi 23

Chaupe-parfum Torch / Grail Serene Pod®

Chaupe-parfum mural Serene Pod® **24** / Produit et accessoires **25**

Utilisation **26** / Nettoyage et maintenance **27**

Précautions de sécurité **28** / Dépannage **30** / Caractéristiques **31**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INSTRUCTION PERTAINING TO A RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS



When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

- A.** Read all instructions before using the product.
- B.** The appliance is equipped with hot surfaces to evaporate the active ingredients and the surface should not be touched during use.
- C.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- D.** Do not use the appliance when the power cord is damaged.
- E.** Failure to follow instructions could result in a fire hazard. The appliance is only to be used with the Serene Pod[®]. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk. Do not immerse this appliance in water. This appliance is for household use only.

FOR ADULT USE ONLY. THIS IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

English 03

Please read this manual carefully before using the product. After reading this manual, please keep it in a readily accessible place.

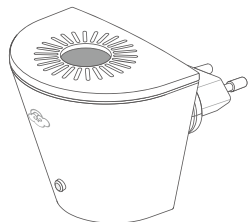
Serene Pod® Wall Plug Warmer

- This instruction is suitable for both Torch and Grail.



Torch

Torch is a wax warmer that can simply be plugged into any electrical socket without cables. It is the perfect scent-maker for smaller rooms such as bathroom or dressing room.

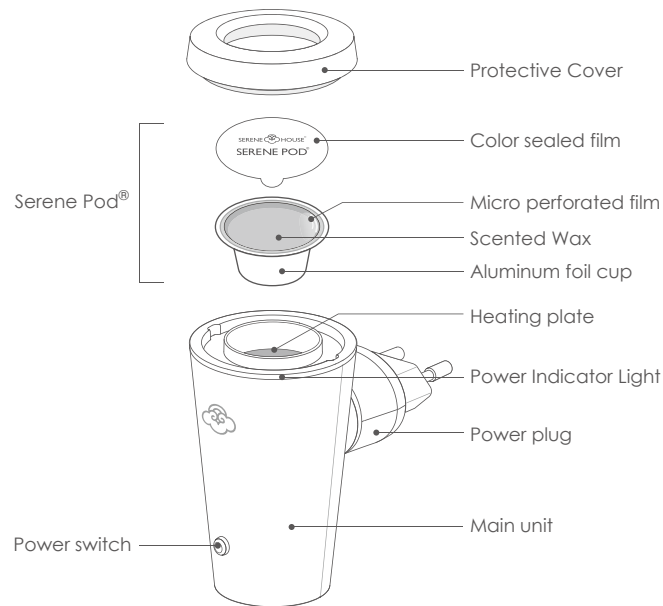


Grail

Put in a Serene Pod® that suits your mood, plug the device into the socket and let the scent spread in the air – enjoy pure simplicity and functionality.



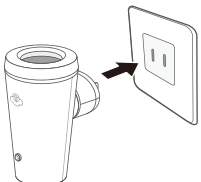

Product & Accessories

- Serene Pod® is required to be used with this product. Serene Pod® is sold separately.



Operating Instructions

- Please remove all packaging before use.

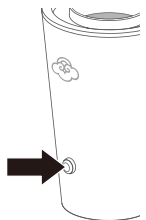


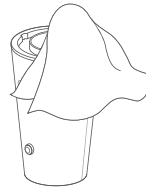
<p>1</p>  <p>Peel away the color film seal only on the Serene Pod®. Do not remove the transparent micro perforated film on the inner layer.</p>	<p>2</p>  <p>Properly place the Serene Pod® inside the heating plate and close the cover securely.</p>
<p>3</p>  <p>Plug the unit into a power outlet.</p>	<p>4</p>  <p>Press the power switch in to turn on the power.</p>

Caution:

1. Only Serene Pod® from SERENE HOUSE can be used with this product; do not heat liquids or other objects in the heating plate.
2. Serene Pod® can be heated repeatedly. If the scent fades or the diffusing performance drops, please consider replacing the Serene Pod®. The Serene Pod® is a consumable item; please contact your local distributor for purchase.
3. Do not move or touch when this product is in use. Allow the wax inside Serene Pod® to cool thoroughly into a solid form before handling the device or Serene Pod®.
4. Please switch off the power when the product is not in use.

Cleaning & Maintenance

- Always unplug the product from its power source prior to cleaning & maintenance.
- Never soak or wash this product directly as it may cause mechanical malfunction or danger.
- Never use acidic cleansing agents as it may cause malfunction to the product.
- Please perform cleaning & maintenance at least once a week; failing to do so may cause the product to malfunction. Please maintain it on a regular basis.
- Allow to dry thoroughly before use.

<p>1</p>  <p>Press the power switch out to turn off the power.</p>	<p>2</p>  <p>Unplug this product from the power outlet.</p>
<p>3</p>  <p>Open the protective cover and remove the Serene Pod® from the heating plate.</p>	<p>4</p>  <p>Please use a cloth to clean the heating plate, power indicator light and main unit after use. Place the Serene Pod® back onto the heating plate and tighten the top cover back onto the device. This completes the cleaning and maintenance process.</p>

Precautions for Use

- Please read all instructions before using the product. Use it safely and correctly.
- Be sure to handle this product with care to avoid impacts or drops.
- If you have any special physical conditions, such as pregnancy, lung failure, cancer, epilepsy, or other illnesses, please consult your doctor before use.

Precautions for Use of Serene Pod®

- Do not remove or damage the transparent micro perforated film of the Serene Pod® in order to avoid spillage of melted scented wax.
- Please do not touch Serene Pod® when it is being heated to avoid accidental burns.
- Please keep children and pets away from Serene Pod® to prevent accidental ingestion.
- Serene Pod® is not edible; please do not eat it.
- Stop using this product and open windows for ventilation if you start to feel uncomfortable.
- Replace with a new Serene Pod® to ensure best scent ability if the aluminum foil cup of Serene Pod® is deformed in any way (including the bottom).

Safety Precautions

Make sure to follow the instructions below to ensure safe usage:

- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
- "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.



- Stop using the product immediately and unplug the AC adapter once smoke, smell, unusual sounds or other anomalies occur.



- Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, damage or injuries may occur.



- When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual and packaging allow for proper sorting and disposal.



- Please use the proper voltage as required by the product.
- When this product remains unused for a long period of time, please unplug it from the power source and remove Serene Pod® from the heating plate. Otherwise electric shock or malfunction may occur.
- The product must be disconnected from the power source before performing cleaning and maintenance.
- Once all power sources are disconnected, allow Serene Pod® to cool thoroughly into a solid form before handling, cleaning and maintenance.
- If the liquid wax accidentally dripped onto objects such as the device or the floor, wipe clean with a damp cloth immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.



- Do not use the product when cord or plug is damaged or the product has been accidentally hit, dropped, broken or damaged in any way as such actions may cause problems such as electrical shocks or short circuiting.
- Do not operate this product with wet hands, or allow water or other liquids to drip or spill onto the product as these may cause electric shock or injuries.
- Do not power on the device when there is no Serene Pod® in the heating plate, doing so may cause the product to malfunction.
- Do not put your finger or any other objects into the heating plate while the product is in use, doing so may cause personal injuries or product malfunction.
- This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children as electric shock and injury may occur. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- To avoid fire, electric shock, personal injuries or product damage, do not place the product in the areas listed below:
 - Under direct sunlight or high temperature environments, and keep away from fire sources
 - Places with high pressures or around combustible objects.

Troubleshooting

When the product is suspected of malfunctioning, please confirm the following items before sending it in for maintenance:

Problem: Machine does not operate

- Plug is not properly inserted into the power source
→ Please make sure that plug is properly inserted into the power source.
- The power switch is not properly switched on
→ Please check and make sure the power switch is properly switched on.

Problem: Poor Fragrance Emission

- The scent fades or the transparent micro perforated film is damaged
→ Please replace the Serene Pod[®] with a new one.
- The heating plate is dirty
→ Perform maintenance according to the Cleaning & Maintenance section of this manual.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please visit our website www.serenehouse.com, and click link "Support", or contact our customer service.

Specifications

- Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of space.

Torch

Model code:	121208017 White
Suggested room size:	10 ~ 15 m ² (107.6 ~ 161.4 sq ft)
Power input:	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Product size:	10.9 cm L x 5.5 cm W x 9.7 cm H (4.3 in L x 2.1 in W x 3.8 in H)
Main unit weight:	135 g ± 5 % (4.7 oz)
Operation mode:	Thermal Controlled Heating
Accessories included:	Warranty card
Designer:	Peter Wirz
Design supervised by:	Carsten Jörgensen
Design:	Switzerland / Taiwan
Made in China	

Grail

Model code:	121208012 White
Suggested room size:	10 ~ 15 m ² (107.6 ~ 161.4 sq ft)
Power input:	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Product size:	12.2 cm L x 9.2 cm W x 8.3 cm H (4.8 in L x 3.6 in W x 3.3 in H)
Main unit weight:	169 g ± 5 % (5.9 oz)
Operation mode:	Thermal Controlled Heating
Accessories included:	Warranty card
Designer:	Peter Wirz
Design supervised by:	Carsten Jörgensen
Design:	Switzerland / Taiwan
Made in China	



RoHS
compliant



Patented Product

Sicherheitshinweise

Die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung haben den Zweck, einen sicheren und zweckgemäßen Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzer zu gewährleisten sowie eventuelle Gefahren und Verluste für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden.



WICHTIGE WARNHINWEISE

Beim Einsatz elektrischer Geräte sollten stets folgende grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

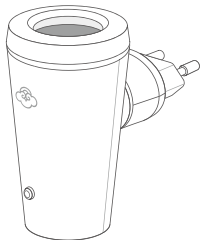
- A.** Lesen Sie vor Einsatz des Geräts sorgfältig alle Sicherheitshinweise.
- B.** Um die Inhaltsstoffe von Serene Pod® wirksam zu evaporieren, erhitzt sich die Oberfläche des elektrischen Geräts. Diese darf während des Betriebs nicht berührt werden.
- C.** Für Kinder ist die Bedienung dieses Geräts grundsätzlich nicht geeignet. Jedoch Kinder ab acht Jahren sowie Menschen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten dürfen dieses elektrische Gerät nur unter entsprechender Aufsicht oder nach fachkundlicher Schulung hinsichtlich sicherer Handhabung und möglicher Gefahren bedienen. Kein Spielzeug. Keine Reinigung und Wartung durch Kinder ohne Beaufsichtigung.
- D.** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker beschädigt ist.
- E.** Bei Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise besteht eine mögliche Feuergefahr. Das Gerät darf nur mit einer geeigneten Serene Pod® Duftkapsel betrieben werden. Bei Verwendung anderer Aromastoffe besteht eine mögliche Vergiftungs- oder Brandgefahr. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Nur zur Verwendung im Innenbereich.

**Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung dieses Produkts. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

**Bitte lesen Sie diese
Anleitung vor der
Nutzung des Geräts
sorgfältig. Bitte bewahren
Sie diese nach dem
Lesen so auf, dass Sie die
Anleitung bei Bedarf
problemlos wiederfinden.**

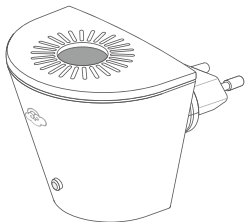
Serene Pod® Raumduftsystem

- Diese Gebrauchsanweisung ist für Torch und Grail gebrauchbar.



Torch

Torch ist ein praktisches Raumduftsystem, das sich ganz einfach und ohne störende Kabel mit jeder Steckdose verbinden lässt. Der perfekte Bedufter für kleine Räume wie Badezimmer oder Umkleiden.

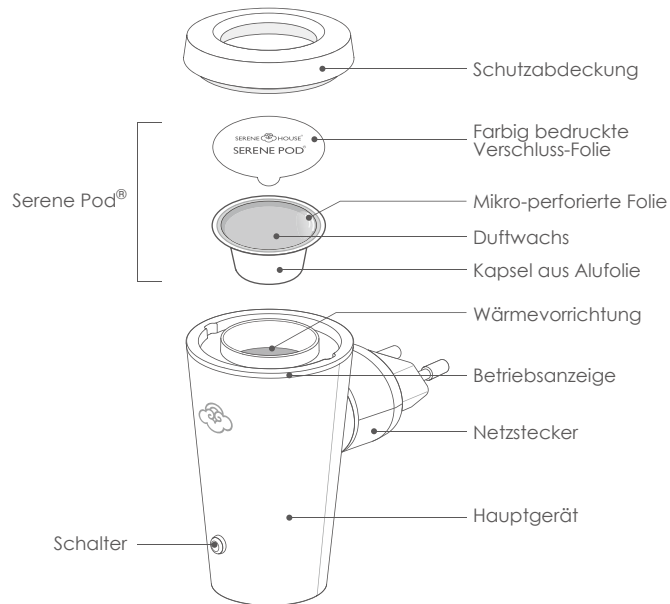


Grail

Legen Sie eine Serene Pod® ein, die zu Ihrer Stimmung passt, schalten Sie das Gerät an und lassen Sie den wundervollen Duft verströmen – ganz einfach und funktionell.



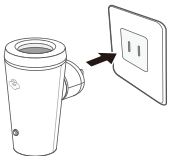

Produkt & Zubehör

- Es muss ein geeigneter Serene Pod® für dieses Produkt verwendet werden. Serene Pod® Kapseln sind separat erhältlich.



Bedienungsanweisungen

- Entfernen Sie vor dem Gebrauch bitte alle Verpackungsmaterialien.

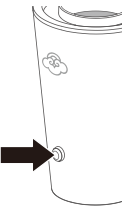


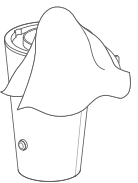
<p>1</p>  <p>Ziehen Sie lediglich die farbig bedruckte Verschluss-Folie vom Serene Pod® ab. Entfernen Sie nicht die untere transparente, mikro-perforierte Folie.</p>	<p>2</p>  <p>Setzen Sie den Serene Pod® auf die Wärmeverrichtung, schließen Sie den Deckel.</p>
<p>3</p>  <p>Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose.</p>	<p>4</p>  <p>Schalten Sie das Gerät ein.</p>

Sicherheitshinweis :

1. Dieses Gerät funktioniert nur mit Serene Pod® von SERENE HOUSE. Bitte erwärmen Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Objekte auf der Wärmeverrichtung.
2. Der Serene Pod® kann wiederholt erhitzt werden. Wenn der Duft schwächer wird oder die Diffusionsleistung abnimmt, müssen Sie den Serene Pod® ersetzen. Der Serene Pod® ist ein Verbrauchsgut; kontaktieren Sie für den Erwerb bitte Ihren Händler vor Ort.
3. Das Gerät darf nicht bewegt werden, wenn es in Gebrauch ist. Geben Sie dem Serene Pod® genügend Zeit zum Abkühlen und Aushärten.
4. Bitte trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.

Reinigung & Wartung

- Ziehen Sie vor Reinigung und Wartung immer den Stecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nie in Wasser, da sonst mechanische Fehlfunktionen oder Gefahren auftreten können.
- Verwenden Sie nie säurehaltige Reinigungsmittel, da diese Funktionsstörungen am Produkt verursachen können.
- Reinigen und warten Sie das Produkt mindestens einmal pro Woche, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Bitte halten Sie die regelmäßigen Wartungs-Abstände ein.
- Warten Sie, bis das Gerät ganz trocken ist, bevor Sie es wieder verwenden.

<p>1</p>  <p>Schalten Sie das Gerät aus.</p>	<p>2</p>  <p>Trennen Sie das Gerät von der Steckdose.</p>
<p>3</p>  <p>Öffnen Sie die Schutzabdeckung, nehmen Sie den Serene Pod® von der Wärmeverrichtung.</p>	<p>4</p>  <p>Reinigen Sie bitte nach dem Gebrauch die komplette Wärmeverrichtung sowie Hauptgerät inklusive Betriebsanzeige mit einem Tuch. Setzen Sie den Serene Pod® wieder auf die Wärmeverrichtung und befestigen Sie die obere Abdeckung. Der Reinigungs- und Wartungsvorgang ist hiermit abgeschlossen.</p>

Anwendungshinweise

- Lesen Sie bitte alle Hinweise vor dem Gebrauch des Produkts. Verwenden Sie es auf sichere und sachgemäße Weise.
- Gehen Sie mit diesem Produkt sorgsam um, um Stöße oder ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Liegen besondere gesundheitliche Umstände vor, z. B. Schwangerschaft, Lungenschwäche, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, sollten Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt konsultieren.

Hinweise zum Einsatz von Serene Pod®

- Sie dürfen die transparente, mikro-perforierte Folie des Serene Pod® nicht entfernen oder beschädigen, damit das geschmolzene Duftwachs nicht auslaufen kann.
- Kommen Sie bitte nicht mit dem Serene Pod® in Kontakt, wenn er erhitzt wird, um sich nicht versehentlich zu verbrennen.
- Halten Sie bitte Kinder und Haustiere vom Serene Pod® fern, damit nichts unabsichtlich verschluckt wird.
- Der Serene Pod® ist nicht essbar; stecken Sie ihn bitte nicht in den Mund.
- Stoppen Sie den Betrieb des Geräts und öffnen Sie die Fenster um zu lüften, wenn Sie Anzeichen von Unwohlsein bemerken.
- Setzen Sie zur Gewährleistung einer optimalen Duftverteilung bitte einen neuen Serene Pod® ein, wenn die Kapsel des Serene Pod® verformt ist. Dies gilt auch für die Unterseite.

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie für eine sichere Verwendung unbedingt die nachstehenden Hinweise:

- Die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung haben den Zweck, einen sicheren und zweckgemäßen Gebrauch dieses Produkts durch den Benutzers zu gewährleisten sowie eventuelle Gefahren und Verluste für den Benutzer und andere Personen zu vermeiden.
- Das Kapitel "**WARNHINWEISE**" enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte befolgen Sie diese Hinweise.



- Stoppen Sie sofort den Betrieb des Produkts und ziehen Sie den Stecker des Netzteils ab, sobald Sie Rauch, seltsame Gerüche, ungewöhnliche Geräusche oder andere Unregelmäßigkeiten bemerken. Wenn Sie das Produkt in diesem Fall weiter verwenden, kann ein Brand oder Stromschlag die Folge sein.



- Sie dürfen dieses Produkt nicht verändern, reparieren oder demontieren, da sonst Brand, Stromschlag, Sachschäden oder Verletzungen die Folge sein können.



- Ist die Lebenszeit des Produkts abgelaufen, empfehlen wir, es zum Recycling an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben und nicht mit dem Hausmüll zu entsorgen. Die Symbole auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung und auf der Verpackung geben Hinweise auf die sachgemäße Zuordnung und Entsorgung.



- Betreiben Sie das Gerät mit der korrekten, vorgegebenen Spannung.
- Ist abzusehen, dass dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie seinen Stecker von der Steckdose abziehen und den Serene Pod® von der Wärmevorrichtung entfernen. Andernfalls können Stromschläge oder Funktionsstörungen auftreten.
- Das Produkt muss vor Reinigung und Wartung von der Steckdose getrennt werden.
- Sobald die gesamte Stromversorgung unterbrochen ist, geben Sie dem Serene Pod® genügend Zeit zum Abkühlen und Aushärten, bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
- Sollte Flüssigwachs versehentlich auf Gegenstände getropft sein, z. B. Gerät oder Boden, wischen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch auf, um eine Verfärbung des Produktgehäuses oder von Möbeln zu vermeiden.



- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind bzw. wenn das Produkt angestoßen wurde, heruntergefallen, zerbrochen oder anderweitig beschädigt ist, da dadurch Probleme wie Stromschlag oder Kurzschluss auftreten können.
- Setzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen in Betrieb oder lassen es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, da dies zu Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Serene Pod® auf der Wärmevorrichtung befindet, da sonst Funktionsstörungen auftreten können.
- Stecken Sie bei eingeschaltetem Produkt nicht Ihren Finger oder einen Fremdgegenstand in die Wärmevorrichtung, da dies sonst zu Verletzungen oder Funktionsstörungen am Produkt führen kann.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Gestatten Sie Kindern nicht die Nutzung dieses Produkts. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn sie könnten einen Stromschlag erhalten oder sich verletzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Um Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, dürfen Sie es nicht in folgenden Bereichen aufstellen:
 - Umgebungen, die direkter Sonnenbestrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
 - In der Nähe von Feuerstellen.
 - Bereiche, die Hochdruck ausgesetzt sind oder in denen brennbare Gegenstände vorhanden sind.

Problemlösung

Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, lesen Sie bitte die nachstehend aufgelisteten Empfehlungen zur Problemlösung durch.

Gerät funktioniert nicht

- Das Netzteil ist nicht richtig mit der Steckdose verbunden.
→ Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist.

Schwache Dufferzeugung

- Der Duft ist schwach oder der transparente, mikro-perforierte Film ist beschädigt
→ Setzen Sie als Ersatz bitte einen neuen Serene Pod® ein.
- Die Wärmevorrichtung ist schmutzig
→ Warten Sie das Gerät gemäß den Angaben im Abschnitt Reinigung & Wartung in dieser Gebrauchsanleitung.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren oder zu reparieren. Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, rufen Sie bitte unsere Website www.serenehouse.com auf und klicken Sie auf „Support“ oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Technische Daten

- Die Ergebnisse können je nach Raumbelüftung, Temperatur, Luftfeuchte und Raumhöhe abweichen.

Torch

Modellcode :	121208017 Weiß
Empfohlene Raumgröße :	10 - 15 m ²
Stromversorgung :	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Abmessungen :	L 10.9 cm x W 5.5 cm x H 9.7 cm
Gerätengewicht :	135 g ± 5 % (4.7 oz)
Betriebsart :	Dauerbetrieb
Mitgeliefertes Zubehör :	Garantiekarte
Designer :	Peter Wirz
Supervisor :	Carsten Jörgensen
Design :	Schweiz / Taiwan
Hergestellt in China	

Grail

Modellcode :	121208012 Weiß
Empfohlene Raumgröße :	10 - 15 m ²
Stromversorgung :	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Abmessungen :	L 12.2 cm x W 9.2 cm x H 8.3 cm
Gerätengewicht :	169 g ± 5 % (5.9 oz)
Betriebsart :	Dauerbetrieb
Mitgeliefertes Zubehör :	Garantiekarte
Designer :	Peter Wirz
Supervisor :	Carsten Jörgensen
Design :	Schweiz / Taiwan
Hergestellt in China	



RoHS
compliant



Patentiertes Produkt

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
INSTRUCTIONS PORTANT SUR LES RISQUES D'INCENDIE, DE
CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES



AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est primordial de respecter des précautions de base, dont les suivantes :

- A.** Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- B.** Pour minimiser le risque de blessure, soyez particulièrement vigilant si l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- C.** Cet appareil peut être utilisé par tout enfant âgé de 8 ans et plus ainsi que des personnes handicapés physiquement, sensoriquement ou qui manquent d'expérience et de connaissance dès le moment qu'ils aient reçu les instructions complètes sur l'utilisation du produit et soient avertis des dangers impliqués. La maintenance et le nettoyage ne doivent pas être effectués par un enfant sans supervision par un adulte.
- D.** Ne pas utiliser l'appareil lorsque le cordon d'alimentation a été endommagé.
- E.** Le non respect de ces instructions peut entraîner un risque d'incendie. L'appareil ne doit être utilisée qu'avec le moyen de vaporisation Serene Pod®. L'utilisation d'autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d'incendie. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Cet appareil est à usage domestique uniquement.

Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de portée des enfants pour limiter les risques de blessure.

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil. Après lecture, conservez soigneusement ce manuel pour toute consultation ultérieure.

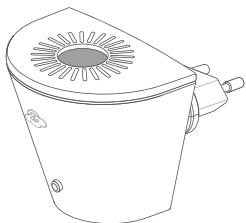
Chauffe-parfum mural Serene Pod®

- Ces instructions s'appliquent également Torch et Grail.



Torch

Torch est un Chauffe-parfum enfichable qui peut être branché à toute prise électrique. C'est le chauffe-parfum idéal pour les petites pièces comme les chambres, les salles de bains ou les cabines d'essayage.

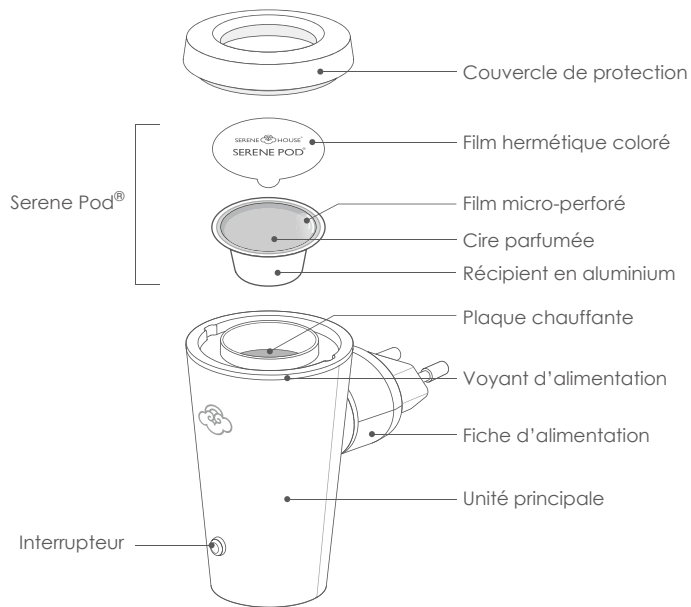


Grail

Placez un Serene Pod® adapté à votre humeur; branchez l'appareil et laissez se propager le parfum dans l'air: une fonctionnalité et une simplicité pure!



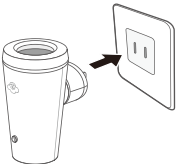

Produit et accessoires

- Cet appareil fonctionne avec une cartouche Serene Pod®. Les cartouches Serene Pod® sont vendus séparément.



Utilisation

- Veuillez retirer l'emballage avant utilisation.

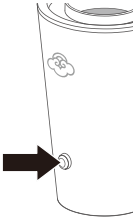
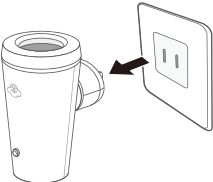

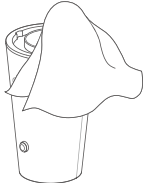
<p>1</p>  <p>Retirez le film hermétique coloré du Serene Pod®. Ne pas retirer le film micro-perforé de la couche interne.</p>	<p>2</p>  <p>Insérez soigneusement le Serene Pod® à l'intérieur de la plaque chauffante et installez le couvercle.</p>
<p>3</p>  <p>Branchez l'appareil sur secteur.</p>	<p>4</p>  <p>Allumez l'alimentation de l'interrupteur.</p>

Avertissement :

1. Seules les cartouches Serene Pod® de SERENE HOUSE peuvent être utilisées avec ce produit. Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres objets sur la plaque chauffante.
2. La cartouche Serene Pod® peut être chauffée à plusieurs reprises. Si le parfum ou les performances diminuent, pensez à remplacer votre Serene Pod®. Le Serene Pod® est un consommable, contactez votre distributeur local pour l'achat d'un nouveau.
3. Ne pas déplacer ou toucher lors de l'utilisation. Laissez le Serene Pod® se refroidir et durcir avant de le manipuler ou d'utiliser l'appareil.
4. Débranchez toutes les sources d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit.

Nettoyage et maintenance

- Débranchez toujours le produit avant d'effectuer le nettoyage et la maintenance.
- Ne trempez et ne rincez jamais ce produit directement car cela pourrait causer des défaillances et des dangers.
- N'utilisez jamais de solution nettoyante, car cela pourrait causer des défaillances.
- Veuillez effectuer le nettoyage et l'entretien au moins une fois par semaine, sinon le produit pourrait connaître des défaillances. Veuillez entretenir celui-ci régulièrement.
- Laissez le produit sécher complètement avant utilisation.

<p>1</p>  <p>Coupez l'alimentation de l'interrupteur.</p>	<p>2</p>  <p>Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation.</p>
<p>3</p>  <p>Ouvrez le couvercle de protection et retirez le Serene Pod® de la plaque chauffante.</p>	<p>4</p>  <p>Veuillez utiliser un chiffon pour nettoyer la plaque chauffante, le voyant d'alimentation et l'unité principale après utilisation. Remplacez le Serene Pod® sur la plaque chauffante et vissez le couvercle supérieur. Ceci conclut le processus de nettoyage et d'entretien.</p>

Précautions avant utilisation

- Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Assurez-vous de manipuler ce produit avec soin pour éviter les impacts et les chutes.
- Si vous avez une condition physique particulière, par exemple grossesse, problèmes de poumons, cancer, épilepsie ou autre problème, consultez votre médecin avant utilisation.

Précautions lors de l'utilisation du Serene Pod®

- Ne retirez et n'endommagez pas le film micro-perforé transparent du Serene Pod® afin d'éviter le renversement de la cire.
- Pour éviter les brûlures, veuillez ne pas toucher le Serene Pod® lorsqu'il est chauffé.
- Gardez le Serene Pod® hors de portée des enfants et des animaux pour éviter les ingestions accidentelles.
- Le Serene Pod® n'est pas comestible.
- Arrêtez d'utiliser le produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous vous sentez mal à l'aise.
- Si le récipient en aluminium du Serene Pod® est endommagé de quelque façon que ce soit (partie inférieure comprise), utilisez un nouveau Serene Pod® pour garantir un parfum meilleur.

Précautions de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez à respecter les instructions suivantes:

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur un usage sûr et approprié et lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger.
- Le volet "**AVERTISSEMENT**" contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces instructions.



- En cas de fumée, d'odeur, de son inhabituel ou de tout autre phénomène anormal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le.



- Ne pas modifier, réparer ou démonter ce produit car des incendies, des chocs électriques, des dommages ou des blessures pourraient survenir.



- Une fois ce produit est en fin de vie, nous vous conseillons de le déposer à un centre de collecte pour recyclage de l'équipement électrique et électronique, plutôt que de le mélanger avec les ordures ménagères. Les symboles figurant sur le produit ainsi que dans le manuel d'instructions et sur l'emballage vous aident à effectuer un tri sélectif approprié.



- Veuillez utiliser le bon voltage tel que requis par le produit.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le débrancher et retirez le Serene Pod® de la plaque chauffante afin d'éviter les problèmes électriques qui risqueraient de survenir.
- Ce produit doit être débranché de sa source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage et à sa maintenance.
- Une fois toutes les sources d'alimentation débranchées, laissez le Serene Pod® refroidir complètement et durcir avant de procéder à la manipulation, au nettoyage et à l'entretien.
- En cas de renversement accidentel de cire liquide sur des objets ou des meubles, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide pour éviter leur décoloration.



- N'utilisez pas le produit si la prise d'alimentation est endommagée ou lorsque l'appareil a subi un choc, est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, car ceci peut provoquer des chocs électriques et des courts-circuits.
- Ne manipulez jamais l'appareil ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées et veillez à ce qu'aucun liquide ne se renverse sur l'appareil. Vous vous exposeriez sinon à des risques de chocs électriques ou de blessures.
- Pour éviter toute défaillance, n'allumez pas l'appareil sans avoir placé un Serene Pod® sur la plaque chauffante.
- Ne placez pas votre doigt ou tout objet étranger sur la plaque chauffante lors de l'utilisation de l'appareil car cela pourrait l'endommager et provoquer des blessures.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter les blessures et les chocs électriques.
- Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures corporelles ou l'endommagement de l'appareil, ne placez pas celui-ci dans les zones indiquées ci-dessous :
 - Les zones directement exposées au soleil ou à la chaleur ou situées à proximité d'une source de chaleur.
 - Les lieux à haute pression ou près d'objets combustibles.

Dépannage

Si vous soupçonnez une défaillance sur le produit, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer pour maintenance :

Le produit ne fonctionne pas

- L'appareil n'est pas correctement branché sur secteur
→ Veuillez vous assurer que le connecteur de l'appareil soit correctement inséré dans la prise d'alimentation.

Émission de parfum insuffisante

- Le parfum s'affaiblit ou le film micro-perforé est endommagé
→ Veuillez remplacer le Serene Pod® par un neuf.
- La plaque chauffante est sale
→ Effectuez la maintenance en suivant la section Nettoyage et maintenance de ce manuel.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet www.serenehouse.com, et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

Caractéristiques

- L'effet des parfums peut varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de la pièce.

Torch

Numéro du modèle :	121208017 blanc
Surface recommandée de la pièce :	10 à 15 m ²
Puissance d'entrée :	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Dimensions du produit :	10.9 cm L x 5.5 cm W x 9.7 cm H
Poids de l'unité principale :	135 g ± 5 %
Mode de fonctionnement :	Mode de continue
Accessoires inclus :	Carte de garantie
Concepteur :	Peter Wirz
Conception supervisée par :	Carsten Jörgensen
Conception :	Schweiz / Taiwan
Fabriqué en Chine	

Grail

Numéro du modèle :	121208012 blanc
Surface recommandée de la pièce :	10 à 15 m ²
Puissance d'entrée :	AC 220 ~ 240V , 50 Hz , 5W
Dimensions du produit :	12.2 cm L x 9.2 cm W x 8.3 cm H
Poids de l'unité principale :	169 g ± 5 %
Mode de fonctionnement :	Mode de continue
Accessoires inclus :	Carte de garantie
Concepteur :	Peter Wirz
Conception supervisée par :	Carsten Jörgensen
Conception :	Schweiz / Taiwan
Fabriqué en Chine	



RoHS
compliant



Produit breveté

MAKING SCENTS

