




Wax Warmer

Instruction Manual

Caution
Important Safety Instructions

- Read carefully and save all instructions before using this appliance.
- Keep out of reach of children and pets. This is not a toy.
- Do not operate this electric warmer if it is damaged, broken, or missing parts.
- To use as advised only.
- Surface may become hot during use. Use caution when handling.
- Do not use to heat food or drink.
- Do not place on or near sensitive or flammable surfaces or objects.
- Turn off and unplug when not in use.
- Do not leave this warmer unattended when in use.
- Close supervision is needed if children or pets are nearby.
- Do not move warmer with hot Serene Pod® or melted wax in it.
- Do not allow the power cord to hang over edges of surfaces or to touch hot surfaces of the warmer.
- Do not use this warmer in a location where it may be bumped or knocked over.
- Do not try to repair this warmer when broken.
- Indoor use only. Do not use outside.
- To protect against risk of electric shock, do not put cord, plug, or warmer in or near water or other liquids.
- Do not plug in with wet hands.
- Use this warmer only for its intended use.
- Do not reach inside unit when powered on.
- Do not alter the plug in any way.
- Do not use or place in, on, or near any part of an oven.
- Never pull on the cord when plugged in grip the plug and gently pull from outlet.
- Do not use with extension cords.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Product & Accessories

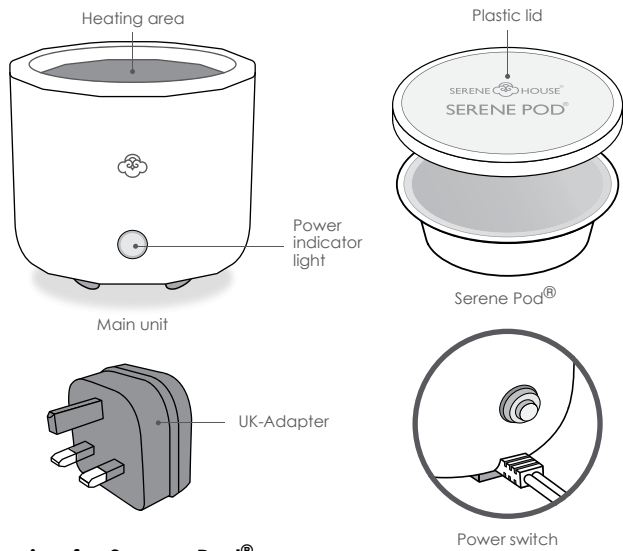


Warning for Serene Pod®

- Keep out of the reach of children and pets.
- Do not remove or puncture the No-Spill Membrane to prevent wax spillage.
- Do not destroy, remove, peel or make holes in the woven membrane material.

Operating Instructions

- Please remove all packaging before use.

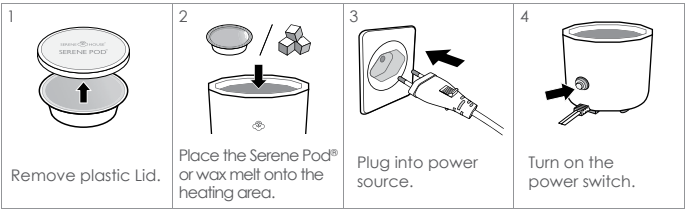

Caution:


1. Only Serene Pod® from SERENE HOUSE and wax melt can be used with this product; do not heat liquids or other objects in the heating area.
2. A Serene Pod® can be heated repeatedly. Scents last approximately 72 hours. When the scent fades or the diffusing performance drops, consider replacing the Serene Pod®. Serene Pods® are available for purchase from our website or through a local distributor.
3. Do not move or touch when this product is in use. Allow the wax inside Serene Pod® to cool thoroughly into a solid form before handling the device or Serene Pod®.
4. Unplug from power source when not in use.
5. Always place this wax warmer on a firm, flat and level surface.

Cleaning & Maintenance

- Always disconnect the product from its power source before cleaning and maintenance.
- Never submerge wax warmer in water or use acidic cleansing agents. It can cause malfunction in the product.
- Never use acidic cleansing agents as it may cause malfunction to the product.
- Clean and maintain wax warmer at least once a week for optimum performance.
- Allow to dry thoroughly before use.

Mode d'emploi

- Veuillez retirer l'emballage avant utilisation.

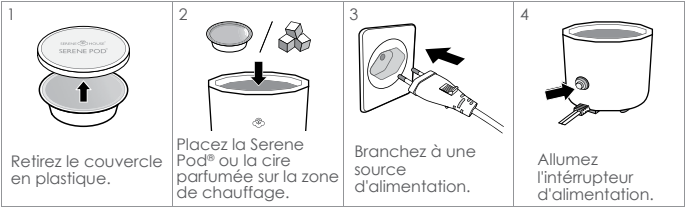

Avertissement:

1. Seules les Serene Pod® de SERENE HOUSE et les cires parfumées peuvent être utilisés avec ce produit ; ne chauffez pas de liquides ni d'autres objets dans la zone de chauffage.
2. Une Serene Pod® peut être chauffée plusieurs fois. Le parfum dure environ 72 heures. Lorsque le parfum s'estompe ou que la diffusion devient moins efficace, remplacez la Serene Pod®. Les Serene Pods® sont disponibles à l'achat sur notre site internet ou auprès d'un distributeur local.
3. Ne pas déplacer ou toucher lors de l'utilisation. Laissez le Serene Pod® se refroidir et durcir avant de le manipuler ou d'utiliser l'appareil.
4. Débranchez toutes les sources d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit.
5. Placez toujours le chauffe-cire sur une surface plane, ferme et horizontale.

Nettoyage et entretien

- Débranchez toujours le produit de sa source d'alimentation avant le nettoyage et l'entretien.
- Ne plongez jamais le chauffe-cire dans l'eau et n'utilisez pas de produits de nettoyage acides. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs acides, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Nettoyez et entretenez le chauffe-cire au moins une fois par semaine pour des performances optimales.
- Laissez l'appareil bien sécher avant son utilisation.

Instrucciones de funcionamiento

- Retire todo el empaque antes de usarlo.



Precaución:

1. Solo se pueden usar Serene Pod® de SERENE HOUSE y ceras aromáticas con este producto; no caliente líquidos ni otros objetos en el área de calentamiento.
2. Una Serene Pod® se puede calentar varias veces. La fragancia dura aproximadamente 72 horas. Cuando la fragancia se desvanezca o el rendimiento de difusión disminuya, considere reemplazar la Serene Pod®. Las Serene Pods® están disponibles para su compra en nuestro sitio web o a través de un distribuidor local.
3. No mueva o toque este producto cuando esté en funcionamiento. Deje que la cera que se encuentra dentro de Serene Pod® se enfríe completamente hasta adquirir forma sólida antes de manipular el dispositivo o Serene Pod®.
4. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando.
5. Coloque siempre el calentador de cera en una superficie firme, plana y nivelada.

Limpeza y mantenimiento

- Desconecte siempre el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.
- Nunca sumerja el calentador de cera en agua ni use agentes de limpieza ácidos. Esto puede causar un mal funcionamiento del producto.
- Nunca use detergentes ácidos ya que pueden causar desperfectos en el producto.
- Limpie y dé mantenimiento al calentador de cera al menos una vez por semana para un rendimiento óptimo.
- Permita que se seque perfectamente antes de usarlo.




Chauffe-cire

Mode d'emploi

Avertissement
Consignes importantes de sécurité

- Lire attentivement les consignes avant d'utiliser l'appareil et les conserver.
- Garder l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne pas faire fonctionner ce chauffe-cire électrique s'il est endommagé, cassé ou si des pièces manquent.
- À utiliser uniquement avec Serene Pod®.
- La surface de l'appareil peut chauffer pendant l'utilisation de ce dernier. Faire preuve de prudence pour le manipuler.
- Ne pas utiliser cet appareil pour chauffer de la nourriture ou des boissons.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près de surfaces ou d'objets fragiles ou inflammables.
- Éteindre et débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance quand il est utilisé.
- Une surveillance s'impose quand des enfants ou des animaux se trouvent près de l'appareil.
- Ne déplacez pas le diffuseur lorsqu'il contient une Serene Pod® chaude ou de la cire fondue.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre du bord des surfaces ou entrer en contact avec les surfaces chaudes du chauffe-cire.
- Ne pas utiliser ce chauffe-cire à un endroit où il pourrait être heurté ou renversé.
- Ne pas tenter de réparer ce chauffe-cire quand il est cassé.
- Conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas placer le cordon, la fiche ou le chauffe-cire dans ou près de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas brancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Utiliser ce chauffe-cire uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas mettre la main dans l'appareil quand il est en marche.
- Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Ne pas utiliser ou placer l'appareil dans, sur ou près d'un four.
- Ne jamais tirer sur le cordon quand il est branché. Le tirer doucement pour le débrancher de la prise.
- Ne pas utiliser de rallonges avec cet appareil.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Produit et accessoires

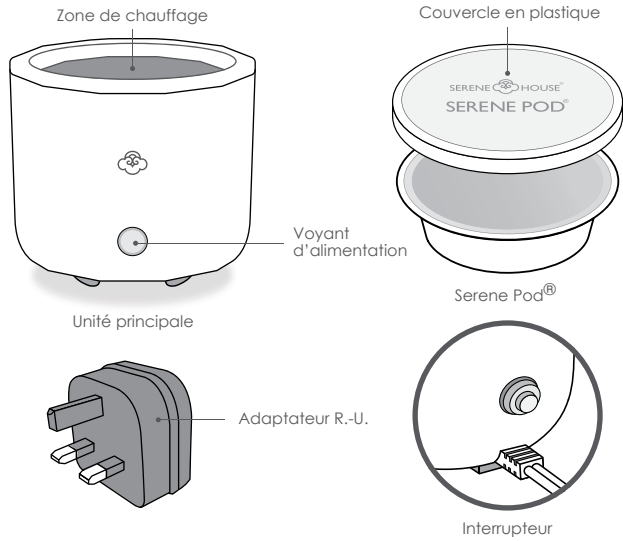

Avertissement concernant les Serene Pod®

- Garder l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas retirer ni percer la membrane anti-déversement pour que la cire ne déborde pas.
- Ne pas abimer la membrane tissée, ni la retirer, la détacher ou y faire des trous.

Producto y accesorios



Advertencia para el Serene Pod®

- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Para evitar derrames de cera, no retire ni perforo la membrana contra derrames.
- No destruya, retire, descarapele ni haga hoyos en el material de la membrana tejida.

Precaución
Instrucciones importantes de seguridad

- Lea cuidadosamente y guarde todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no es un juguete.
- No use el calentador eléctrico si está dañado, roto o le faltan partes.
- Para uso exclusivo con Serene Pod®.
- La superficie puede calentarse durante el uso. Manéjese con precaución.
- No lo use para calentar alimentos ni bebidas.
- No lo coloque sobre ni cerca de superficies u objetos delicados ni inflamables.
- Apáguelo y desconéctelo cuando no esté en uso.
- No deje sin atención este calentador cuando se encuentre en uso.
- Se requiere de supervisión rigurosa si hay niños o mascotas cerca.
- No mueva el calentador con una Serene Pod® caliente o cera derretida en su interior.
- No permita que el cable del enchufe cuelgue sobre las esquinas de las superficies, ni toque superficies calientes del calentador.
- No use este calentador en un sitio donde se le pueda golpear o derribar.
- No intente reparar el calentador cuando se descomponga.
- Sólo para uso en interiores. No se utilice en exteriores.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no deje el cable, la clavija ni el calentador dentro o cerca de agua u otros líquidos.
- No lo enchufe con las manos mojadas.
- Utilice el calentador únicamente para el uso previsto.
- No introduzca las manos en la unidad cuando esté encendida.
- No altere la clavija de forma alguna.
- No se utilice ni se coloque dentro, sobre ni cerca de cualquier parte de un horno.
- Nunca lo jale del cable cuando esté conectado; tome la clavija y retírela suavemente del tomacorriente.
- No se use con cables de extensión.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



Calentador de cera

Manual de instrucciones

info@serenehouse.eu
SERENE HOUSE INTERNATIONAL ENT LTD. Gerolsteinbaan 7-9, 5121 DN RIJEN The Netherlands