



Fan Diffuser

Instruction Manual


Caution
Important Safety Instructions

- Read carefully and save all instructions before using this appliance.
- Keep out of reach of children and pets. This is not a toy.
- Do not operate this fan diffuser if it is damaged, broken, or missing parts.
- For use with SERENE HOUSE® cartridge and Pads only.
- Turn off and unplug when not in use.
- Close supervision is needed if children or pets are nearby.
- Do not use this diffuser in a location where it may be bumped or knocked over.
- Do not try to repair this diffuser when broken.
- To protect against risk of electric shock, do not put cord, plug, or diffuser in or near water or other liquids.
- Do not plug in with wet hands.
- Use this diffuser only for its intended use.
- Do not reach inside unit when powered on.
- Do not alter the plug in any way.
- Do not use or place in, on, or near any part of an oven.
- Never pull on the cord when plugged in grip the plug and gently pull from outlet.
- Do not use with extension cords.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Warning for Cartridge & Pads

- Keep out of the reach of children and pets.
- Do not use with water.


Product & Accessories

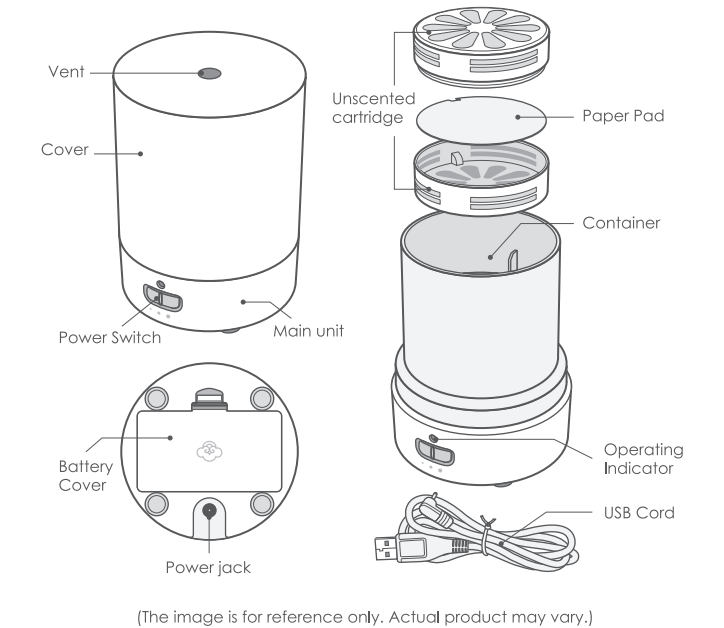

(The image is for reference only. Actual product may vary.)

Operating Instructions

- Please remove all packaging before use.

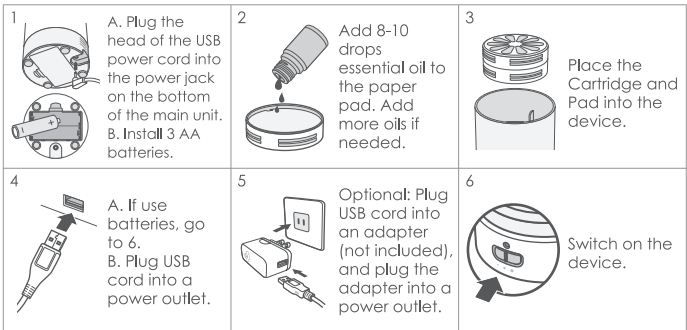


Cleaning & Maintenance

- Always disconnect the product from its power source prior to cleaning and maintenance.
- Never soak or wash this product directly as it may cause mechanical malfunction or danger.
- Never use acidic cleansing agents as it may cause malfunction to the product.
- Use a cotton swab to clean the device and internal surface of the container.
- Be careful to not allow water to enter the vent or electrical interface.
- If water accidental flows into the ventilation inlet, vent or control buttons, allow internal mechanism to dry thoroughly before the next use, otherwise this may cause the device to malfunction.
- Please perform cleaning and maintenance at least once a week; failing to do so may cause the product to malfunction. Please maintain it on a regular basis.

Avertissement
Consignes importantes de sécurité

- Lire attentivement les consignes avant d'utiliser l'appareil et les conserver.
- Garder l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. Cet appareil n'est pas un jouet.
- Ne pas faire fonctionner ce diffuseur par ventilation s'il est endommagé, cassé ou si des pièces manquent.
- Ne l'utiliser qu'avec une cartouche et les tampons SERENE HOUSE^{MD}.
- Éteindre et débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé.
- Une surveillance s'impose quand des enfants ou des animaux se trouvent près de l'appareil.
- Ne pas utiliser ce diffuseur à un endroit où il pourrait être heurté ou renversé.
- Ne pas tenter de réparer ce diffuseur quand il est cassé.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas placer le cordon, la fiche ou le diffuseur dans ou près de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas brancher l'appareil avec les mains mouillées.
- Utiliser ce diffuseur uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas mettre la main dans l'appareil quand il est en marche.
- Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Ne pas utiliser ou placer l'appareil dans, sur ou près d'un four.
- Ne jamais tirer sur le cordon quand il est branché. Le tirer doucement pour le débrancher de la prise.
- Ne pas utiliser de rallonges avec cet appareil.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


Appareil et accessoires

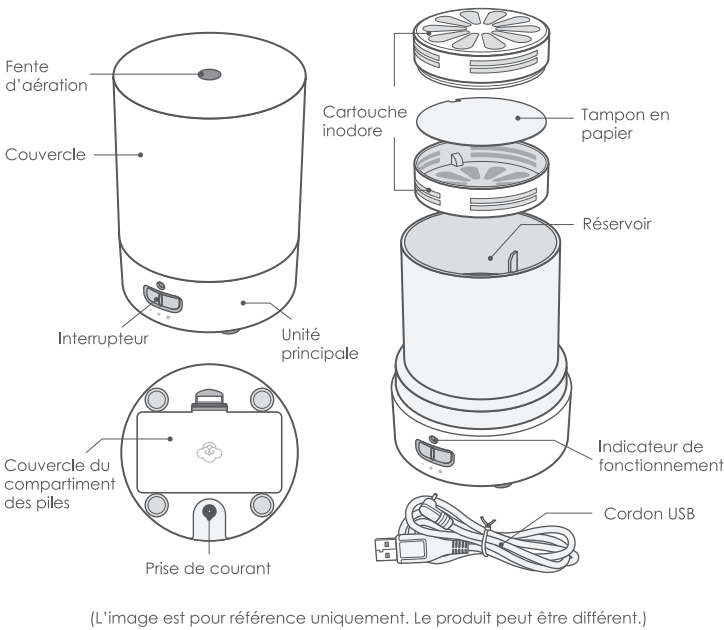

(L'image est pour référence uniquement. Le produit peut être différent.)

Consignes d'utilisation

- Retirer tous les éléments de l'emballage avant d'utiliser l'appareil.

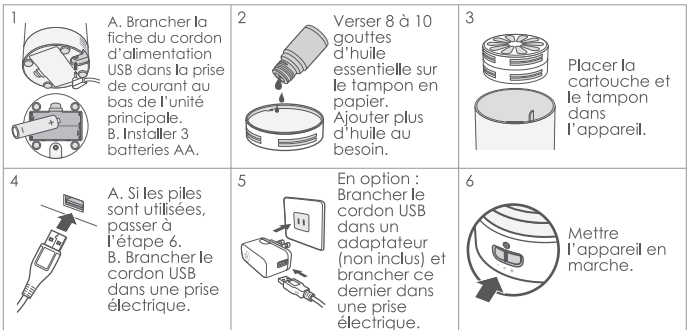

Nettoyage et entretien

- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- Ne jamais laisser tremper ni laver cet appareil dans l'eau, car cela pourrait provoquer son mauvais fonctionnement ou entraîner des risques.
- Ne jamais utiliser de nettoyants acides, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Utiliser un coton-tige pour nettoyer l'appareil et la surface intérieure du réservoir.
- Faire attention de ne pas laisser d'eau pénétrer dans la fente d'aération ou dans l'interface électrique.
- Si de l'eau pénètre par inadvertance dans l'orifice de ventilation, dans la fente d'aération ou dans les boutons de commande, laisser le mécanisme interne bien sécher avant la prochaine utilisation, car cela pourrait entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.
- Laver et entretenir l'appareil au moins une fois par semaine; ne pas respecter cette consigne peut entraîner son dysfonctionnement. Entretenir l'appareil régulièrement.




Diffuseur par ventilation

Mode d'emploi

Avertissement concernant la cartouche et les tampons

- Garder l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser avec de l'eau.


Producto y accesorios

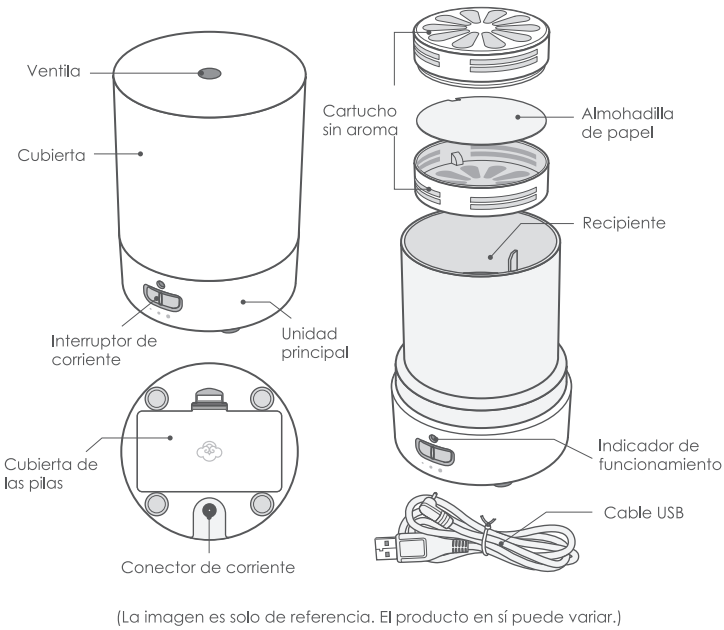

(La imagen es solo de referencia. El producto en sí puede variar.)

Instrucciones de uso

- Retire todo el empaque antes de usarlo.

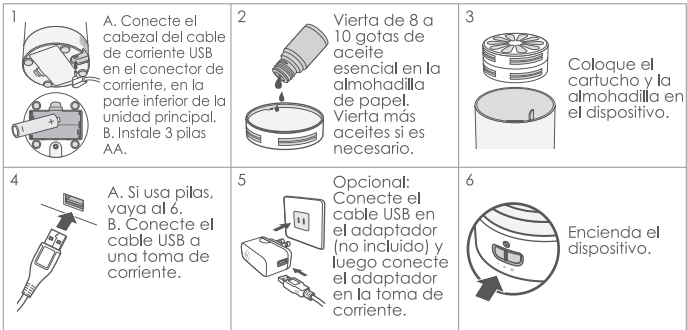

Limpeza y mantenimiento

- Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo y darle mantenimiento.
- Nunca moje ni lave este producto directamente ya que puede causar peligros y desperfectos mecánicos.
- Nunca use detergentes ácidos ya que pueden causar desperfectos en el producto.
- Limpie el dispositivo y la superficie interna del recipiente con un hisopo de algodón.
- Tenga cuidado de no permitir que entre agua en la ventila o en la interfaz eléctrica.
- Si accidentalmente entrara agua por la entrada de ventilación, en la ventila o en los botones de control, deje que el mecanismo interno se seque por completo antes de volver a usarlo. De otro modo, el dispositivo podría descomponerse.
- Lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento por lo menos una vez a la semana. No hacerlo podría hacer que el producto no funcionara. Dele mantenimiento de forma regular.



Ventilador Difusor

Manual de instrucciones

Advertencia para cartuchos y almohadillas

- Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No lo use con agua.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION PERTAINING TO A RISK OF FIRE,

ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS

WARNING

When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

- A.** Read all instructions before using the product.
- B.** Do not put fingers or hands into the product.
- C.** To reduce risk of injury, close supervision is necessary when used near children.
- D.** Do not use the appliance if the power cord is damaged.
- E.** Failure to follow instructions could result in a fire hazard. The appliance is only to be used with the SERENE HOUSE Cartridge and Pad. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk. Do not immerse this appliance in water. This appliance is for household use only.
- F.** If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be grounding -type 3-wire cord. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

FOR ADULT USE ONLY. THIS IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES CONCERNANT LE RISQUE D’INCENDIE,

DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES

AVERTISSEMENT

Quand un appareil électrique est utilisé, il faut toujours respecter des précautions de base, entre autres :

- A.** Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
- B.** Ne pas mettre les doigts ou les mains dans l'appareil.
- C.** Pour réduire le risque de blessures, la surveillance d'un adulte est nécessaire quand l'appareil est utilisé près d'enfants.
- D.** Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- E.** Ne pas suivre les instructions pourrait entraîner un risque d'incendie. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec les cartouches et les tampons SERENE HOUSE. L'utilisation d'autres produits peut entraîner un risque accru d'incendie ou un risque toxique. Ne pas immerger cet appareil dans l'eau. Cet appareil n'est destiné qu'à une utilisation domestique.
- F.** Si une rallonge est utilisée, sa capacité électrique doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil. Si celui-ci est mis à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils mis à la terre. Le cordon le plus long doit être positionné de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car il pourrait être tiré par un enfant ou quelqu'un pourrait trébucher dessus.

CONÇU UNIQUEMENT POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UN ADULTE. CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET ET N'EST PAS PRÉVU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS. LE GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES RESPECTO DEL RIESGO DE INCENDIOS,

CHOQUES ELÉCTRICOS O LESIONES

ADVERTENCIA

Al usar aparatos eléctricos hay que seguir ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

- A.** Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- B.** No meta los dedos o las manos en el producto.
- C.** Para reducir el riesgo de lesiones, se necesita supervisión estrecha cuando se use cerca de niños.
- D.** No use el aparato si está dañado el cable de corriente.
- E.** No seguir las instrucciones puede provocar un incendio. El aparato se debe usar únicamente con cartuchos y almohadillas SERENE HOUSE. Usar otras sustancias puede causar riesgos tóxicos y de incendio. No sumerja este aparato en agua. Este aparato es únicamente para uso doméstico.
- F.** Si se usa un cable de extensión, su calibre eléctrico indicado debe de ser por lo menos igual al del calibre eléctrico del aparato; si el aparato está aterizado, el cable de extensión debe de tener una clavija aterrizada de tres patas. El cable de extensión debe acomodarse de modo de que no descanse en la superficie de mostradores o mesas, donde pueda ser jalado por niños o causar tropezones accidentales.

PARA USO DE ADULTOS ÚNICAMENTE. ESTE NO ES UN JUGUETE Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA QUE LO USEN LOS NIÑOS. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Safety Precautions

Make sure to follow the instructions below to ensure safe usage:
· The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
· "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.

	· Stop using the product immediately and unplug the power cord once smoke, smell, unusual sounds or other anomalies occur.
	· Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, damage or injuries may occur.
	· When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual and packaging allow for proper sorting and disposal.
	· KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS · FOR INDOOR USE ONLY · Please use a DC 5V adapter, otherwise the device may malfunction. · Do not connect the USB power cord to the main unit during installation, as electric shock and injury may occur. · Avoid dripping essential oil onto the exterior of the product or onto furniture. If essential oil dripping accidentally occurs, wipe off immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.
	· The product must be disconnected from the electrical outlet before handling and maintenance. · Do not handle the main unit or USB power cord with wet hands, or allow water or other liquids stick to or spray onto them, as this may result in an electric shock. · Do not use the product when USB power cord is damaged or the product has been accidentally hit, dropped, broken, or damaged in any way. · Do not use the product when it has been accidentally dropped, hit, or broken as this may cause the product to short-circuit or malfunction. · Do not bend, heat, or place heavy objects on the power cord as fire or malfunction may occur.

Conseils de sécurité

Bien suivre les instructions ci-dessous pour assurer une utilisation sûre de l'appareil :
· Les précautions listées dans ce mode d'emploi permettent d'utiliser de façon sûre et correcte cet appareil et ainsi d'éviter tout danger ou tout dégât pour l'utilisateur ou quelqu'un d'autre.
· La section « AVERTISSEMENT » comporte des consignes importantes de sécurité. Suivre impérativement ces consignes.

	· Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation en cas de dégagement de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de survenue de toute autre anomalie.
	· Ne pas modifier, réparer ou démonter cet appareil, car un incendie, un choc électrique, des dommages ou des blessures pourraient survenir.
	· Quand l'appareil arrive en fin de vie, nous recommandons de le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, plutôt que de le jeter avec les déchets ménagers. Les symboles sur l'appareil, le mode d'emploi et l'emballage permettent de trier et de jeter les éléments correctement.
	· GARDER L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX · CONÇU UNIQUEMENT POUR ÊTRE UTILISÉ EN INTÉRIEUR · Utiliser un adaptateur c.c. 5 V pour éviter tout dysfonctionnement. · Ne pas brancher le cordon d'alimentation USB à l'unité principale pendant l'installation de l'appareil, car cela pourrait entraîner un risque de choc ou de blessure. · Éviter que de l'huile essentielle ne goutte à l'extérieur de l'appareil ou sur les meubles. Si de l'huile essentielle goutte par accident, l'essuyer immédiatement pour éviter la décoloration de l'extérieur de l'appareil ou du meuble.
	· L'appareil doit être débranché de la prise électrique avant d'être manipulé et nettoyé. · Ne pas manipuler l'unité principale ou le cordon d'alimentation USB avec des mains mouillées et ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides être projetés dessus, car cela pourrait entraîner un choc électrique. · Ne pas utiliser l'appareil quand le cordon d'alimentation USB est endommagé ou après qu'il est tombé, qu'il a été heurté, cassé ou endommagé accidentellement de quelque façon que ce soit. · Ne pas utiliser l'appareil après qu'il est tombé, qu'il a été heurté ou cassé accidentellement, car cela pourrait entraîner un court-circuit de l'appareil ou son dysfonctionnement.

Precauciones

Procure seguir las instrucciones que vienen a continuación para usar el producto de forma segura:
· Las precauciones indicadas en este manual son para el uso seguro y adecuado de este producto y evitar cualquier daño o pérdida que pudieran sufrir el usuario u otras personas.
· Las "ADVERTENCIAS" contienen instrucciones importantes de seguridad. No deje de seguir esas instrucciones.

	· Deje de usar el producto inmediatamente y desconecte el cable de corriente si detecta humo, olores o sonidos anormales o cualquier otra anomalía.
	· No modifique, arregle o desmantele el producto ya que pueden producirse incendios, choques eléctricos, daños y lesiones.
	· Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, recomendamos desecharlo en un punto de recolección para el reciclado de equipo electrónico, en lugar de tirarlo a la basura doméstica. Los símbolos en el producto, el manual de instrucciones y el paquete permiten su clasificación y desecho apropiados.
	· MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS · PARA USO EN INTERIORES ÚNICAMENTE · Use un adaptador de CD de 5 V, pues de otro modo el aparato puede descomponerse. · No conecte el cable de corriente USB a la unidad principal durante la instalación, ya que eso podría causar lesiones o choques eléctricos. · Evite que el aceite esencial gotee hacia el exterior del producto o en los muebles. Si por accidente se gotea el aceite esencial, limpie de inmediato para evitar la decoloración del exterior del producto o de los muebles.
	· Debe desconectar el producto de la toma de corriente antes de manejarlo y darle mantenimiento. · No maneje la unidad principal ni el cable de corriente USB con las manos mojadas, ni permita que les caigan agua u otros líquidos, pues eso puede provocar choques eléctricos. · No use el producto si el cable USB o la clavija eléctrica están dañados ni cuando el producto haya sido golpeado, dejado caer, roto o dañado de cualquier forma por accidente.

- This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children and pets as electric shock and injury may occur. Children and pets should be properly supervised to ensure that they will not play with this product at all times.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
- To avoid fire, electric shock, personal injury or product damage, do not place the product in the areas listed below:
 - * In direct sunlight or next to a heating apparatus.
 - * In dusty places.
 - * On tilted, unstable or uneven surfaces.
 - * Places full of smoke or next to gas stoves.
 - * Places with an ambient temperature greater than 40°C/104°F; keep the product away from sources of ignition.
 - * On top of or next to electronics (TVs, stereos, refrigerators, oven etc.)
 - * Do not place the product on soft surfaces such as carpet, as this may block the ventilation inlet on the bottom of the unit, causing the device to not function correctly.

Specifications

Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of surrounding space.

Input:	DC 5V , 0.5W
Operation mode:	Slow / High fan speed
Accessories included:	Warranty card, Instruction manual, USB cord, Cartridge and Pad
Designer team:	SERENE HOUSE
Made in China	

- Ne pas plier ou heurter le cordon électrique ni placer des objets lourds dessus, car cela entraînerait un risque d'incendie ou de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Tenir l'appareil hors de portée des enfants et des animaux, car il existe un risque de choc électrique et de blessure. Bien surveiller les enfants et les animaux pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui sont inexpérimentées et non informées, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait informées du mode d'emploi de l'appareil.
- Pour éviter tout incendie, choc électrique, blessure ou tout dommage de l'appareil, ne pas le placer dans les endroits cités ci-dessous :
 - * à la lumière directe du soleil ou près d'un appareil qui chauffe;
 - * dans les endroits empoussiérés;
 - * sur des surfaces inclinées, instables ou irrégulières;
 - * les endroits enfumés ou près de cuisinières à gaz;
 - * les endroits dont la température est supérieure à 40 °C; garder l'appareil éloigné des sources d'inflammation;
 - * sur ou à côté d'appareils électroniques (télévisions, stéréos, réfrigérateurs, four, etc.);
 - * sur des surfaces souples comme de la moquette, car cela pourrait bloquer l'orifice de ventilation ou bas de l'unité et entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.

Caractéristiques

Les effets du parfum peuvent varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de l'espace environnant.

Alimentation :	5 V c.c., 0.5 W
Mode de fonctionnement :	Haute vitesse/Basse vitesse du ventilateur
Accessoires inclus :	carte de garantie, mode d'emploi, cordon USB, cartouche et tampon
Équipe de conception :	SERENE HOUSE
Fabriqué en Chine	

- No use el producto cuando por accidente haya sido dejado caer, golpeado o roto, ya que eso puede causar un corto circuito o descompostura del producto.
- No doble el cable de corriente, ni le coloque encima objetos calientes o pesados, ya que eso puede ocasionar incendios o descomposturas.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños usen este producto. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas ya que pueden ocurrir lesiones y choques eléctricos. Debe supervisar debidamente y en todo momento a los niños y mascotas para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas discapacitadas tanto física como mentalmente, con falta de experiencia o sin conocimientos (incluyendo niños), a menos que la persona responsable de su seguridad las supervise o instruya en el uso del mismo.
- Para evitar incendios, choques eléctricos, lesiones o daños al producto, no lo coloque en las zonas indicadas a continuación:
 - * Bajo la luz del sol o cerca de un aparato de calefacción.
 - * En lugares polvosos.
 - * En superficies inclinadas, inestables o disporejas.
 - * Lugares llenos de humo o cerca de estufas de gas.
 - * Lugares con una temperatura mayor de 140°C/104°F. Mantenga el producto lejos de fuentes de ignición.
 - * Encima o junto a aparatos electrónicos (televisores, estéreos, refrigeradores, hornos, etcétera).
 - * No coloque el producto en superficies suaves como alfombras, ya que eso puede bloquear la entrada de ventilación en la parte inferior de la unidad, haciendo que no funcione debidamente.

Especificaciones

La fragancia puede variar dependiendo de la ventilación, la temperatura, la humedad y el tamaño del espacio circundante.

Entrada:	CD 5 V, 0.5 W
Modo de operación:	Ventilador con velocidad lenta y rápida
Accesorios incluidos:	Tarjeta de garantía, manual de instrucciones, cable USB, cartucho y almohadilla
Equipo de diseño:	SERENE HOUSE
Hecho en China	

Limited warranty

This product is warranted against defective materials and workmanship. Warranty period is one (1) year from the original purchase. Any defective part will be replaced at no charge if it has not been tampered with and appliance has been use according to our printed instructions.

This product warranty does not cover damages caused by misuse or abuse, accidents, the attachment of any unauthorized accessory, alteration to the product or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SERENE HOUSE. To validate your warranty, please complete all the information in the warranty card below and send it along with your purchase receipt copy to a local SERENE HOUSE distributor via fax or email.

To register your warranty, complete all of the information in the warranty card below and send it along with a copy of your purchase receipt via mail or email to SERENE HOUSE USA, 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 warranty@serenehouseusa.com.

Product Name	Item Number
Store of Purchase	IN-STORE ☐ ON-LINE ☐
Customer Information	
Last Name	First Name
Street Address	City
State	Zip code
Country	Telephone
E-Mail	

If you experience unsatisfactory operations, first follow Troubleshooting and Cleaning & Maintenance instructions. If the unit still does not operate satisfactorily, please contact a SERENE HOUSE distributor or you may also contact us directly. Please provide the product name and item number of your product in your correspondence. 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 +1 856 673 4117 sales@serenehouseusa.com

Garantie limitée

La garantie de l'appareil couvre les défauts de fabrication et des matériaux. La période de garantie est de un (1) an à partir de la date d'achat d'origine. Toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement si elle n'a pas été modifiée et si l'appareil a été utilisé conformément aux instructions imprimées.

La garantie de cet appareil ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une négligence, par un accident, par la fixation d'un accessoire non autorisé, par la modification de l'appareil ou pour toute autre raison qui n'est pas sous le contrôle de SERENE HOUSE. Pour valider la garantie, remplissez toutes les informations sur la carte de garantie ci-dessous et envoyez-la avec la copie de la preuve d'achat au distributeur SERENE HOUSE local par télécopie ou par courriel.

Pour enregistrer votre garantie, remplissez toutes les informations sur la carte de garantie ci-dessous et envoyez-la avec la copie de la preuve d'achat par courrier ou par courriel à SERENE HOUSE USA, 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 warranty@serenehouseusa.com.

Nom du produit	Numéro de l'article
Magasin d'achat	EN MAGASIN ☐ EN LIGNE ☐
Coordonnées du client	
Nom	Prénom
Adresse postale	Ville
État	Code postal
Pays	Téléphone
Courriel	

En cas de problèmes de fonctionnement, suivez d'abord les consignes des sections Dépannage et Nettoyage et entretien. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter un distributeur SERENE HOUSE ou nous contacter directement. Veuillez indiquer le nom du produit et le numéro du modèle de votre produit dans votre correspondance. SERENE HOUSE USA INC. 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 +1 856 673 4117 sales@serenehouseusa.com.

Garantía limitada

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra. El periodo de garantía es de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Cualquier pieza defectuosa será reemplazada sin cargo si no ha sido manipulada y el aparato ha sido utilizado de acuerdo con nuestras instrucciones impresas.

La garantía de este producto no cubre daños causados por mal uso o maltratos, por accidentes, por conectarle cualquier accesorio no autorizado, por alterarlo o por cualquier otra condición que estuviera más allá del control de SERENE HOUSE. Para hacer válida la garantía, por favor llene los datos de la tarjeta de garantía y envíela junto con una copia del recibo de compra al distribuidor local de SERENE HOUSE por fax o correo electrónico.

Para registrar su garantía, llene todos los datos de la siguiente tarjeta de garantía y envíela junto con una copia de su comprobante de compra por correo o correo electrónico a SERENE HOUSE USA, 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 warranty@serenehouseusa.com.

Nombre del producto	Número de artículo
Tienda de adquisición	EN LA TIEND ☐ EN LÍNEA ☐
Información del cliente	
Apellido	Nombre
Calle	Ciudad
Estado	Código postal
País	Teléfono
Correo electrónico	

Si experimenta un funcionamiento insatisfactorio, siga primero las instrucciones de Detección de Problemas y Limpieza y Mantenimiento. Si la unidad sigue sin operar a su entera satisfacción, comuníquese con un distribuidor de SERENE HOUSE; también puede comunicarse con nosotros directamente. Favor de proporcionarnos el nombre del producto y el número de modelo de su producto en toda su correspondencia. SERENE HOUSE USA INC. 900 Kings Highway North, Ste 302, Cherry Hill NJ 08034 +1 856 673 4117 sales@serenehouseusa.com.