



[www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com)

00020150320

SERENE  HOUSE<sup>®</sup>

## Instruction Manual



Serene Pod<sup>®</sup> Wax Warmer  
Dome • Oval

US

# Table of Contents

---

## EN Instruction Manual 03

---

Dome / Oval Serene Pod® Wax Warmer

Serene Pod® Wax Warmer 04 / Product & Accessories 05

Operating Instructions 06 / Maintenance 07 / Safety Precautions 08

Troubleshooting 10 / Specifications 11

## FR Mode d'emploi 13

---

Chauffe-parfum Dome / Oval Serene Pod®

Système de diffusion Serene Pod® 14 / Produit et accessoires 15

Utilisation 16 / Maintenance 17 / Précautions de sécurité 18

Dépannage 20 / Caractéristiques 21

***IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTION PERTAINING TO A RISK OF FIRE,  
ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS***



When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

- A.** Read all instructions before using the product.
- B.** Do not put fingers or hands into the product.
- C.** To reduce risk of injury, close supervision is necessary when used near children.
- D.** Do not use the appliance when the power cord was damaged.
- E.** Failure to follow instructions could result in a fire hazard. The appliance is only to be used with the Serene Pod<sup>®</sup>. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk. Do not immerse this appliance in water. This appliance is for household use only.
- F.** This Wax Warmer has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- G.** A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- H.** Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- I.** If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be grounding -type 3-wire cord. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

**FOR ADULT USE ONLY. THIS IS NOT A TOY AND IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

English

03

**Please read this manual carefully before using the product. After reading this manual, please keep it in a readily accessible place.**

## Serene Pod® Wax Warmer

- This instruction is suitable for both Dome and Oval.



### *Dome*

A round and grounded geometric form inspired by a dome-like auditorium. Dome delivers full warmth when the Serene Pod® scent melts and diffuses from within it and slowly into your space.

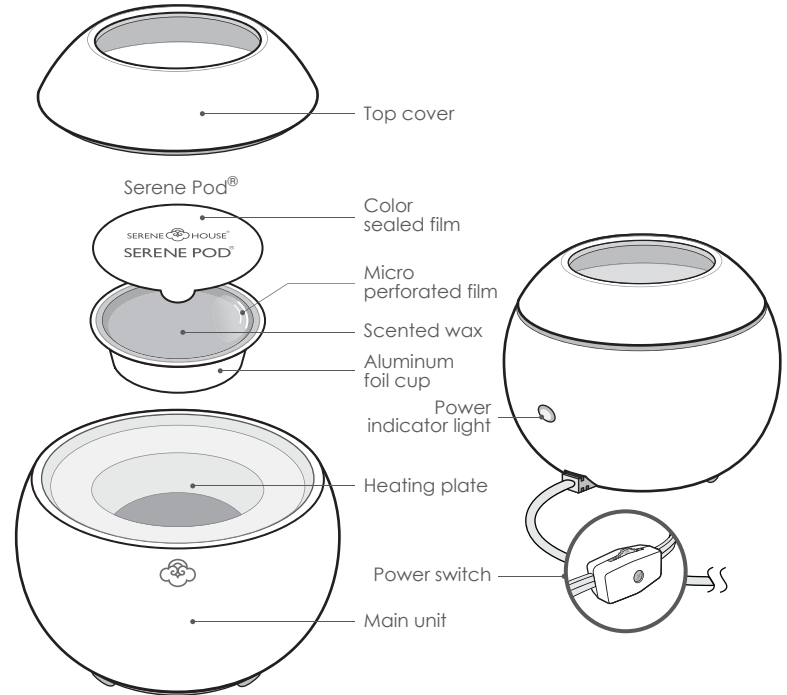


### *Oval*

Curves in architectural design need meticulous calculation, same goes to the elliptical form of Oval when designed. Let its curves blend into your room and fill your environment with scents.



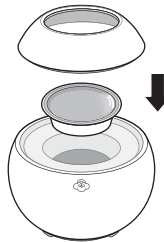


## Product & Accessories

- Serene Pod® is required to be used with this product. Serene Pod® is sold separately.



## Operating Instructions

- Please remove all packaging before use.

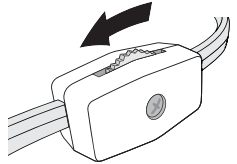
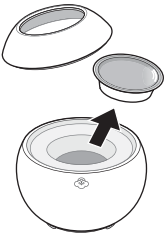
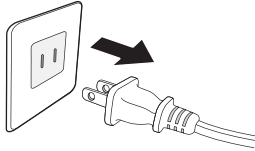

<p>1</p>  <p>Peel away the color film seal only on the Serene Pod®. Do not remove the transparent micro perforated film on the inner layer.</p>	<p>3</p>  <p>Place the top cover back onto the main unit.</p>
<p>2</p>  <p>Place Serene Pod® onto the heating plate.</p>	<p>4</p>  <p>Plug into power source.</p> <p>5</p>  <p>Turn on the power switch.</p>

### Caution:

1. Only Serene Pod® from SERENE HOUSE can be used with this product; do not heat liquids or other objects in the heating plate.
2. Serene Pod® can be heated repeatedly. If the scent fades or the diffusing performance drops, please consider replacing the Serene Pod®. The Serene Pod® is a consumable item; please contact your local retailer for purchase.
3. Do not move or touch when this product is in use. Allow the wax inside Serene Pod® to cool thoroughly into a solid form before handling the device or Serene Pod®.
4. Unplug from power source when not in use.
5. Always place this wax warmer on a firm, flat and level surface.

## Maintenance

- Always disconnect the product from its power source prior to maintenance.
- Never soak or wash this product directly as it may cause mechanical malfunction or danger.
- Never use acidic cleansing agents as it may cause malfunction to the product.
- Please perform maintenance at least once a week; failing to do so may cause the product to malfunction. Please maintain it on a regular basis.

<p>1</p>  <p>Turn off the power switch.</p>	<p>3</p>  <p>Remove Serene Pod®.</p>
<p>2</p>  <p>unplug from power source.</p>	<p>4</p>  <p>Please use a damp cloth moistened with warm water and neutral cleaning agents to clean the heating plate until it is clean. Place the Serene Pod® back onto the heating plate and Place back the top cover. This completes the maintenance process.</p>

## Precautions for Use

- Please read all instructions before using the product. Use it safely and correctly.
- Be sure to handle this product with care to avoid impacts or drops.
- If you have any special physical conditions, such as pregnancy, lung failure, cancer, epilepsy, or other illnesses, please consult your doctor before use.

## Precautions for Use of Serene Pod®

- Do not remove or damage the transparent micro perforated film of the Serene Pod® in order to avoid spillage of melted scented wax.
- Please do not touch Serene Pod® when it is being heated to avoid accidental burns.
- Please keep children and pets away from Serene Pod® to prevent accidental ingestion.
- Serene Pod® is not edible; please do not eat it.
- Stop using the product and open the windows for ventilation if you start to feel uncomfortable.
- Replace with a new Serene Pod® to ensure best scent ability if the aluminum foil cup of Serene Pod® is deformed in any way ( including the bottom ).
- Serene Pod is made with recyclable material.

## Safety Precautions

Make sure to follow the instructions below to ensure safe usage:

- The precautions listed in this manual are to ensure safe and proper use of this product by the user, and to avoid any danger or loss that might occur to the user or others.
- "WARNING" contains important safety instructions. Be sure to follow these instructions.



- Stop using the product immediately and unplug the AC adapter once smoke, smell, unusual sounds or other anomalies occur.



- Do not modify, fix, or dismantle this product, as fire, electric shock, damage or injuries may occur.



- When the product is at the end of its life, we recommend disposal at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, rather than with household waste. The symbols on the product, instruction manual and packaging allow for proper sorting and disposal.



- Please use the proper voltage as required by the product.
- When this product is not used for long periods of time, make sure to unplug it from the power source and remove Serene Pod® from the heating plate; failure to do so may result in electric shocks or malfunction.
- The product must be disconnected from the power source prior to cleaning and maintenance.
- Once all power sources are disconnected, allow Serene Pod® to cool thoroughly into a solid form before handling, cleaning and maintenance.
- If the liquid wax accidentally dripped onto objects such as the device or the floor, wipe clean with a damp cloth immediately to avoid discoloration of the exterior of the product or the furniture.



- Do not use the product when cord or plug is damaged or the product has been accidentally hit, dropped, broken or damaged in any way as such actions may cause problems such as electrical shocks or short circuiting.
- Do not operate this product with wet hands, or allow water or other liquids to drip or spill onto the product as these may cause electric shock or injuries.
- Do not power on the device when there is no Serene Pod® in the heating plate, doing so may cause the product to malfunction.
- Do not put your finger or any other objects into the heating plate while the product is in use, doing so may cause personal injuries or product malfunction.
- This product is not a toy. Do not let children use this product. Keep out of reach of children as electric shock and injury may occur. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- To avoid fire, electric shock, personal injuries or product damage, do not place the product in the areas listed below :
  - Under direct sunlight or high temperature environments, and keep away from fire sources
  - Places with high pressures or around combustible objects.
- Do not bend, heat, or place heavy objects on the power cord as fire or malfunction may occur.

## Troubleshooting

When the product is suspected of malfunctioning, please confirm the following items before sending it in for maintenance :

### Machine does not operate

- Plug is not properly inserted into the power source  
→ Please make sure that plug is properly inserted into the power source.
- The power switch is not properly switched on  
→ Please check and make sure the power switch is properly switched on.

### Poor Fragrance Emission

- The scent fades or the transparent micro perforated film is damaged  
→ Please replace the Serene Pod<sup>®</sup> with a new one.
- The heating plate is dirty  
→ Perform maintenance according to the Maintenance section of this manual.

Do not attempt to dismantle or repair the product by yourself. If the unit still does not operate satisfactorily, please visit our website [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com), and click link "Support", or contact our customer service.

## Specifications

- Fragrance results may vary depending on ventilation, temperature, humidity, and the size of space.

### Dome

---

Model code:	141501053 White / 141501058 Black 141501063 Gray / 141501068 Pink
Power input:	AC 120 V , 60 Hz , 7 W
Product size:	Ø 12.8 cm x 10.4 cm H ( Ø 5.0 in x 4.1 in H )
Main unit weight:	572 g ± 5 % ( 20.1 oz )
Operation mode:	Continuous mode
Accessories included:	Warranty card
Designer:	Cheng-Yen Chou
Design:	Taiwan
Made in China	

### Oval

---

Model code:	141501073 White / 141501078 Black 141501083 Gray / 141501088 Pink
Power input:	AC 120 V , 60 Hz , 7 W
Product size:	Ø 12.3 cm x 11.8 cm H ( Ø 4.8 in x 4.6 in H )
Main unit weight:	623.5 g ± 5 % ( 22.0 oz )
Operation mode:	Continuous mode
Accessories included:	Warranty card
Designer:	Cheng-Yen Chou
Design:	Taiwan
Made in China	



Patented Product

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**  
**INSTRUCTIONS PORTANT SUR LES RISQUES D'INCENDIE,**  
**DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURE AUX PERSONNES**



**AVERTISSEMENT**

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est primordial de respecter des précautions de base, dont les suivantes :

- A.** Lisez soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- B.** Pour minimiser le risque de blessure, soyez particulièrement vigilant si l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- C.** N'insérez jamais vos doigts ou une main dans l'appareil.
- D.** Ne pas utiliser l'appareil lorsque le cordon d'alimentation a été endommagé.
- E.** Le non respect de ces instructions peut entraîner un risque d'incendie. L'appareil ne doit être utilisée qu'avec le moyen de vaporisation Serene Pod®. L'utilisation d'autres substances peut donner lieu à un risque toxique ou d'incendie. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Cet appareil est à usage domestique uniquement.
- F.** Par mesure de sécurité, ce chauffe-parfum comprend une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre). Cette fiche ne pénètre dans les prises de courant que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas à fond dans la prise, inversez-la. Si elle n'enfoncé toujours pas totalement, ayez recours aux services d'un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité.
- G.** Un cordon court de mise sous tension doit être fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon.
- H.** Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées si l'utilisation se fait avec soin.
- I.** Si une rallonge est utilisée, son voltage doit être au moins aussi grand que le voltage de l'appareil, si l'appareil est relié à la terre, la rallonge doit posséder un fil de terre de type 3. La rallonge doit être posée de telle sorte qu'elle ne pende pas le long du bord de la table ou du plan de travail, que les enfants ne puissent pas tirer dessus et que personne ne puisse s'y prendre les pieds.

**Ce produit n'est pas un jouet. Gardez hors de portée des enfants pour limiter les risques de blessure.**

Français 13

**Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre l'appareil. Après lecture, conservez soigneusement ce manuel pour toute consultation ultérieure.**



## Système de diffusion Serene Pod®

- Ces instructions s'appliquent également Dome et Oval.



### *Dome*

Dome, une structure géométrique ronde inspirée par un bâtiment de dôme. Vous sentez la chaleur dès que la cire Serene Pod® commence à fondre et parfume ainsi gentiment votre espace.

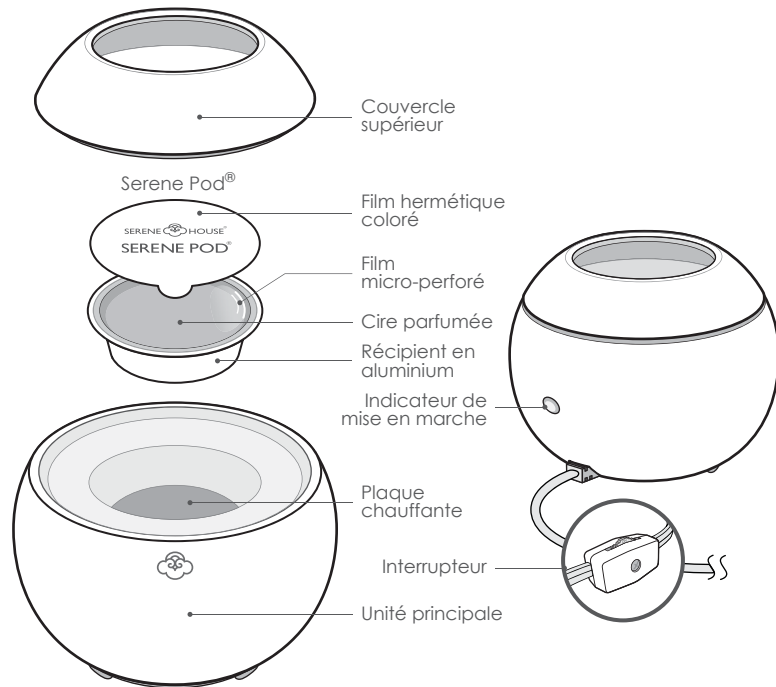


### *Oval*

Les courbes en design d'architecture doivent être calculées soigneusement, ainsi que la forme elliptique d'Oval quand il a été conçu. Appréciez comment cette forme s'intègre bien dans votre espace et le remplit d'un agréable parfum.



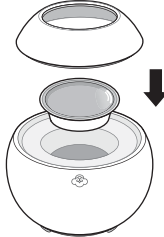


## Produit et accessoires

- Cet appareil fonctionne avec une cartouche Serene Pod®. Les cartouches Serene Pod® sont vendus séparément.



## Utilisation

- Veuillez retirer l'emballage avant utilisation.

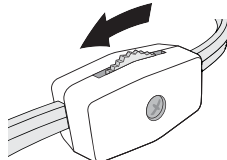
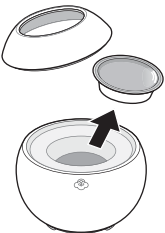
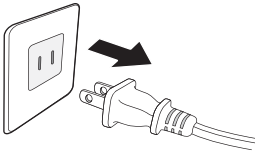

<p>1</p>  <p>Retirez le film hermétique coloré du Serene Pod®. Ne pas retirer le film micro-perforé de la couche interne.</p>	<p>3</p>  <p>Placez le couvercle supérieur sur l'unité principale, assurez-vous que les loquets de positionnement sont alignés.</p>
<p>2</p>  <p>Placez le Serene Pod® sur la plaque chauffante.</p>	<p>4</p>  <p>Branchez l'adaptateur c.a. à une prise.</p> <p>5</p>  <p>Connectez l'appareil par son interrupteur.</p>

### Avertissement :

1. Seules les cartouches Serene Pod® de SERENE HOUSE peuvent être utilisées avec ce produit. Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres objets sur la plaque chauffante.
2. La cartouche Serene Pod® peut être chauffée à plusieurs reprises. Si le parfum ou les performances diminuent, pensez à remplacer votre Serene Pod®. Le Serene Pod® est un consommable, contactez votre distributeur local pour l'achat d'un nouveau.
3. Ne pas déplacer ou toucher lors de l'utilisation. Laissez le Serene Pod® se refroidir et durcir avant de le manipuler ou d'utiliser l'appareil.
4. Débranchez toutes les sources d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le produit.
5. Placez toujours le chauffe-cire sur une surface plane, ferme et horizontale.

## Maintenance

- Débranchez toujours le produit avant d'effectuer le nettoyage et la maintenance.
- Ne trempez et ne rincez jamais ce produit directement car cela pourrait causer des défaillances et des dangers.
- N'utilisez jamais de solution nettoyante, car cela pourrait causer des défaillances.
- Veuillez effectuer le nettoyage et l'entretien au moins une fois par semaine, sinon le produit pourrait connaître des défaillances. Veuillez entretenir celui-ci régulièrement.
- Laissez le produit sécher complètement avant utilisation.

<p>1</p>  <p>Couper l'alimentation de l'interrupteur.</p>	<p>3</p>  <p>Retirez le Serene Pod®.</p>
<p>2</p>  <p>Retirez l'adaptateur c.a. de la prise électrique.</p>	<p>4</p>  <p>Veuillez utiliser un chiffon humidifié avec de l'eau chaude et un détergent neutre pour nettoyer la plaque chauffante jusqu'à ce qu'elle soit propre. Remplacez le Serene Pod® sur la plaque chauffante et vissez le couvercle supérieur. Ceci conclut le processus de nettoyage et d'entretien.</p>

## Précautions avant utilisation

- Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil. Utilisez-le de façon sûre et correcte.
- Assurez-vous de manipuler ce produit avec soin pour éviter les impacts et les chutes.
- Si vous avez une condition physique particulière, par exemple grossesse, problèmes de poumons, cancer, épilepsie ou autre problème, consultez votre médecin avant utilisation.

## Précautions lors de l'utilisation du Serene Pod®

- Ne retirez et n'endommagez pas le film micro-perforé transparent du Serene Pod® afin d'éviter le renversement de la cire.
- Pour éviter les brûlures, veuillez ne pas toucher le Serene Pod® lorsqu'il est chauffé.
- Gardez le Serene Pod® hors de portée des enfants et des animaux pour éviter les ingestions accidentelles.
- Le Serene Pod® n'est pas comestible.
- Arrêtez d'utiliser le produit et ouvrez les fenêtres pour aérer si vous vous sentez mal à l'aise.
- Si le récipient en aluminium du Serene Pod® est endommagé de quelque façon que ce soit (partie inférieure comprise), utilisez un nouveau Serene Pod® pour garantir un parfum meilleur.

## Précautions de sécurité

Assurez-vous de suivre les instructions ci-dessous pour garantir une utilisation sûre :

- Les précautions indiquées dans ce manuel permettent à l'utilisateur un usage sûr et approprié et lui évitent ainsi qu'à d'autres personnes tout danger.
- Le volet « AVERTISSEMENT » contient d'importantes informations de sécurité. Veuillez suivre ces instructions.



- En cas de fumée, d'odeur, de bruits inhabituels ou de toute autre anomalie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'adaptateur CA.



- Ne pas modifier, réparer ou démonter ce produit car des incendies, des chocs électriques, des dommages ou des blessures pourraient survenir.



- Une fois ce produit est en fin de vie, nous vous conseillons de le déposer à un centre de collecte pour recyclage de l'équipement électrique et électronique, plutôt que de le mélanger avec les ordures ménagères. Les symboles figurant sur le produit ainsi que dans le manuel d'instructions et sur l'emballage vous aident à effectuer un tri sélectif approprié.



- Veuillez utiliser le bon voltage tel que requis par le produit.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, veuillez le débrancher et retirez le Serene Pod® de la plaque chauffante afin d'éviter les problèmes électriques qui risqueraient de survenir.
- Ce produit doit être débranché de sa source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage et à sa maintenance.
- Une fois toutes les sources d'alimentation débranchées, laissez le Serene Pod® refroidir complètement et durcir avant de procéder à la manipulation, au nettoyage et à l'entretien.
- En cas de renversement accidentel de cire liquide sur des objets ou des meubles, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide pour éviter leur décoloration.



- N'utilisez pas le produit si la prise d'alimentation est endommagée ou lorsque l'appareil a subi un choc, est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit, car ceci peut provoquer des chocs électriques et des courts-circuits.
- Ne manipulez jamais l'appareil ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées et veillez à ce qu'aucun liquide ne se renverse sur l'appareil. Vous vous exposeriez sinon à des risques de chocs électriques ou de blessures.
- Pour éviter toute défaillance, n'allumez pas l'appareil sans avoir placé un Serene Pod® sur la plaque chauffante.
- Ne placez pas votre doigt ou tout objet étranger sur la plaque chauffante lors de l'utilisation de l'appareil car cela pourrait l'endommager et provoquer des blessures.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter les blessures et les chocs électriques.
- Pour éviter les incendies, les chocs électriques, les blessures corporelles ou l'endommagement de l'appareil, ne placez pas celui-ci dans les zones indiquées ci-dessous :
  - Les zones directement exposées au soleil ou à la chaleur ou situées à proximité d'une source de chaleur.
  - Les lieux à haute pression ou près d'objets combustibles.
- Ne pas plier, chauffer ou placer des objets lourds sur le cordon d'alimentation car des incendies ou des défaillances pourraient survenir.

## Dépannage

Si vous soupçonnez une défaillance sur le produit, veuillez vérifier les points suivants avant de l'envoyer pour maintenance :

### L'appareil ne fonctionne pas

- L'adaptateur c.a. est mal inséré dans sa prise.  
→ Veuillez vérifier que l'adaptateur c.a. soit bien inséré dans la prise.
- La fiche de l'adaptateur c.a. n'est pas correctement branchée à la prise d'alimentation de l'unité principale.  
→ Veuillez vérifier que la fiche de l'adaptateur c.a. soit correctement branchée à la prise d'alimentation de l'unité principale.

### Émission de parfum insuffisante

- Le parfum s'affaiblit ou le film micro-perforé est endommagé  
→ Veuillez remplacer le Serene Pod® par un neuf.
- La plaque chauffante est sale  
→ Effectuez la maintenance en suivant la section Nettoyage et maintenance de ce manuel.

Ne tentez pas de démonter ou de réparer le produit vous-même. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, visitez notre site Internet [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com), et cliquez sur le lien "Support", ou contactez votre service clientèle.

## Caractéristiques

- L'effet des parfums peut varier en fonction de la ventilation, de la température, de l'humidité et de la taille de la pièce.

### Dome

---

Numéro du modèle :	141501053 blanc / 141501058 noir 141501063 gris / 141501068 rose
Puissance d'entrée :	AC 120 V , 60 Hz , 7 W
Dimensions du produit :	Ø 12,8 cm x H 10,4 cm
Poids de l'unité principale :	572 g ± 5 %
Mode de fonctionnement :	Mode de continue
Accessoires inclus :	Carte de garantie
Concepteur :	Cheng-Yen Chou
Conception :	Taiwan
Fabriqué en Chine	

### Oval

---

Numéro du modèle :	141501073 blanc / 141501078 noir 141501083 gris / 141501088 rose
Puissance d'entrée :	AC 120 V , 60 Hz , 7 W
Dimensions du produit :	Ø 12,3 cm x H 11,8 cm
Poids de l'unité principale :	623,5 g ± 5 %
Mode de fonctionnement :	Mode de continue
Accessoires inclus :	Carte de garantie
Concepteur :	Cheng-Yen Chou
Conception :	Taiwan
Fabriqué en Chine	



Produit breveté