



Paris · London · New York · Taipei · Shanghai

[www.serene-house.com](http://www.serene-house.com)



## 操作使用說明書

火神霧化香氛機 II / Carsten Jörgensen 設計


在使用本產品之前，請務必詳閱本使用說明書！  
說明書閱讀後，請保存於可隨時取用的場所。

## 目錄：

主體介紹.....	04
配件.....	05
使用說明.....	06
遙控器.....	09
清潔保養.....	12
安全注意事項.....	14
產品規格.....	17
障礙排除.....	18


## 主體介紹

火神霧化香氛機 II (111101003 氣質白 / 111101004 沈穩黑)

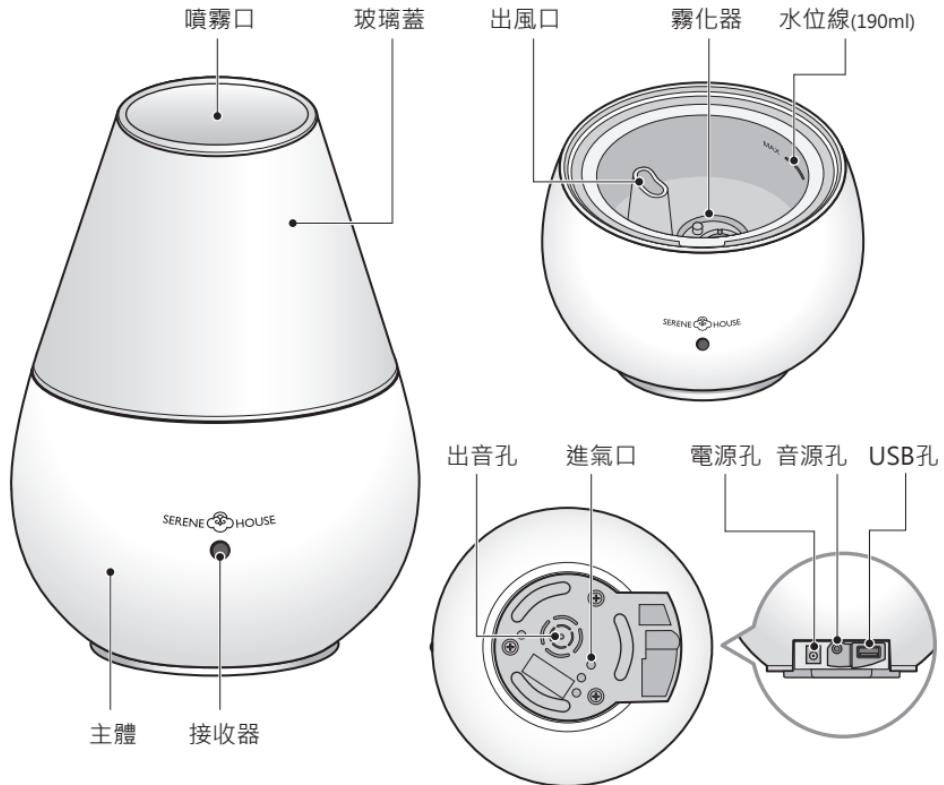

## 配件

使用前，請確認以下物品是否齊全，有無破損情況。

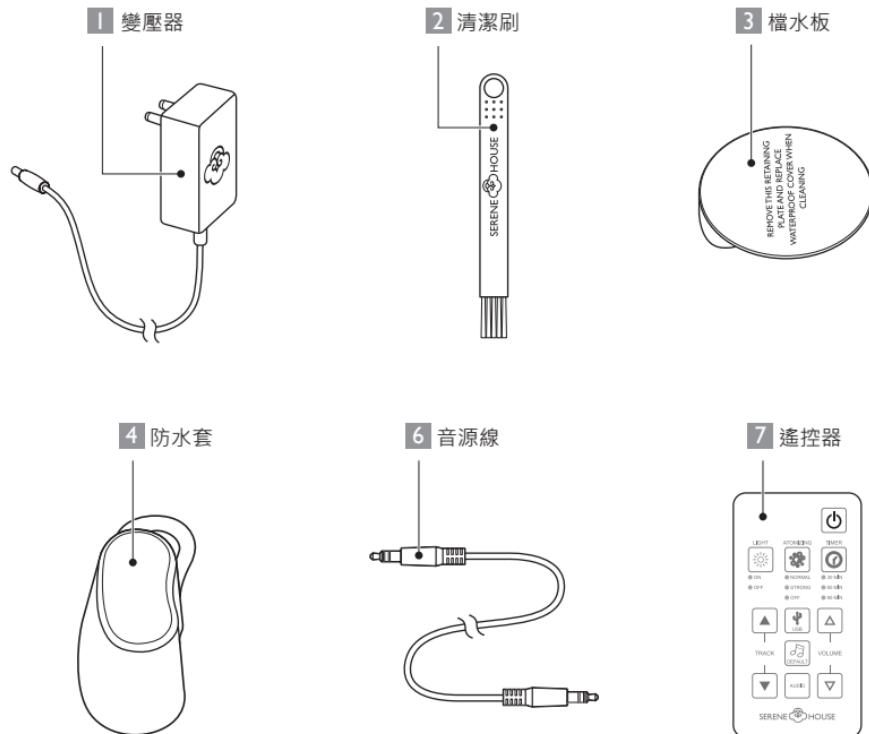


# 使用說明

- 請在穩固，平坦，水平的地方使用本商品。
- 室內環境濕度較高，在使用香氛機時，易在機體周圍產生水氣。

## 使用步驟

1

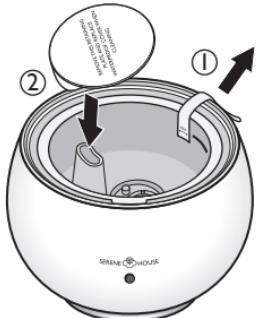

撕掉水位線標籤，再將圓形擋水板插入水槽內的出風口。

- 不進行此操作時，水會由出風口進入到儀器內部，而引起故障，請務必進行此操作。

2



將水慢慢注入到水槽裏，請勿超過水位線，並避免在出風口附近加水。

- 某些地區的水質容易造成水垢，請將水過濾後再使用。
- 請務必使用自來水或礦泉水，若使用純水、蒸餾水或其他液體，易導致無法產生霧氣。
- 使用低於 25°C 的水，香氛機所需啟動時間較久，此為正常情況。
- 請勿加水進入出風口。

3




滴入約 5 ~10 滴 (依個人喜好調整) SERENE HOUSE 100% 的天然香薰精油到水槽內。請注意不要讓精油滴到主體外部。

4



確認擋水板確實安裝好，蓋上玻璃罩，使用乾淨的布擦拭機器表面及四周。

5

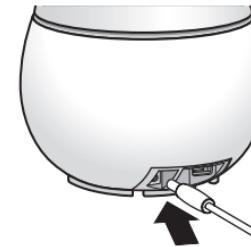

將變壓器的商品插頭安裝到主體的電源孔。



- 對準主機接收器，按下遙控器開關，開啟機體。  
• 本遙控器在無操作狀態下10秒後，指示燈會熄滅，以節省電源，如欲操作時，按下任意鍵，即可恢復原預設狀態。


機器開始運作，帶有香味的霧氣散發出來，內建音樂開始播放。

當香氛機內快要沒有水時，即自動停止運轉。


- 再次使用時，請將水槽內殘留的水倒掉，重新加水（請務必進行定期保養）。  
• 倒水方法、保養方法，請按照本說明書第12頁所規定方法。

## 遙控器

正面

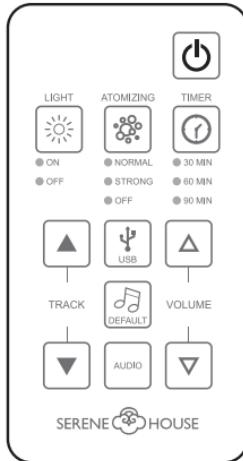

背面

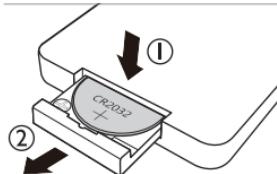

鋰電池 CR2032：  
安裝電池，正極朝上。



電源鍵：  
機器開啟與關閉。



燈光鍵：  
LED燈光效果開啟與關閉。



霧化量控制鍵：  
控制機器的霧化效果，正常 / 強 / 關閉。



時間控制鍵：  
設定機器的定時關機時間，30 / 60 / 90分鐘及連續播放。



音樂選曲鍵（往上）：  
使用USB播放功能時，選擇上一首音樂。



音樂選曲鍵（往下）：  
使用USB播放功能時，選擇下一首音樂。



音源訊號切換鍵：  
播放USB設備中的音樂文件。



音樂預設鍵：  
播放內建音樂。



音源訊號切換鍵：  
播放外部3.5mm音頻輸入端口的音樂。



音量調整鍵：  
調整音樂播放的音量增大。



音量調整鍵：  
調整音樂播放的音量減小。

## 電源設定

- 按電源  進入工作模式。
- ON / OFF鍵即：工作 / 待機（音樂及噴霧功能停止，待機後使用遙控器仍可啟動相關功能）。

## 噴霧設定

- 按霧化量控制  進入設定模式。
- 重複按霧化量控制  選擇理想的噴霧模式或關閉噴霧功能。
  - 按一下— (STRONG) 亮，機器一大霧
  - 按二下— (NORMAL) 亮，機器一般霧
  - 按三下— 關閉。

## 燈光設定

- 按燈光  進入設定模式。
- 重複按燈光  選擇燈光模式或關燈。

## 聲音設定

- 當機器開啟時，音樂模式為內建音源。
- 按USB播放  啟動USB音源。
  - USB播放支援格式：MP3、WMA。
- 按外接音樂  啓動外接音源。
- 按內建音樂  啓動內建音源。

## 噴霧時間設定

- 欲調整噴霧時間設定，按時間控制  進入設定模式。
- 重複按時間控制  設定噴霧時間或關閉噴霧。
- 設定時間（分鐘）順序是：30 / 60 / 90 / 連續（燈滅）。

## 音量

- 欲調整音量大小，按音量鍵，音量增大 ，音量減小 ，共16個音量等級。

## 選曲

- 欲選擇音樂曲目，按音樂選曲，上一首曲目 ，下一首曲目 。
- 選曲功能僅限用於USB音源模式。

## 注意


- 請勿在未裝上玻璃罩的情況下，將電源接通。
- 運轉過程中，請勿取下玻璃罩，或者堵塞玻璃罩的出霧口等。
- 電源接通且水槽內有水時，請勿用手觸摸震盪片，因為高頻振盪出的能量，會產生輕微灼熱感與觸電感。
- 水槽內殘留的水如果超過24小時的話，請務必倒掉。
- 建議使用SERENE HOUSE 100%天然香薰精油，切勿使用含有香水、香精或含雜質的精油，以免傷害霧化器裝置。
- 使用中若精油滴到主體外側或地板等周圍物體上，請立即用布擦拭乾淨。

## 清潔保養

- 在每次清潔保養前，務必先將電源拔除。
- 建議每次使用完立即清潔保養，以確保機器正常運作。

### 清洗步驟

1

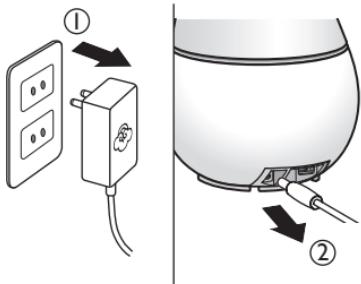

請先拔除插座上的變壓器，再拔除主體上的電源線。

2



取下玻璃罩，拔除擋水板並換上防水套。

3



倒掉水槽中的水，加入適量溫水（勿超過水溫40°C），滴入少許中性清潔劑，使用內附清潔刷，輕輕刷洗水槽內部，再用乾淨的水將機器完全清洗乾淨。

4



用乾淨的布擦拭機器表面多餘的水分。

5



移除防水套，裝回擋水板，並蓋上玻璃罩。

- 請勿使用酸性清潔劑，否則有可能導致機器故障。
- 玻璃罩易碎，清洗時請特別小心。
- 在清潔保養時，請小心使用水龍頭，慎防進氣口與出風口等部位進水，而引起故障。若水不慎進入本體，請靜置5~6小時，待主體內部完全乾燥，方可繼續使用。

## 安全注意事項

為了保障使用安全，請務必遵守以下事項：

- 本使用說明書的注意事項，是為了讓使用者能安全正確的使用本商品，防止對使用者或他人造成危害及財產損失。
- 警示事項均為有關安全方面的重要內容，請務必遵守。



### 警告



- 萬一出現冒煙、出現異味、異聲等異常現象時，仍繼續使用的話，可能會導致火災、觸電等，請立即將變壓器由電源上拔下來，停止使用。



- 請勿擅自對本商品進行改造、修理或拆解，否則有可能造成火災、觸電、故障或受傷。



- 本體消耗配件廢棄時，請依照各地方政府指示廢棄。



- 變壓器請使用AC100V - 240V 50 / 60Hz。
- 要使用本設備附屬的變壓器，如使用其他商品的話，有可能會引起火災。
- 在安裝時不要連接變壓器，否則有可能造成觸電、受傷。
- 本商品在長期不使用或移動時，一定要關閉電源，拔下插頭，倒掉容器內的水，否則有可能造成觸電或故障。
- 拔下插頭時，不要扯住電線，必須牢牢地握緊變壓器再進行拔除，否則有可能造成破損或受傷。
- 請慎防精油沾附於產品外側或傢俱上，若不慎發生，請立即擦拭，以避免產品外觀或傢俱退色。
- 當機器運作時，變壓器會發熱，乃屬正常現象。

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 當電源線或插頭破損時，或是商品不小心摔落受到撞擊時受損或破裂，不得再使用，否則有可能造成觸電、短路等問題。</li><li>• 請不要用濕的手操作主體與變壓器，或讓水與其他液體沾附、濺灑到上面，否則有可能造成觸電受傷。</li><li>• 請不要讓幼童獨自使用，要放在幼童觸及不到的地方，否則有可能造成觸電、受傷，兒童應當受到監督以確保其不會碰觸到機器。</li><li>• 請勿故意使用口腔吸入出霧口所排出的霧氣，否則有可能損害健康。</li><li>• 使用過程中，請勿打開玻璃罩，或將手指與異物放到水槽內，否則有可能造成漏水、故障、受傷。</li><li>• 請勿放置於地毯等柔軟的地方，否則會堵塞底部的進氣口，造成無法正常運作。</li><li>• 在清潔保養之前，電器必須切斷電源。</li><li>• 本產品不適用於：身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者，除非他們在其安全負責的人監督或是指導之下使用。</li><li>• 請勿放置在以下地方，否則有可能引起火災、觸電、受傷、故障：<ul style="list-style-type: none"><li>* 陽光直射的地方或取暖器具旁邊。</li><li>* 灰塵多的地方。</li><li>* 傾斜或晃動等不穩定的地方。</li><li>* 瓦斯爐旁或有油煙的地方等。</li><li>* 電器商品（電視機、音箱設備、電冰箱等）的上面或旁邊。</li></ul></li><li>• 請勿將電源線過度彎折、加熱或將重物放置上面，否則有可能引起火災或故障。</li></ul>
--	--

## 使用注意事項

- 使用本產品前，請仔細閱讀本說明書，安全正確地使用。
- 本商品為具有內建音樂功能的霧化香氛機，使用超音波震盪產生芬芳霧氣，同時具有七色LED燈光及播放音樂的功能。
- 使用時，請務必閱讀本說明書第6頁～第8頁的「使用說明」確保正確操作，萬一使用方法不當，有可能引起故障。
- 保養時，請務必閱讀本說明書第12頁的「清潔保養」，萬一保養方法不當，有可能引起故障。
- 本產品的部分材料是陶瓷與玻璃，使用時請特別小心。
- 主體為陶瓷與玻璃製品，運送或搬運途中可能破裂，若開封後使用時出現漏水情況，請立即聯絡經銷商。
- 本產品是採用超音波霧化原理製程，僅限擴香用途，不具加溼功能。

## 香薰精油的使用注意事項

建議使用 SERENE HOUSE 100% 的天然香薰精油

- 精油屬於濃縮的高純度油，使用時請特別小心。
- 精油有可能溶解塑膠或傢俱的塗裝，請注意不要灑落。
- 幼童與寵物對香味非常敏感，在房間內使用時，請特別小心。
- 使用期間，感覺不舒服或身體不適時，請立即停止使用，並打開窗戶使空氣流通。
- 請依個人喜好斟酌使用精油用量。
- 如果您有任何身體上特殊的狀況，例如懷孕、肺衰竭、癌症或癲癇等症狀，使用精油前建議諮詢您的醫師。

## 產品規格

商品名稱	火神霧化香氛機 II
產品型號	111101003 氣質白 / 111101004 沉穩黑
霧化模式	超音波震盪
霧化能力	(一般) 約 20 ~ 25 毫升 / 小時 ( 0.7 ~ 0.8 盎司 / 小時 ) (加強) 約 35 ~ 40 毫升 / 小時 ( 1.2 ~ 1.4 盎司 / 小時 )
連續使用時間	(一般) 約 8 ~ 9 小時 (加強) 約 4 ~ 5 小時
建議使用空間	約 15 ~ 35 平方公尺 ( 162 ~ 377 平方英尺 )
頻率(MHz)	1.70 ± 4%
水槽容量	190 毫升
輸 入	DC24V
輸 出	DC5V 500mA
消耗功率	18W
遙控器電池	鋰電池 CR2032
產品尺寸	Φ 16.1 × 高 22.5 公分 ( Φ 6.3 × 高 8.9 英吋 )
產品重量	約 1540 克 ( 3.4 磅 ) ( 包括主體與玻璃罩、變壓器 )
運作模式	遙控模式
音樂模式：	
內建音樂	循環播放，內建喇叭
USB模式	僅支援 MP3 / WMA 格式
AUDIO模式	播放外部 3.5mm 音頻輸入端口
原產國	中國
附屬品	變壓器、遙控器、清潔刷、音源線、防水套、擋水板、保證卡。

測試結果因通風度、溫度、溼度及空間高度而有變化

多國專利商品

# 障礙排除

當疑似故障時，請在委託維修前確認以下事項：

## 機器無法運作

- 變壓器未確實插在插座上  
→ 請確認變壓器正確的安插到插座上
- 變壓器的電源線未正確的接上主體的電源孔  
→ 請確認變壓器的電源線是否正確的接上主體的電源孔
- 遙控器電池無電力  
→ 更換新電池 ( 鋰電池 CR2032 )
- 遙控器接收超出距離範圍  
→ 遙控器有效接收範圍： • 距離：4公尺 • 角度：10度

## 無法霧化或霧化效果不佳

- 水溫太低  
→ 請使用 25°C 以上的自來水或礦泉水
- 使用了純水或蒸餾水  
→ 請使用自來水或礦泉水 ( 某些地區的水質容易造成水垢，請將水過濾後再使用 )
- 水槽的水量低於水位感應器，或者超過水位線  
→ 請將水槽的水量保持在水位感應器以上至水位線以下
- 震盪器髒汙  
→ 請依照本說明書第12頁的清潔保養方法進行保養
- 機器放置在地毯等柔軟物體上，或者使用場所的風過大  
→ 請在水平、平穩及風較小的場所使用
- 霧化量控制鍵OFF燈亮  
→ 切換到欲調整霧化量模式

## 音量偏小 / 大

- 音量調整鍵設定太低/高  
→ 調整音量控制鍵，增大音量/減小音量

## LED燈光不亮

- 燈光鍵， " OFF " 燈亮  
→ 調整燈光鍵， " ON " 燈亮

其它障礙排除請上 [www.serene-house.com](http://www.serene-house.com) 的Support專區或請與經銷商聯繫，  
請勿動手拆解或維修商品。

