




Blob

香薰 / 霧化香氛機
Carsten Jørgensen 設計

主體與配件介紹

香薰 霧化香氛機 (I21201001 氣質白 / I21201002 沉穩黑 / I21201003 靜謐綠 / I21201004 魔力紅 / I21201005 深邃藍)
• 使用前，請確認以下物品是否齊全，有無破損情況。

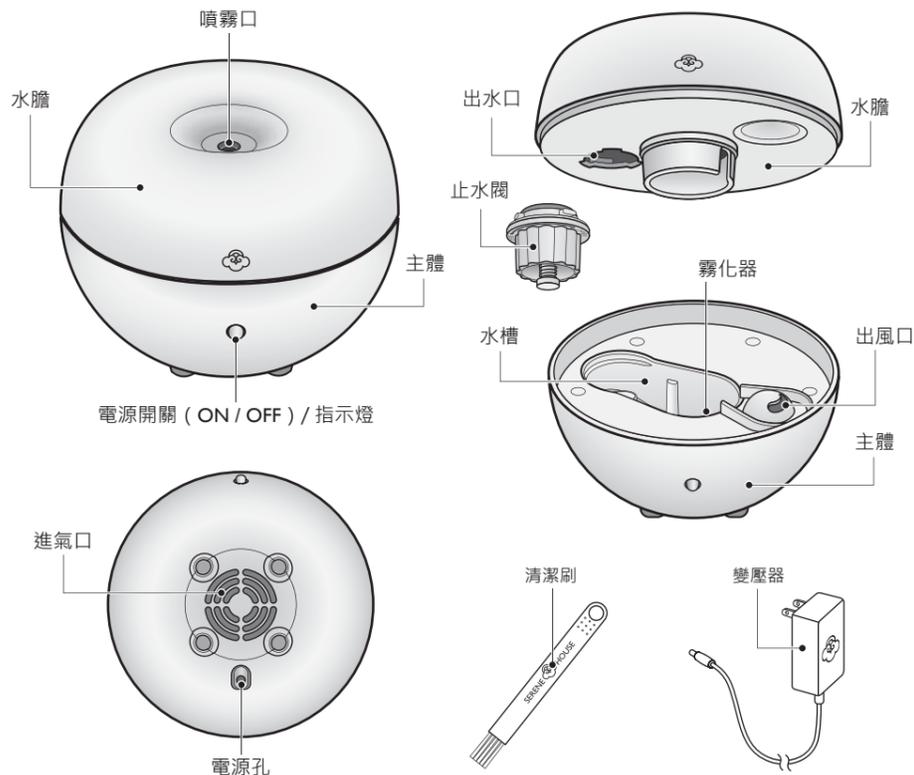

使用說明

- 請在穩固、平坦、水平的地方使用本產品。
- 若室內環境濕度較高，在使用香氛機時，易在機器周圍產生水氣。

- 將水膽從機器本體取下，並將水膽反轉後再取下水膽出水口之止水閥。
- 將清水緩緩注入水膽直至加滿，再將止水閥裝回水膽出水口並旋緊止水閥，確認止水閥開口朝下時不會有水溢出。
• 某些地區的水質容易造成水垢，請將水過濾後再使用。
• 請務必使用自來水或礦泉水，若使用純水、蒸餾水或其他液體，將不易產生霧氣。
• 請使用溫度在 25°C 到 40°C 的水。如使用低於 25°C 的水，香氛機所需啟動時間較久，此為正常情況。
• 加水步驟完成後，請將水槽外多餘的水分擦拭乾淨。
• 請勿將精油加入水膽內。
- 將變壓器插頭插入主體下方的電源孔。
- 將 5~10 滴 (依個人喜好調整) SERENE HOUSE 100% 天然香薰精油滴入水槽內，再將水膽蓋回機器主體。
• 如使用中欲添加精油，請先關閉電源，再拔除插座上的變壓器，將水槽內的水全部倒掉，再依個人喜好滴入適量精油，應避免出風口的堵塞，無法造霧，或是水流入出風口造成機器故障。
- 先將變壓器插入電源插座後，再按下前方電源開關，電源開關亮起，機器開始運作；如欲關閉機器，再次按壓電源開關即可。
• 當機器偵測到水量不足時，機器會自動斷電，電源指示燈號熄滅；重複操作步驟，重新啟動本機。
- 再次使用時，請將水槽內的水倒掉並重複上述步驟 (請務必進行定期保養)。
• 倒水方法、保養方法，請按照本說明書「清潔保養」步驟所規定方法實施。

再次使用時，請將水槽內的水倒掉並重複上述步驟 (請務必進行定期保養)。
• 倒水方法、保養方法，請按照本說明書「清潔保養」步驟所規定方法實施。

注意

- 請勿在未裝水膽的情況下將電源開啟。
- 運轉過程中，請勿取下水膽，或者堵塞本體下方風扇進氣口等。
- 請勿在電源接通的情況下用手觸摸霧化器。
- 水槽內殘留的水如果超過 24 小時，請務必倒掉並進行清潔保養步驟。
- 建議使用 SERENE HOUSE 100% 天然香薰精油，切勿使用含有香水、香精或含雜質的精油，以免傷害霧化器裝置。
- 精油若不慎滴到水槽外側或地板等周圍物體上，請立即用布擦拭乾淨。
- 使用本產品時，請將機器放置於通風良好處，以避免水氣造成潮濕。
- 不建議在濕度過高的環境中使用本機。

清潔保養

- 在每次清潔保養前，請務必先將電源拔除。
- 建議每次使用完畢即進行清潔保養，以確保機器正常運作。

- 請先拔除插座上的變壓器，再拔除主體上的電源線。
- 取下水膽，倒掉水槽中的水並加入適量溫水 (水溫請勿超過 40°C)，將少許中性清潔劑滴入水槽內，並使用內附清潔刷清洗水槽內部及霧化器表面，待清洗完畢後，使用乾淨的布將機器擦乾即可。
- 將水膽底部的止水閥取下，倒入約 5 毫升的洗衣用漂白劑，再將清水加入至大約八分滿，將止水閥裝回出水口。靜置約 30 分鐘後 (出水口面朝上)，稍微搖晃水膽讓污垢能夠更易脫落，取下止水閥，將污水排出。
- 使用清水清洗水膽直到乾淨為止，完畢後將止水閥裝回出水口並擦拭乾淨。
- 將水膽裝回機器主體，清潔保養步驟完成。
• 請勿使用酸性清潔劑，以免導致機器損壞。
• 於清潔保養時，請慎防進氣口、出風口或按鍵開關部位進水導致機器故障。若水不慎進入機器本體，請靜置至少 6 小時，待主體內部完全乾燥後，方可繼續使用。

警告

請勿將精油加入水膽內。若不慎將精油滴入，請參考清潔保養步驟，立即將水膽內的精油完全洗淨。

